

COSORI®



Ръководство за потребителя

3.8-литров фритюрник с горещ въздух

Модел: CAF-LI401S



Въпроси или притеснения?

info@cosori.bg

0898 396 966

Съдържание

Съдържание на пакета

2

Спецификации

2

Важни предпазни мерки

3

Настройки на приложението VeSync

7

Функции на приложението VeSync

7

Опознаване на уреда

8

Преди първата употреба

10

Използване на уреда

11

Грижа и поддръжка

17

Акcesoари

17

Отстраняване на неизправности

18

Гаранционна информация

19

Поддръжка на клиенти

20

Съдържание на пакета

- 1 x 3.8-литров фритюрник с горещ въздух
- 1 x Скара
- 1 x Кратък справочник
- 1 x Ръководство за потребителя

Спецификации

Захранване	220-240V, 50-60Hz
Мощност	1500W
Капацитет	4.0 qt / 3.8 л (за 2-4 души)
Температурен обхват	170°-450°F / 75°-230°C
Времеви обхват	1-60 мин
Размери	13.6 x 10.8 x 12.8 in / 34.5 x 27.5 x 32.5 cm
Тегло	9 lb / 4.42 kg

Изтеглете безплатното приложение VeSync, за да откриете интелигентни функции, оригинални рецепти от готвачите на Cosori и още!



ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Спазвайте основните предпазни мерки, когато използвате вашия фритюрник. Прочетете всички инструкции.

Ключови точки за безопасност

- Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжката.
- Бъдете внимателни, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещата скара може да падне и да създаде риск за безопасността.
- Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Гореща пара се изпуска през отворите. Дръжте ръцете и лицето си далеч от отвори.
- Бъдете изключително внимателни, когато местите вашия фритюрник (или изваждате кошницата), ако съдържа горещо олио или други горещи течности.
- Винаги поставяйте скарата върху топлоустойчива повърхност, след като я извадите от кошницата
- Не почиствайте с метални подложки. Фрагментите могат да повредят подложката и да докоснат електрически части, създавайки риск от токов удар.
- Не поставяйте нищо върху вашия фритюрник. Не съхранявайте нищо във вашия уред.

Обща безопасност

- Не потапяйте корпуса, кабела или щепсела на фритюрника във вода или течност.
- Наблюдавайте внимателно децата близо до вашия фритюрник.
- Изключвайте от контакта, когато не се използва и преди почистване. Оставете да изстине, преди да сложите или свалите частите.
- Не използвайте фритюрника си, ако е повреден, не работи или ако кабелът или щепселът са повредени. Свържете се с поддръжката на клиенти (**вижте страница 20**).
- Не използвайте резервни части или аксесоари на трети страни, тъй като това може да причини наранявания.
- Не използвайте на открито.
- Не поставяйте фритюрника или някоя от неговите части върху печка, близо до газови или електрически горелки или в загрята фурна.
- Този фритюрник може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са под надзор или инструкции относно използването на фритюрника по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Не позволявайте на деца да почистват или да извършват поддръжка на уреда, освен ако не са на възраст над 8 години и не се наблюдават.
- Децата трябва да бъдат следени, за да се гарантира, че не си играят с фритюрника.
- Този фритюрник не е предназначен да се управлява чрез външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Използвайте фритюрника си само както е указано в това ръководство.
- Не е за търговска употреба. Само за домашна.


Докато готвите

- Използвайте върху плоска, стабилна и топлоустойчива повърхност, далеч от източници на топлина или течности.
- Фритюрникът работи само с горещ въздух. Никога не пълнете кошницата с олио или мазнина.
- **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете риска от токов удар, гответе само в подвижната кошница.
- За да избегнете риск от пожар или токов удар, не поставяйте във фритюрника храни с големи размери или метални прибори.
- Не препълвайте кошницата на уреда. Големите количества храна могат да докоснат нагревателните намотки и да предизвикат опасност от пожар.
- Не докосвайте кошницата или скарата по време на или непосредствено след готвене.
- Не поставяйте в уреда хартия, картон, термоустойчива пластмаса или подобни материали.
- Никога не поставяйте хартия за печене или пергамент в уреда без храна отгоре. Циркулацията на въздуха може да доведе до повдигане на хартията и допиране на нагревателните намотки.
- Винаги използвайте термоустойчиви съдове. Бъдете изключително предпазливи, ако не използвате метални или стъклени.
- За да избегнете риск от пожар, не покривайте и не позволявайте на уреда да се допира до запалими материали (завеси, драперии, стени и др.), когато е включен.
- Не поставяйте предмети върху фритюрника, когато той е включен.
- Не съхранявайте никакви материали, различни от препоръчаните от Cosori аксесоари, в уреда, когато не се използва.
- За да изключите уреда, натиснете веднъж . Той ще издаде звуков сигнал,  ще стане оранжев, а другите бутони ще се изключат.
- Ако видите, че от уреда излиза тъмен дим, незабавно го изключете и извадете от електрическата мрежа. Белият дим е нормален, причинен от нагриване на мазнина или разпръскване на храна, но тъмният означава, че храната гори или има проблем с електрическата верига. Изчакайте димът да се разсее, преди да извадите кошницата. Ако причината не е изгоряла храна, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти (**страница 20**).
- Не оставяйте фритюрника без надзор, докато се използва.

Захранване и кабел

- Изключете уреда преди да извадите щепсела от контакта.
- Не оставяйте захранващия кабел (или удължителя) да виси над ръба на масата или плота, или да докосва горещи повърхности.
- Отстранете и изхвърлете защитния капак, поставен върху щепсела на уреда, за да се предотврати опасността от задушаване.
- Никога не използвайте контакт под плота, когато включвате вашия уред.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от Arovast Corporation или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност от токов удар или пожар. Моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти (**страница 20**).

- Съхранявайте фритюрника и кабела му на места, недостъпни за деца.
- Уредът трябва да се използва с електрическа инсталация **220-240V, 50/60Hz**. Не включвайте към друг тип електрически контакт.

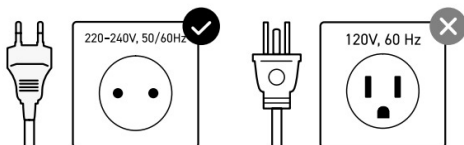

Електромагнитни полета (ЕМП)


Cosori Smart Air Fryer отговаря на всички стандарти за електромагнитни полета (ЕМП). При правилно боравене и спазване на инструкциите в това ръководство за употреба уредът е безопасен въз основа на наличните днес научни доказателства.




Бележка: Елементите, обозначени със следния символ, могат да достигнат високи температури и с тях трябва да се работи внимателно.

Удължители


- Предвиден е къс захранващ кабел, за да се намали рискът от заплитане или спъване в по-дълъг.
- Предлагат се по-дълги удължителни кабели, които могат да се използват, ако се внимава. Ако се използва по-дълъг удължител:
 - Маркираната електрическа мощност на комплекта шнурове или удължителя трябва да е поне толкова голяма, колкото е електрическата мощност на уреда.
 - Шнурът трябва да бъде разположен така, че да не се влачи по плота или масата, където може да бъде дръпнат от деца или да бъде препънат неволно.

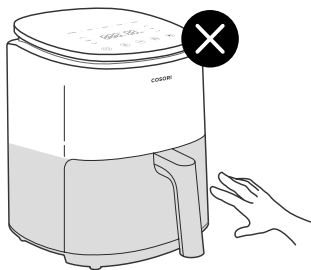

ВНИМАНИЕ: Гореща повърхност.

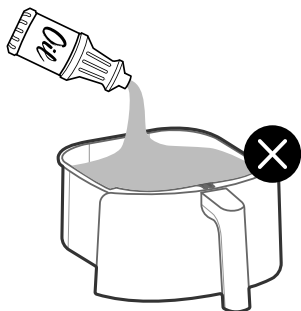

НЕ пълнете с олио. Това не традиционен фритюрник.

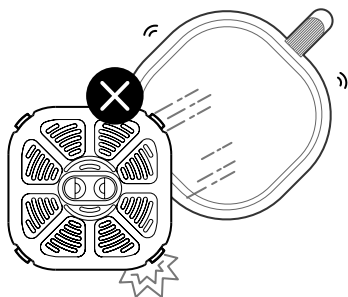

ВНИМАНИЕ: Скарата може да изпадне при обръщане на кошницата.

Бележка: Поставете здраво скарата в кошницата, за да намалите вероятността тя да изпадне.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Настройка на приложението VeSync

Бележка: Приложението VeSync непрекъснато се подобрява и може да се промени с течение на времето. Ако има някакви разлики, следвайте инструкциите в него.

За да изтеглите приложението VeSync, сканирайте QR кода или потърсете "VeSync" в Apple App Store® или Google Play Store.

Бележка: За потребителите на Android™ изберете **"Allow"**, за да използвате VeSync.



Отворете приложението VeSync. Ако вече имате акаунт, докоснете **Вход**. За да създадете нов акаунт, изберете **Регистрация**.

Бележка: За да използвате услуги и продукти на трети страни, трябва да създадете собствен акаунт във VeSync. Те няма да работят с акаунт за гости. С акаунта VeSync можете също така да позволите на семейството и приятелите си да управляват вашия интелигентен фритюрник.

- Докоснете **+** и изберете вашия уред.
- Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите своя интелигентен фритюрник.

Бележка:

- Можете да промените името и иконата по всяко време, като отидете на екрана на интелигентния фритюрник и докоснете .
- Можете да използвате приложението VeSync, за да свържете вашия уред с Amazon Alexa или Google Assistant™.

Прекъсване на връзката с WiFi®:

- За да прекъснете връзката с Wi-Fi®, натиснете и задръжте  за 15 секунди, докато индикаторът за Wi-Fi започне да мига. Това ще възстанови настройките по подразбиране на уреда и ще го изключи от приложението VeSync.
- За да възстановите връзката, моля, следвайте инструкциите в приложението VeSync за добавяне на устройство.

Функции на приложението VeSync

Приложението VeSync ви позволява достъп до допълнителни функции на уреда, включително изброените по-долу.

Дистанционно управление

- Всички функции на интелигентния фритюрник могат да се управляват дистанционно, с изключение на стартирането на готвенето (за да се спазят разпоредбите за безопасност на UL).
- Напредъкът на готвенето може да се наблюдава от разстояние.

Рецепти в приложението

- В приложението са налични предварително програмирани рецепти, приготвени от готвачи на Cosori. Тези рецепти автоматично задават препоръчителното време и температура.
- Създавайте и запазвайте персонализирани рецепти.

Гласов контрол от трети страни

- Съвместим с Amazon Alexa и Google Assistant™ за гласови команди.

Бележка: Приложението VeSync се актуализира непрекъснато и функциите му ще се разширяват.


ОПОЗНАВАНЕ НА УРЕДА

Интелигентният фритюрник Cosori използва технология за бърза 360° циркулация на въздуха, за да готви с малко или никакво олио за бърза, хрупкава и вкусна храна с до 85% по-малко калории от фритюрниците. С кошница с незалепващо покритие и лесен за използване, безопасен дизайн, Cosori Smart Air Fryer е звездата на вашата кухня.

Бележка:

- Не се опитвайте да отваряте горната част на уреда. Това не е капак.
- Кошницата и скарата са изработени от алуминиев метал с незалепващо покритие. Те не съдържат PFOA и BPA.

Диаграма на уреда

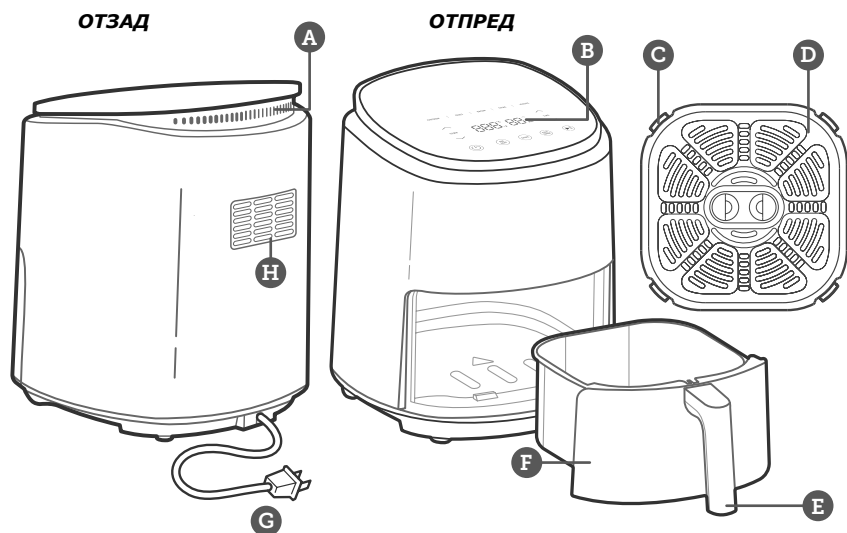

A. Вход за въздух

B. Екран за управление

C. Силиконови тапи

D. Скара

E. Дръжка на кошницата

F. Кошница

G. Захранващ кабел

H. Изход за въздух

Диаграма на дисплея


Бележка: Когато натиснете бутон, за да използвате функцията или програмата, той ще стане бял, за да покаже, че е активен.

Контролен панел



Бележка:

- За запаметяване или нулиране на предварителните настройки, вижте Функции за готвене (страница 13).
- Натиснете и задръжте [Power Button] за 5 секунди, за да конфигурирате уреда. За повече информация вижте инструкциите на VeSync в приложението.

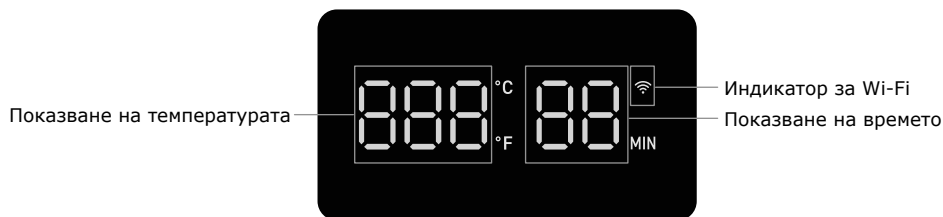

Бележка: Индикаторът за Wi-Fi ви показва състоянието на конфигурацията на VeSync. За повече информация вижте инструкциите за VeSync в приложението.


ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Настройка

1. Отстранете всички опаковки от уреда, включително временните стикери и защитния капак, поставен върху щепсела за храняване.
2. Поставете фритюрника върху стабилна, равна и топлоустойчива повърхност. Пазете далеч от места, които могат да бъдат повредени от парата (като стени или шкафове).

Бележка: Оставете 5 инча/13 см пространство зад и над уреда. **[Фигура 1.1]** Запазете достатъчно място, за да извадите кошницата.

3. Издърпайте дръжката, за да извадите кошницата.
4. Измийте добре кошницата и скарата, като използвате съдомиялна машина или неабразивна гъба.
5. Избършете вътрешната и външната част на уреда с леко влажна кърпа. Подсушете с кърпа.
6. Поставете скарата обратно в кошницата, а последната в уреда.

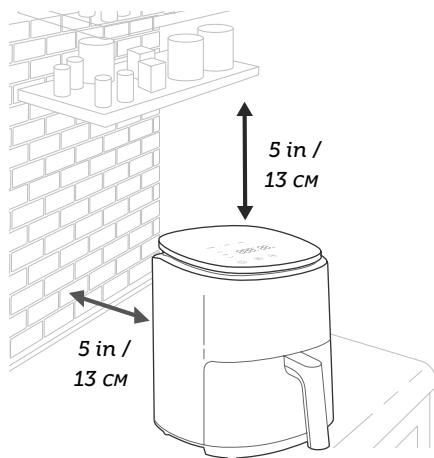

Фигура 1.1

Тест

Пробното пускане ще ви помогне да се запознаете с уреда, да се уверите, че работи правилно, и да го почистите от евентуални остатъци.


1. Уверете се, че кошницата на уреда е празна, и го включете.
2. Натиснете . На дисплея ще се появят **"205°C"** и **"4 MIN"**.
3. Натиснете , за да започнете предварителното загряване. Когато то приключи, уредът ще издаде звуков сигнал.
4. Извадете кошницата и я оставете да се охлади за 4 минути. След това поставете празната кошница обратно в уреда.
5. Натиснете **BACON**, за да изберете съответната функция. На дисплея ще се появят **"160°C"** и **"8 MIN"**.
6. Натиснете бутона , за да промените времето на 5 минути.
7. Натиснете , за да започнете. Когато приключите, уредът ще издаде звуков сигнал.
8. Извадете кошницата. Този път я оставете да се охлади напълно в продължение на 10-30 минути.

Бележка:

- Всеки фритюрник може да има мирис на пластмаса от производствения процес. Това е нормално. Ако миризмата на пластмаса не намалее след тестовото пускане, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти (**вижте страница 20**).
- Внимавайте, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещата скара може да изпадне и да създаде опасност.
- Не отвивайте дръжката на кошницата.

Силиконови тапи

- Скарата съдържа 4 силиконови тапи, изработени от безопасен материал, одобрен от FDA [Фигура 1.2]. Те я държат прикрепена към дъното на кошницата, като предотвратяват директното докосване на скарата до кошницата и в редки случаи повреждане на незалепващото ѝ покритие.

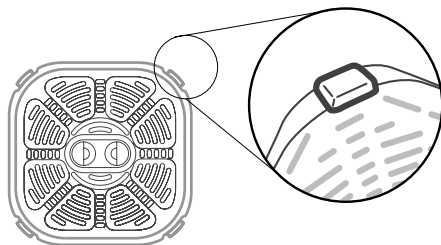

Фигура 1.2

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Бележка: Можете да използвате приложението VeSync, за да наблюдавате готвенето, да следвате рецепти и да имате достъп до допълнителни функции. За списък на интелигентните функции вижте Функции на приложението VeSync (страница 7).

Предварително загряване

Препоръчваме предварително загряване, преди да поставите храната в интелигентния фритюрник, освен ако той вече не е горещ. Храната няма да се сготви добре без предварително загряване.

- Натиснете , за да включите дисплея на уреда.
- После . Дисплеят ще покаже "205°C" и "4 MIN".
- Опционално, можете да променят температурата с бутоните нагоре и надолу. Времето ще се настрои автоматично спрямо нея.

Температура	Време
210°–230°C	5 минути
195°–205°C	4 минути
75°–190°C	3 минути

4. С  започвате загряването


5. Когато загряването приключи, уредът ще прозвучи 3 пъти. Дисплеят ще покаже "End".

Бележка: Ако в продължение на 5 минути не бъдат натиснати никакви бутони, фритюрникът ще изтрие всички настройки и ще премине в режим на готовност.

Пържене

Бележка:

- Не поставяйте нищо върху уреда. Предметите могат да паднат и да го повредят. [Фигура 2.1]
- Еър фрайърът не е фритюрник. Не пълнете кошницата с олио, мазнина за пържене или каквато и да е течност.
- Когато изваждате кошницата от уреда, внимавайте за горещата пара.

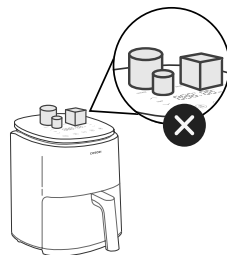

Фигура 2.1

Функции за готвене

Използването на функцията за готвене е най-лесният начин за пържене. Функциите за готвене са програмирани с идеално време и температура за готвене на определени храни.

1. Натиснете бутона на функцията, за да я изберете. Уредът автоматично ще премине към настройките по подразбиране на функцията.

Бележка: Функциите "Пиле" и "Пържени картофи" имат двуфазно готвене. Температурата се регулира автоматично веднъж по време на готвенето, за да се осигурят оптимални резултати (вижте таблицата по-долу).

2. Можете да промените времето (**1-60 минути**) и температурата (**75°-230°C**) на дадена функция, като натискате бутона за нагоре или надолу, за да увеличите или намалите температурата/времето. За да се върнете към настройките по подразбиране на дадена функция, натиснете отново бутона ѝ.

Бележка: Натиснете и задръжте бутона за нагоре или надолу за бързо увеличаване или намаляване на времето или температурата.

- Промяна на функцията за готвене:
 - a. Изберете функция и регулирайте времето и температурата.
 - b. Натиснете и задръжте иконата на функцията за готвене за 3 секунди.

Бележка: Ако промените функцията с двуфазно готвене, тя не може да бъде върната обратно към двуфазно готвене. Модифицираната функция ще готви само с една температура и време.

- За нулиране на всички функции за готвене:
 - a. Задръжте  за 5 секунди

Бележка:

- Някои функции имат автоматично напомняне за разклащане. По средата на времето за готвене уредът ще издаде 5 пъти звуков сигнал и на дисплея ще мига **SHAKE** (вижте **Разклащане на храна**, страница 14).

Функция	Стандартна температура	Стандартно време (минути)	Напомняне за разклащане?*
Пиле	210°C / 225°C	10 (210°C / 3 (225°C)	/
Картофи**	200°C / 220°C	12 (200°C) / 5 (220°C)	Разклащане
Бекон	160°C	8	/
Стек	230°C	6	Разклащане
Зеленчуци	200°C	8	Разклащане
Задръж топло	75°C	5	/
Загрей	205°C	4	/

*Вижте Разклащане на храна (страница 14).

**Вижте ръководството за готвене (страница 15) за съвети за пържене на картофи.

Пържене

1. Поставете скарата в кошницата. Тя позволява на излишното олио да капе на дъното на кошницата.

Бележка: Скарата може да не се използва за някои рецепти, като например мъфини и хляб.

2. Загрейте предварително уреда (**вижте страница 11**).

3. Когато издаде звуков сигнал и на дисплея се появи надпис , добавете храна в кошницата.

4. Изберете функция за готвене (**вижте страница 12**).

- a. Ако не е избрана никаква функция за готвене, уредът по подразбиране ще възстанови използваните преди това настройки.
- b. По желание можете да зададете определено време и температура, без да избирате функция за готвене.
- c. Натиснете бутоните за нагоре и надолу, за увеличите или намалите температурата (**75°-230°C**) или времето (**1-60 минути**).

5. Натиснете ►||, за да започнете пърженето.

Бележка: Можете да променяте температурата и времето по всяко време на готвенето с натискане на бутоните за нагоре и надолу.

6. Някои функции имат автоматично напомняне за разклащане. По средата на времето за готвене уредът ще издаде 5 пъти звуков сигнал и на дисплея ще мига **SHAKE (вижте Разклащане на храна, страница 14)**.

- a. Извадете кошницата от уреда (внимавайте за горещата пара). Фритюрникът автоматично ще спре готвенето и дисплеят ще се изключи, докато кошницата не бъде сменена.
- b. Разклатете или обърнете храната.
- c. Поставете кошницата обратно в уреда, за да продължите готвенето.

7. Фритюрникът ще издаде 3 пъти звуков сигнал, когато приключи. На дисплея ще се появи надпис .

a. Опционално, изберете  С бутони  и  можете да промените времето (1-60 минути).

- 8. Извадете кошницата от уреда, като внимавате за горещата пара. Използвайте щипци или топлоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.
- 9. Оставете да изстине, преди да я почистите.

Разклащане на храната

По време на готвене изваждайте кошницата от уреда и разклащайте, разбърквайте или обръщайте храната.

а. За да разклатите храната:

1. С цел безопасност дръжте кошницата точно над топлоустойчива повърхност.
2. Разклатете кошницата.

Бележка: Не използвайте този метод, ако има опасност от разпръскване на горещи течности.

б. Ако кошницата е твърде тежка за разклащане или в нея има горещи течности:

1. Поставете я върху устойчив на топлина държач или повърхност.
 2. Използвайте щипци, за да разбъркате или обърнете храната.
- Когато извадите кошницата, уредът автоматично ще спре готвенето и на дисплея ще се покаже **[- - -]**, докато кошницата не бъде сменена.
 - Когато смените кошницата, готвенето автоматично ще се възобнови.
 - Избягвайте да разклащате по-дълго от 30 секунди, тъй като фритюрникът може да започне да изстива.

Какво да разклащаме

- Малките храни, които се подреждат, обикновено се нуждаят от разклащане, като например пържени картофи или хапки.
- Без разклащане храните може да не са хрупкави или равномерно сготвени.
- Можете да обръщате други храни, като например пържола, за да осигурите равномерно покафеняване.

Кога да разклащаме

- Разклатете или обърнете ястието веднъж по средата на готвенето или повече, ако е необходимо.
- Напомнянето за разклащане е предназначено да ви подсеща да проверявате храната. При някои функции за готвене напомнянето за разклащане се използва автоматично (**вижте Функции за готвене, страница 12**).

Напомняне за разклащане

- Напомнянето за разклащане ще ви предупреди с 5 звукови сигнала, а **SHAKE** ще мига на дисплея.
- Ако не извадите кошницата, напомнянето за разклащане ще прозвучи отново след 1 минута.
- Напомнянето за разклащане ще изчезне, след като извадите кошницата.

Ръководство за готвене

Препълване

- Ако кошницата е препълнена, храната ще се сготви неравномерно. Не натъпквайте храната.

Използване на олио

- Добавянето на малко количество олио към храната ще я направи по-хрупкава. Използвайте не повече от 2 супени лъжици / 30 мл.
- Спрейовите с олио са отлични за равномерно нанасяне на малки количества върху всички хранителни продукти.

Съвети за хранене

- Можете да пържите всякакви замразени храни или стоки, които могат да се пекат във фурна.
- За приготвяне на торти, пайове или други храни с пълнеж или тесто, поставете храната в топлоустойчив съд, преди да я сложите в кошницата.
- Пърженето на храни с високо съдържание на мазнини ще доведе до отделяне на такива по дъното на кошницата. За да избегнете излишен дим, излейте капещата мазнина след готвене.
- Течно-маринованите храни създават пръски и дим. Подсушете тези храни преди пържене.

Пържени картофи

- Добавете ½-1 супена лъжица / 8-15 мл олио за хрупкавост.
- Когато приготвяте пържени картофи, накиснете суровите във вода за 15 минути, за да отстраните нишестето преди пържене. Подсушете с кърпа, преди да добавите олио.
- Нарезете суровите картофи на по-малки парчета за по-хрупкави резултати.
- Опитайте да нарежете картофките на лентички с размер от ¼ до 3 инча / 0,6 см на 7,6 см.

• **Бележка:** За повече съвети и рецепти вижте приложението VeSync и уебсайта на Cosori.

Още функции

Превключване на температурни единици

- Натиснете и задръжте **Temp** нагоре и надолу едновременно за 3 секунди.
- Единицата за температура ще се промени от Фаренхайт на Целзий.
- Повторете, за да превключите обратно на Фаренхайт.

Паузиране

- С ►|| паузирате готвенето. Уредът ще спре да се нагрива и бутонът ще мига, докато не го натиснете отново, за да възобновите готвенето.
- След 30 минути бездействие фритюрникът ще се изключи.
- Тази функция ви позволява да поставите на пауза програмата за готвене, без да изваждате кошниците от уреда.

Автоматично възобновяване на готвенето

- Ако извадите кошницата, уредът автоматично ще спре готвенето и на дисплея ще се покаже [- - - -].
- Когато върнете кошницата, фритюрникът автоматично ще възобнови готвенето въз основа на предишните настройки.

Автоматично изключване

- Ако уредът няма активни програми за готвене, той ще изчисти всички настройки и ще се изключи след 5 минути бездействие.
- Ако кошницата е извадена, фритюрникът ще изчисти всички настройки и ще се изключи след 30 минути неактивност.

Защита от прегряване

- Ако уредът прегрее, той се изключва автоматично като функция за безопасност.
- Оставете фритюрника да изстине напълно, преди да го използвате отново.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Бележка:

- Винаги почиствайте кошницата на уреда и скарата след всяка употреба.

- Покриването на кошницата с фолио (с изключение на скарата) може да улесни почистването.

1. Изключете и изгасете уреда. Оставете го да изстине напълно преди почистване. Издърпайте кошницата за по-бързо охлаждане.

2. Избършете външната страна на уреда с влажна кърпа, ако е необходимо.

3. Кошницата и скарата са подходящи за почистване в съдомиялна машина. Можете също да измиете кошницата и чинията с гореща сапунена вода и неабразивна гъба. Накиснете, ако е необходимо.

Бележка: Кошницата и скарата са с незалепващо покритие. Избягвайте използването на метални съдове и абразивни почистващи материали.

4. За упорити мазнини:

а. В малка купа смесете 30 мл сода за хляб и 15 мл вода за образуване на паста за намазване.

б. Използвайте гъба, за да разнесете пастата върху кошницата и скарата и изтъркайте. Оставете ги да престоят 15 минути, преди да изплакнете.


с. Измийте кошницата със сапун и вода преди употреба.

5. Почистете вътрешността на уреда с леко влажна, неабразивна гъба или кърпа. Не потапяйте във вода.

[Фигура 3.11] Ако е необходимо, почистете нагревателната намотка, за да премахнете остатъците от храна.

6. Изсушете преди употреба.

Бележка: Уверете се, че нагревателната намотка е напълно суха, преди да включите уреда.

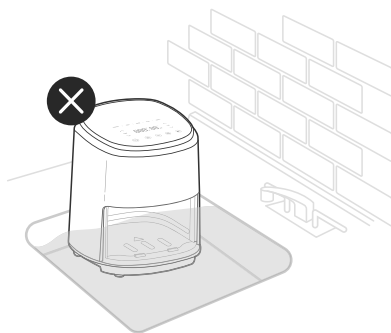

Фигура 3.1

АКСЕСОАРИ

За вашия уред се предлагат допълнителни и заместващи аксесоари. За повече информация се свържете с отдел "Обслужване на клиенти" (**вижте страница 20**).

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможно решение
Уредът не стартира	Уверете се, че е включен. Натиснете кошницата към уреда.
Храната не е напълно приготвена.	Поставете по-малко хранителни продукти в кошницата. Ако тя е препълнена, те няма да се сготвят напълно. Увеличете времето или температурата на готвене.
Храната не е сготвена равномерно	Храните, подредени близо или една върху друга, трябва да се разклащат или обръщат по време на готвене (вижте стр. 14).
Храната не е хрупкава	Пръскането или намазването с малко олио може да увеличи хрупкавостта (вижте Съвети за готвене, стр. 15)
Картофите не са добре изпържени	Вижте Пържени картофи, стр. 15 .
Кошницата не влиза в уреда	Проверете дали кошницата не е препълнена
От уреда излиза бял дим или пара.	Уредът може да произведе бял дим или пара, когато го използвате за първи път или по време на готвене. Това е нормално.
	Уверете се, че кошницата и вътрешността на фритюрника са почистени правилно и не са мазни.
	Готвенето на мазни храни ще доведе до събиране на масло под чистър чинията. То ще произведе бял дим и кошницата може да е по-гореща от обикновено. Това е нормално и не трябва да влияе на готвенето. Боравете с кошницата внимателно.
От фритюрника излиза тъмен дим.	Незабавно изключете уреда от контакта. Тъмният дим означава, че храната гори или има проблем по веригата. Изчакайте димът да изчезне, преди да извадите кошницата. Ако причината не е изгоряла храна, свържете се с екипа за поддръжка на клиенти (виж стр. 20).
Уредът има миризма на пластмаса.	Всеки уред може да има миризма на пластмаса от производствения процес. Това е нормално. Следвайте инструкциите за пробно изпълнение (стр. 7), за да се отървете от миризмата. Ако все още има такава, моля, свържете се с екипа за поддръжка на клиенти.
Дисплеят показва код за грешка "E1".	Има отворена верига в температурния монитор. Свържете се с екипа за поддръжка на клиенти.
Дисплеят показва код за грешка "E2".	Има късо съединение в температурния монитор. Свържете се с екипа за поддръжка на клиенти.
Дисплеят показва код за грешка "E3".	Изключете и изгасете уреда и го оставете да изстине напълно. Ако дисплеят продължава да показва "E3", свържете се с екипа за поддръжка на клиенти.
Дисплеят показва код за грешка "E4".	Уредът е включен към контакт 120V, 60Hz . Изключете и извадете от електрическата мрежа. Използвайте само с контакти за 220-240V .

Ако проблемът ви не е посочен в списъка, моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти (**вижте страница 20**).

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Име на продукта	3.8-литров интелигентен фритюрник
Модел	CAF-LI401S
Препоръчваме да запишете идентификационния номер на поръчката и датата на покупката за справка.	
ID на поръчката	
Дата на покупка	

УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА

Arovast Corporation ("Arovast") гарантира на оригиналния купувач, че този продукт няма дефекти в материала и изработката, при нормална употреба и условия, за период от 2 години от датата на първоначалната покупка.

Arovast се съгласява, по свой избор през гаранционния период, да поправи всеки дефект в материала или изработката или да предостави равностоен продукт в замяна без заплащане, при условие че се провери дефектът или неизправността и се докаже датата на закупуване.

Няма друга изрична гаранция. Тази гаранция не се прилага:

- Ако продуктът е бил променен от първоначалното си състояние;
- Ако продуктът не е бил използван в съответствие с указанията и инструкциите в ръководството за потребителя;
- За повреди или дефекти, причинени от злополука, злоупотреба, неправилна експлоатация или погрешна или неадекватна поддръжка;
- За щети или дефекти, причинени от обслужване или ремонт на продукта, извършени от неоторизиран доставчик на услуги или от лице, различно от Arovast;
- За повреди или дефекти, възникнали при търговска употреба, използване под наем или всякаква експлоатация, за която продуктът не е предназначен;
- За повреди или дефекти, които надвишават стойността на продукта.

Arovast не носи отговорност за непреки, случайни или последващи щети във връзка с използването на продукта, обхванат от тази гаранция.

Настоящата гаранция се разпростира само върху първоначалния потребител, закупил продукта, и не може да се прехвърля на нито един следващ собственик на продукта, независимо дали той е прехвърлен по време на определения срок на гаранцията. Тази гаранция не се отнася за продукти, закупени от неоторизирани продавачи.

Гаранцията на Arovast се разпростира само върху продукти, които са закупени от упълномощени продавачи, подлежащи на качествен контрол от страна на Arovast и съгласили се да спазват нейния качествен контрол.

Всички подразбиращи се гаранции са ограничени до срока на тази. Настоящата гаранция ви дава конкретни законови права и може да имате и други, които се различават в отделните държави. Някои страни не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не важи за вас.

Ако установите, че продуктът ви е дефектен в рамките на посочения гаранционен срок, моля, свържете се с отдел "Обслужване на клиенти" чрез info@cosori.bg. НЕ изхвърляйте продукта си, преди да се обърнете към нас. След като нашият екип за поддръжка на клиенти одобри искането ви, моля, върнете продукта с копие от фактурата и идентификационния номер на поръчката.

Всеки продукт на Cosori автоматично включва 2-годишна гаранция. За да направите процеса на поддръжка на клиенти бърз и лесен, регистрирайте продукта си онлайн на адрес www.cosori.com/warranty.

ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ

Ако имате въпроси или притеснения относно вашия нов продукт, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка на клиенти.

info@cosori.bg

0898 396 966

***Моля, подгответе фактурата и идентификационния номер на поръчката си, преди да се свържете с екипа за поддръжка на клиенти**

АТРИБУЦИИ

Apple App Store® е търговска марка на Apple Inc.

Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Amazon, Alexa и всички свързани с тях лого са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни филиали.

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

Думата Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Arovast Corporation е по лиценз.

Други търговски марки и търговски наименования са притежание на съответните им собственици.



ПОКАЖЕТЕ НИ КАКВО ГОТВИТЕ

Надяваме се, че това ръководство ви е било полезно. Нямаме търпение да видим великолепните ви резултати и смятаме, че ще искате да спделите впечатляващи снимки! Нашата общност ги очаква - просто изберете платформа по-долу. Снимайте, отбелязвайте и хаштагвайте!

#LiveLifeTastefully #iCookCosori

@Готви с Cosori



@Cosori



ПОВЕЧЕ РЕЦЕПТИ ЗА COSORI

Чудите се какво да сготвите? Предлагаме ви много идеи за рецепти, както от нас, така и от общността на Cosori.



**Сканирайте QR кода, за да
получите приложението.**

COSORI®

Въпроси или притеснения?

info@cosori.bg

0898 396 966

От понеделник до петък, 9:00-17:00 ч.

DL041422AC_ M1_0122CAF-LI401S