


COSORI®

Ръководство за потребителя

Дехидратор за храна Pioneer с 5 тави

Модел: CFD-N051-W

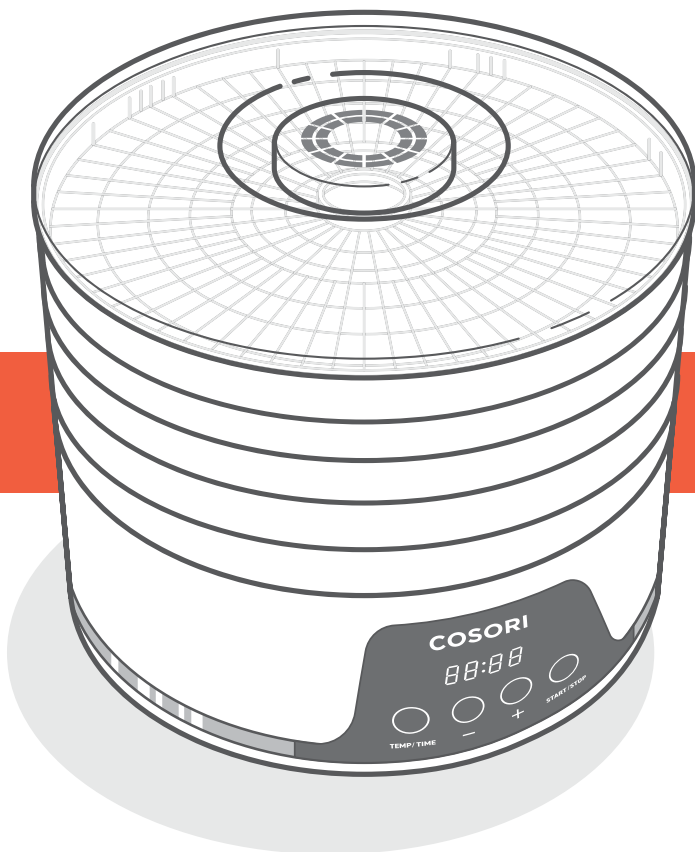

Въпроси или притеснения?

info@cosori.bg / 0898 396 966

Съдържание

Съдържание на пакета	2
Спецификации	2
Важни предпазни мерки	3
Опознаване на дехидратора	5
· Диаграма на дехидратора	5
Контролен панел	6
Преди първата употреба	6
Използване на дехидратора	7
- Работа	7
- Защита от прегряване	8
- Съвети	8
Грижа и поддръжка	9
Отстраняване на неизправности	10
Гаранционна информация	11
Поддръжка на клиенти	12

Съдържание на пакета

- 1 × Дехидратор за храна Pioneer с 5 тави
- 5 × Тави
- 1 × Книга с рецепти
- 1 × Ръководство за потребителя

Спецификации

Захранване	220-240V, 50-60Hz
Мощност	350W
Температурен диапазон	95°-165°F / 35°-73°C
Размери	12 × 12 × 9 in / 30.8 × 30.8 × 23 cm

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Винаги спазвайте основните предпазни мерки за безопасност, когато използвате дехидратора си. Прочетете всички инструкции.


Обща безопасност

- Не докосвайте горещи повърхности.
- Не потапяйте кабела, щепсела или основата във вода или друга течност.
- Внимателно наблюдавайте децата в близост до дехидратора.
- Изключете щепсела от електрическата мрежа, когато не използвате уреда и преди почистване. Оставете да се охлади, преди да поставяте или сваляте частите.
- Не използвайте дехидратора, ако той е повреден, не работи или ако кабелът или щепселът са повредени. Свържете се с отдела за поддръжка на клиенти **(страница 12)**.
- Използването на части или аксесоари от трети страни може да доведе до наранявания.
- Не използвайте на открито.
- Не поставяйте върху печка, в близост до газови или електрически горелки или в нагрятата фурна.
- Бъдете изключително предпазливи при преместване на дехидратора, ако той съдържа горещи течности, и при изваждане на тави, ако в тях има такива.
- Не почиствайте основата с метални почистващи падове. Метални фрагменти могат да се откъснат от подложката и да докоснат електрически части, което създава риск от токов удар.
- Не пускайте дехидратора за повече от 48 часа наведнъж. След 48 часа изключете от електрическата мрежа и оставете да се охлади за 2 часа, преди да използвате отново.
- Не позволявайте на течности да капят във вентилационните отвори в основата на дехидратора.
- Не е предназначен за търговска употреба. Само за домашна.
- Използвайте дехидратора само според указанията в това ръководство.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Захранване и кабел


- Изключете уреда преди да извадите щепсела от контакта.
- Не оставяйте кабела (или удължителя) да виси над ръба на маса или плот или да докосва горещи повърхности.
- Ако щепселът не пасва, обърнете го. Ако все пак не приляга, не използвайте този контакт. Не променяйте щепсела по никакъв начин.
- Маркираната електрическа мощност на удължителя трябва да бъде поне толкова висока, колкото е и тази на дехидратора (**страница 2**).
- Съхранявайте уреда и неговия кабел далеч от деца под 8 години.
- Вашият дехидратор трябва да се използва само в електрически системи с напрежение **220-240V, 50/60Hz**. Не включвайте към друг тип контакт. Ако се опитате да използвате дехидратора с по-слабо напрежение, дисплеят ще покаже грешка E4.

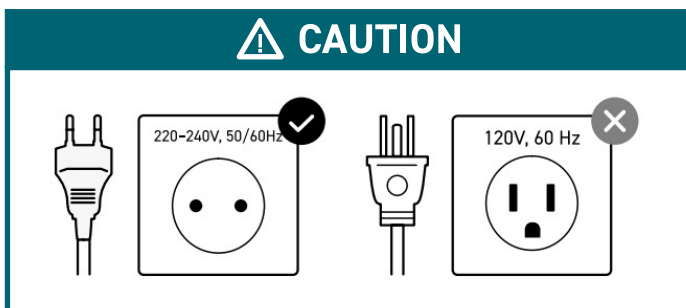


ОПОЗНАВАНЕ НА ДЕХИДРАТОРА

Вашият дехидратор Cosori разполага с автоматичен вентилатор, който циркулира топъл въздух за равномерно изсушаване на храната. Изсушените храни са чудесно лакомство за похапване, защото запазват почти цялата си хранителна стойност и вкус. Дехидратирането е идеалният начин за запазване на закуски, плодове, зеленчуци, хляб и дори цветя.

Диаграма на дехидратора

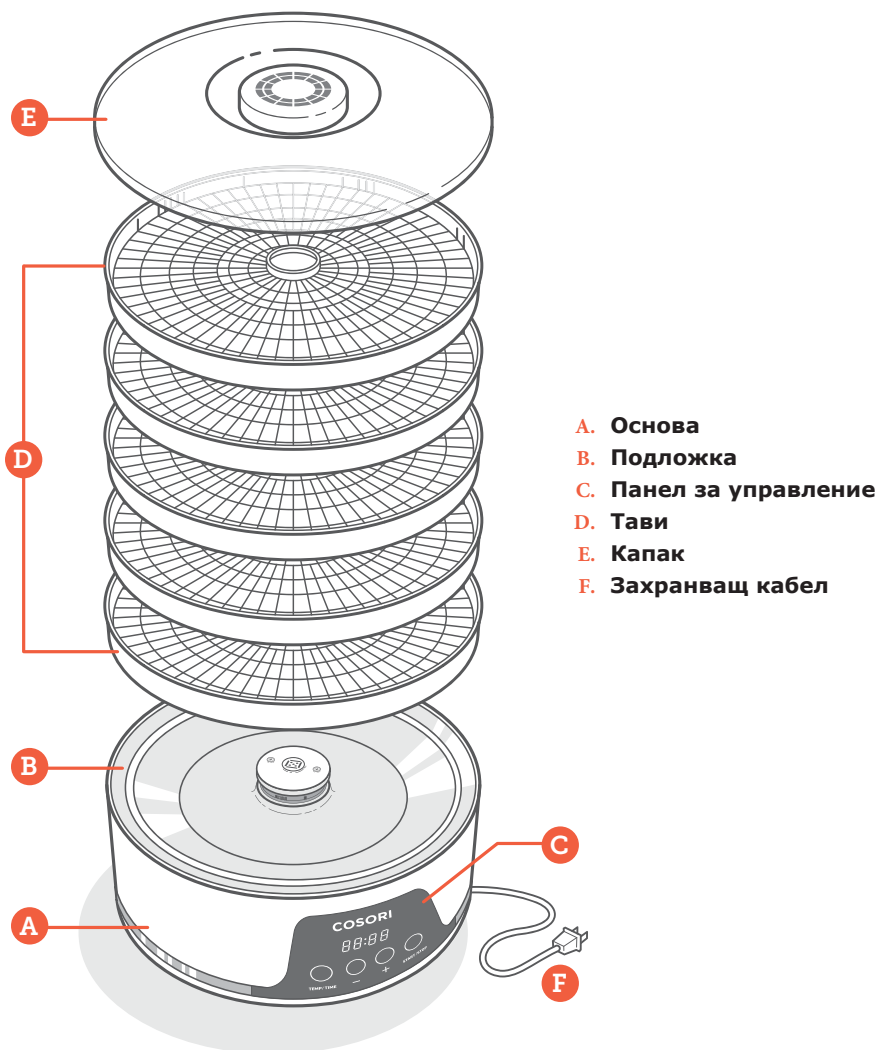

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

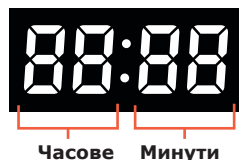

Контроли

- За да стартирате или спрете дехидратора, натиснете **START/STOP**.
- За да промените температурата, натиснете **TEMP/TIME** веднъж, след което изберете + или -.
- За да промените часа, натиснете **TEMP/TIME** втори път, след което изберете + или -.

Звуци

- За да включите/изключите звуците, изчакайте на дисплея да се покаже "--:--", след което натиснете и задръжте + за 5 секунди, докато дехидраторът издаде 1 звуков сигнал.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Настройка

1. Отстранете всички опаковки от дехидратора и неговите аксесоари. Уверете се, че цялото съдържание е включено (**вижте страница 2**).

2. Почистете основата и тавите с навлажнена кърпа.

Бележка: Тавите могат да се мият на горния рафт на съдомиялна машина, само ако ги извадите преди началото на цикъла на сушене. Не мийте основата в съдомиялна машина. Не я потапяйте във вода.

3. Поставете основата на дехидратора върху твърда и равна повърхност. Включете в контакта. Подредете тавите за сушене върху основата.

4. Пуснете дехидратора за 30 минути при каквато и да е температура, без да добавяте никаква храна. Уверете се, че в помещението има достатъчна вентилация, в случай че дехидраторът отделя дим или миризми. Това е нормално.

5. Изплакнете тавите във вода. Изсушете всички части.

Бележка: Необходимо е да направите това само при първото използване на дехидратора.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕХИДРАТОРА

Работа

Бележка: Използвайте дехидратора в топло и сухо помещение. Времето за дехидратация може да варира в зависимост от влажността на въздуха и влагата в храната.

1. Поставете храната върху тавите. Те могат да поберат до 0,5 кг. Сложете храната първо върху долната тава и използвайте горната последна. Внимавайте да не претоварите тавите.

Бележка: Тавите могат да се завъртат, за да се осигури по-голямо разстояние между всяка от тях. **[Фигура 1.1]**

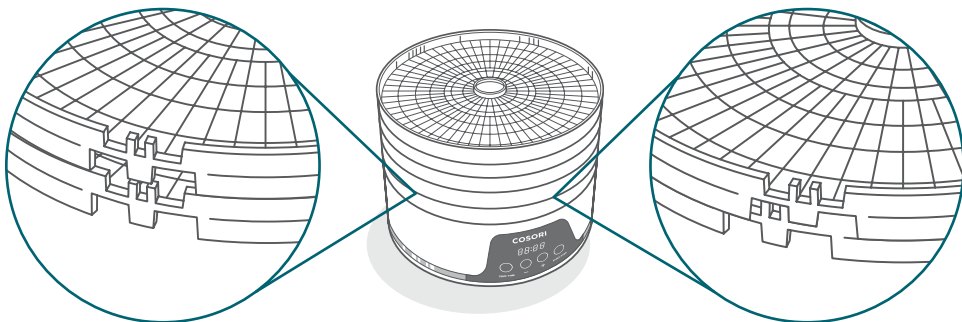

Фигура 1.1

2. При включване дехидраторът ще издаде звуков сигнал, а на дисплея ще се появи "88:88". След 3 секунди дехидраторът ще премине в режим на готовност и на дисплея ще се появи "--:--".

3. Натиснете **TEMP/TIME**, за да изберете температурата. Температурата ще мига на дисплея, а бутоните + и - ще светнат. Използвайте + или -, за да промените температурата (95°-165°F). Бележка: Температурата се променя със стъпка от 1°C. Натиснете и задръжте + или -, за да промените бързо температурата.

4. Натиснете отново **TEMP/TIME**, за да изберете време. Времето ще мига на дисплея, а бутоните + и - ще светнат. Използвайте + или -, за да промените времето (0:30-48:00). Бележка: Часът се променя с интервали от 30 минути. Натиснете и задръжте бутона + или -, за да промените бързо времето.

5. Натиснете **START/STOP**, за да започнете дехидратирането. Урдът ще започне да се нагрива. **START/STOP** ще остане осветен, а останалите бутони ще се изключат. Температурата и времето ще се изписват циклично на дисплея на всеки 3 секунди. Бележка: Ако натиснете START/STOP отново, за да спрете дехидратирането, отброяването на таймера ще се нулира и дехидраторът ще премине в режим на готовност.

6. По избор можете да променяте времето и температурата по всяко време, като натиснете **TEMP/TIME**.

7. Когато таймерът изтече, на дисплея ще се покаже "End" и топлината ще се изключи. Дехидраторът ще издаде 5 пъти звуков сигнал, а вентилаторът ще продължи да работи в продължение на 5 секунди, преди да спре.

7 Бележка: Дехидраторът винаги ще помни предходните настройки за температура и време.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕХИДРАТОРА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Защита от прегряване

- Прегряването е изключително рядко явление. Ако дехидраторът прегрее, той автоматично се изключва като функция за безопасност и повече няма да се включва. Свържете се с отдела за поддръжка на клиенти (**страница 12**).

Съвети

- Плодовете и зеленчуците, изсушени във вашия дехидратор, ще изглеждат различно от тези, които се продават в магазините. Това е така, защото в домашно приготвените сушени храни не се използват консерванти, изкуствени оцветители или добавки.
- Разгледайте Книгата с рецепти за много други съвети за дехидратиране на храни.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА


Бележка: Не почиствайте никоя част на дехидратора с абразивни химикали, тъй като това ще повреди повърхността.

1. Изключете дехидратора от електрическата мрежа и го оставете да изстине, преди да го почистите.
2. Ако сте използвали рецепта, след която са останали следи от течност или други остатъци, избършете тавите с хартиени кърпи, преди да ги почистите.
3. Накиснете тавите в гореща сапунена вода за лесно отстраняване на остатъците от храна.
4. Използвайте мека четка, за да почистите тавите.

Бележка: Тавите могат да се мият в горния рафт на съдомиялна машина, само ако ги извадите преди началото на цикъла на сушене. Не мийте основата в съдомиялна машина. Не я потапяйте във вода.

5. Почиствайте повърхността на основата на дехидратора с влажна кърпа.
6. Подсушете всички части, преди да съхранявате или използвате дехидратора.

7. Когато съхранявате основата, обърнете я с главата надолу и увийте кабела около центъра ѝ. Закрепете шнура под щипките. **[Фигура 2.1]**

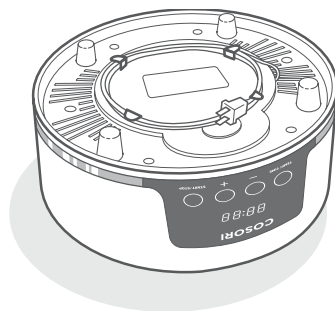

[Фигура 2.1]

8. Поставете основата обратно в изправено положение и подредете тавите върху дехидратора, както обичайно.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможно решение
Дехидраторът не се включва или вентилаторът не работи.	Изключете дехидратора и го включете отново.
	Възможно е дехидраторът да е повреден или да работи неправилно. Свържете се с отдела за поддръжка на клиенти (страница 12) .
На дисплея се изписва "E1", "E2" или "E3". На дисплея се изписва "E4".	Възможно е дехидраторът да е повреден или да работи неправилно. Свържете се с отдела за поддръжка на клиенти (страница 12) .
	Дехидраторът се използва с твърде слабо напрежение (например 120V, 60Hz) . Изключете щепсела и го използвайте при напрежение 220-240V, 50-60Hz .
Храните се изсушават неравномерно.	Храната, поставена в долните тави, ще се сготви по-бързо. Завъртайте тавите на всеки няколко часа.
	Нарезете продуктите равномерно, за да се гарантира, че всички те ще изсъхнат по едно и също време.
	Следвайте препоръките и съветите в Книгата с рецепти.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Име на продукта	<i>Дехидратор за храна Pioneer с 5 тави</i>
Модел	<i>CFD-N051-W</i>
<i>Препоръчваме да запишете идентификационния номер на поръчката и датата на покупката за справка.</i>	
ID на поръчката	
Дата на покупка	

УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА

Arovast Corporation ("Arovast") гарантира на оригиналния купувач, че този продукт няма дефекти в материала и изработката, при нормална употреба и условия, за период от 2 години от датата на първоначалната покупка.

Arovast се съгласява, по свой избор през гаранционния период, да поправи всеки дефект в материала или изработката или да предостави равносвален продукт в замяна без заплащане, при условие че се провери дефектът или неизправността и се докаже датата на закупуване.

Няма друга изрична гаранция. Тази гаранция не се прилага:

- Ако продуктът е бил променен от първоначалното си състояние;
- Ако продуктът не е бил използван в съответствие с указанията и инструкциите в ръководството за потребителя;
- За повреди или дефекти, причинени от злополука, злоупотреба, неправилна експлоатация или погрешна или неадекватна поддръжка;
- За щети или дефекти, причинени от обслужване или ремонт на продукта, извършени от неоторизиран доставчик на услуги или от лице, различно от Arovast;
- За повреди или дефекти, възникнали при търговска употреба, използване под наем или всякаква експлоатация, за която продуктът не е предназначен;
- За повреди или дефекти, които надвишават стойността на продукта.

Arovast не носи отговорност за непреки, случайни или последващи щети във връзка с използването на продукта, обхванат от тази гаранция.

Настоящата гаранция се разпростира само върху първоначалния потребител, закупил продукта, и не може да се прехвърля на нито един следващ собственик на продукта, независимо дали той е прехвърлен по време на определения срок на гаранцията.

Тази гаранция не се отнася за продукти, закупени от неоторизирани продавачи.

Гаранцията на Arovast се разпростира само върху продукти, които са закупени от упълномощени продавачи, подлежащи на качествен контрол от страна на Arovast и съгласили се да спазват нейния качествен контрол.

Всички подразбиращи се гаранции са ограничени до срока на тази. Настоящата гаранция ви дава конкретни законови права и може да имате и други, които се различават в отделните държави. Някои страни не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не важи за вас.

Ако установите, че продуктът ви е дефектен в рамките на посочения гаранционен срок, моля, свържете се с отдел "Обслужване на клиенти" чрез info@cosori.bg. НЕ изхвърляйте продукта си, преди да се обърнете към нас. След като нашият екип за поддръжка на клиенти одобри искането ви, моля, върнете продукта с копие от фактурата и идентификационния номер на поръчката.

Всеки продукт на Cosori автоматично включва 2-годишна гаранция. За да направите процеса на поддръжка на клиенти бърз и лесен, регистрирайте продукта си онлайн на адрес www.cosori.com/warranty.

ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно новия си уред, моля, свържете се с нашия полезен екип за поддръжка на клиенти.

info@cosori.bg
0898 396 966

Часове за поддръжка

От понеделник до петък, 9:00-17:00 ч.

*Моля, подгответе фактурата и идентификационния номер на поръчката си, преди да се свържете с екипа за поддръжка на клиенти



ПОКАЖЕТЕ НИ КАКВО ГОТВИТЕ

Надяваме се, че това ръководство ви е било полезно. Нямаме търпение да видим великолепните ви резултати и смятаме, че ще искате да споделите впечатляващи снимки! Нашата общност ги очаква - просто изберете платформа по-долу. Снимайте, отбелязвайте и хаштагвайте!

#iCookCosori



@Готви с Cosori



Cosori Appliances

Чудите се какво да сготвите? Предлагаме ви много идеи за рецепти, както от нас, така и от общността на Cosori.

COSORI®

Въпроси или притеснения?

**info@cosori.bg
0898 396 966**

От понеделник до петък, 9:00-17:00 ч.