

NINJA

МАШИНА ЗА

1) Продукт - Ръководство



КУПА
ENTRIEGE
КОПЧЕ ЗА БЕЛДРОБ



КАПАК ЗА ВЪНШНА КУПА

Фиксира блока на остриет на мястото.



МЕЖДУНАРОДНО ОСТРИЕ

Острието с двойно действие раздробява и смесва замразени съставки в най-кремообразен ледкометва.



ДЕСЕРТНИ
КОНТЕЙНЕРИ
Контейнери и капаци
без ВРА за приготвяне
и съхранение на
ледкометва.



ВЪНШНА КУПА

Задържа контейнера сигурно на мястото по време на обработка.

Всички горепосочени аксесоари могат да се мият в съдомиялна машина (на горния багажник).

Това НЕ Е блендер.



НЕ обработвайте въведени ледени блокове или кубчета лед.



НЕ правете смутително обработвайте въведени рохкави съставки.



Плодето трябва да бъдат счукани, за да пушат сока си или комбинирани с други съставки и замразени преди обработка.

2) Дисплей - Ръководство


Програма с едно докосване

Всяка програма е проектирана да създава вкусови творения за 1 до 2 1/2 минути. Програмите варират по дължина и скорост в зависимост от оптималните настройки за постигане на перфектни кремообразни резултати в зависимост от рецептата.

Когато програмата работи, блокът с ножове се движи от горе надолу през замразената основа, за да създаде вкусови ледкометва.

Изберете между следните програми:

Сладолед
Лек сладолед (Light Eiscreme)
Сладолед
сорбе
Смутител
Млечен шейк (Milchshake)

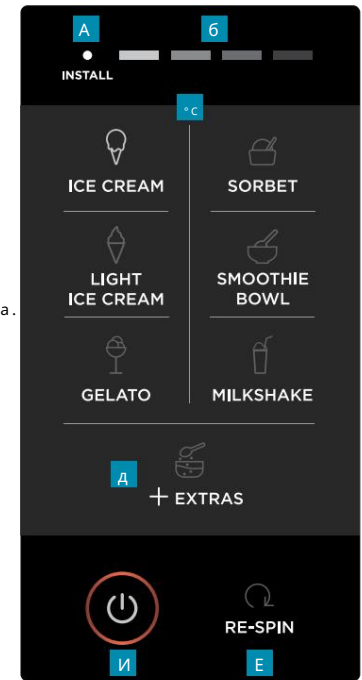

СВЕТИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Мигаща светлина - Показва, че купатата не е поставена правилно.

Постоянна светлина - показва, че модулът на острието не е поставен правилно.

ВЕНТАНА ПРОГРЕСА

Показва напредъка на избраната програма. Когато програмата приключи, всички 4 сегмента ще мигат два пъти и след това ще изгаснат.

ПРОГРАМИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

Изберете програмата, която отговаря на вашият рецепт и блокът с ножове ще обработи основата в идеалната температура за 1-2 1/2 минути.

Вижте книгата с рецепти за идеи как да използват всяка програма.

ДИКТОРИ

Използвайте функцията след като сте обработили десерт или сладка, за да добавите екстри като парченца шоколад, дъвки или бонбони.

ЕУТОНЗА ЗАХРАНВАНЕ

Включва и изключва устройството.

ЕГРЪНО ЗАКРЪВАНЕ

Полезно за получаване на гладка консистенция след стартиране на една от предварително зададените програми. RE-SPIN чистотата е необходима когато основата е много студена и консистенцията е по-скоро ронлива, отколкото кремообразна. Не използвайте RE-SPIN с ЕКСТРИ.

Можете да намерите повече информация за отделилите функции в книгата с рецепти.

3) Монтаж



1.

Свържете захранването

Уверете се, че го правите правилно. Преди да сглобите, свържете устройството откъм гнездовият и включете.

Устройството отрябва първо да се включи в контакт, преди да се постави външната купа. В противен случай ключът няма да бъде разпознат.



2.

Поставете контейнер

Отстранете капачката от буркана и проверете дали съставките в буркана са замразени. Поставете съда със замразена основа във външната купа.



3.

Поставете ножовия блок

Натиснете и задържете резето на модула на острието в горната част на капачката външната купа, след което поставете модула на острието в долната част на капачката. Освободете ключалката, за да фиксирате модула на острието. Резето ще бъде центрирано, когато блокът с ножове е инсталиран правилно.

Блокът с острие се чувствва разхлабен след поставяне. Обърнете капачката на главата надолу или завъртете блока на острието, за да се уверите, че е здраво закрепен.



4.

Поставете капачка

Поставете капачката така, че маркировките на капачката и дръжката да съвпадат. Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да заключите.



5.

Поставете външната купа

След като свържете устройството, поставете купата върху основата на двигателя с дръжката в центъра, обръната напред. Завъртете дръжката надясно, за да повдигнете платформата и да заключите купата на място.

Щичу е щракване, когато купата е поставена правилно.

4) Обработка



6.

Изберете програма

Изберете програма и обработка започва.

Когато процесът приключи, всички сегменти на лентата за предкше мигат два пъти и след това ще изгаснат.



Бутона освобождава накупата за да преминете външната обвивка, натиснете и задържете бутона за освобождаване.

7.

Извадете купата

След края на програмата натиснете

Бутона освобождава отлявата страна на основата на двигателя за завъртене дръжката на черупката по часовниковата стрелка, за да ги преминете.



8.

Махнете капачка

Натиснете бутона за освобождаване на капачката и го завъртете, за да го извадите.

Не забравяйте да свържете устройството откъм захранването, преди да го сглобите. Ако програмите не светят, когато включите устройството, уверете се, че устройството е сглобено правилно. Ако лампичката за монтаж мига, външната обвивка трябва да бъде поставена правилно. Ако индикаторът за инсталация светел и непрекъснато, модулет на ножотрябва да бъде инсталиран правилно.

5) Демонтаж и почистване



Отстранете буркана и модула на острието. Повдигнете ашата от външната купа.

Изплакнете външната капачка накупата, за да отстраните всички лепкави остатъци или отломки, за да седали в блока на острието. След това отстранете блока с ножове, като натиснете ключалката на модула с ножове в горната част на капачката.

Всички части могат да се мият в съдомиялна машина (отгоре от деление) и може да се перат на ръка.

Сега сте готови!

Изберете рецепта от книгата с рецепти и запазете това краткорководство под ръка за справка.