

Фритюрник с горещ въздух Cosori Premium II, CAF-P651

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

- 1 × Еър Фрайър Premium II Chef Edition Plus с обем 6,2 литра
- 1 × Скара
- 1 × Ръководство за потребителя
- 1 × Кратко ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Модел	CAF-P651-KEUR
Захранване	AC 220–240V, 50/60Hz
Номинална мощност	1700W
Капацитет	6.2 L / 6.5 qt (за 3–5 души)
Диапазон на температурата	75°–205°C / 170°–400°F
Времеви диапазон	1–60 мин
Размери (включително дръжките)	37.2 x 30 x 32.1 cm / 14.6 x 11.8 x 12.6 in
Размери (без дръжките)	30.5 x 30 x 32.1 cm / 12 x 11.8 x 12.6 in
Тегло	5.7 кг / 12.6 lb

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Спазвайте основните предпазни мерки за безопасност, когато използвате този еър фрайър. Прочетете всички инструкции.

ОСНОВНИ ТОЧКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- **Не докосвайте** горещи повърхности. Използвайте дръжка (фигура 2).

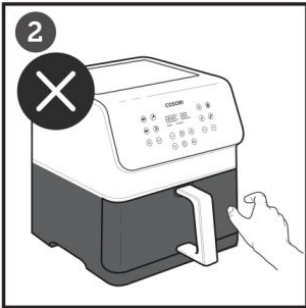

- **Не блокирайте** вентилационните отвори. През отворите се отделя гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си далеч от отворите (фигура 3).

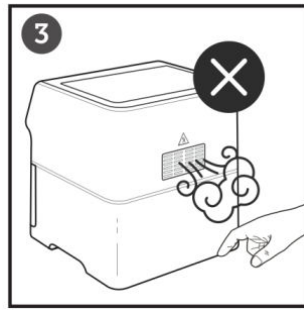

ВНИМАНИЕ: Горещата скара може да изпадне при обръщането на кошницата (фигура 4).

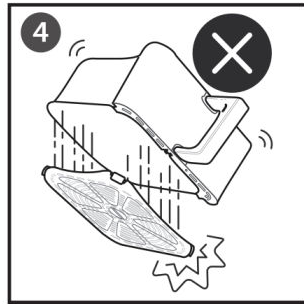

Забележка:

- За да намалите вероятността от изпадане на скарата, я поставете здраво в кошницата.
- Винаги използвайте щипки, за да изваждате внимателно горещата храна.

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

- За да се предпазите от токов удар, **не потапяйте** кабела, щепсела или корпуса на фритюрника във вода или други течности.
- Когато фритюрникът се използва от деца или в близост до тях, е необходим строг надзор.
- Изключете щепсела на уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди да го почиствате. Оставете да се охлади, преди да поставяте или сваляте части.
- **Не използвайте** вашия фритюрник с горещ въздух, ако има повреден кабел или щепсел, ако не функционира правилно или ако е бил повреден по някакъв начин. Свържете се с „Отдел за обслужване на клиенти“ (вж. Обслужване на клиенти).
- Използването на приставки за аксесоари, които не са препоръчани от COSORI, може да доведе до наранявания.
- **Не използвайте** на открито.
- **Не поставяйте** фритюрника или някоя от неговите части върху печка, в близост до газови или електрически горелки или в нагрятата фурна.
- Бъдете изключително предпазливи, когато премествате фритюрника (или изваждате кошницата), ако той съдържа гореща мазнина или други горещи течности.
- **Винаги** поставяйте скарата върху топлоустойчива повърхност, след като я извадите от кошницата.
- **Не** почиствайте с телена гъба. Метални фрагменти могат да се откъснат от гъбата и да докоснат електрически части, което създава риск от токов удар.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години или повече и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са получили инструкции за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности.
- **Не позволявайте** на деца да почистват или извършват поддръжка на фритюрника, освен ако не са на възраст над 8 години и не са под надзор.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с фритюрника.

- Този фритюрник не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- **Не използвайте** фритюрника за цели, различни от предназначението му.
- Не е предназначен за търговска употреба, а **само** за домашна употреба.

Забележка: вж. раздел „Грижа и поддръжка“ за указания как да почиствате аксесоарите.

ПРИ ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

- Използвайте върху плоска, стабилна и топлоустойчива повърхност, далеч от източници на топлина или течности.
- Фритюрникът работи **само** с горещ въздух. **Никога** не пълнете кошницата с какъвто и да е вид мазнина за готвене.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете риска от токов удар, гответе само в подвижната кошница.

- За да избегнете риск от пожар или токов удар, **не поставяйте** във фритюрника метални прибори или храни с големи размери.
- **Не препълвайте** кошницата на фритюрника. Големите количества храна могат да докоснат нагревателните намотки и да предизвикат опасност от пожар.
- **Не докосвайте** кошницата или скарата по време на или непосредствено след употреба на уреда.
- **Не покривайте** никоя част на фритюрника с метално фолио, освен кошницата, както е указано.
- **Не поставяйте** във фритюрника хартия, картон, термоустойчива пластмаса или подобни материали.
- **Никога** не поставяйте хартия за печене във фритюрника без храна отгоре. Циркулацията на въздуха може да доведе до повдигане на хартията и допиране на нагревателните намотки.
- **Винаги** използвайте термоустойчиви съдове. Бъдете изключително предпазливи, ако използвате съдове, които не са метални или стъклени.
- За да избегнете риск от пожар, **не покривайте** и не позволявайте на фритюрника да докосва запалими материали (завеси, драперии, стени и др.), когато е включен.
- **Не поставяйте** предмети върху фритюрника, когато той е включен.
- **Не съхранявайте** във фритюрника никакви материали, различни от препоръчаните от COSORI аксесоари, когато не се използва.
- За да изключите фритюрника, натиснете веднъж . Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, ще се оцвети в оранжево, а другите бутони ще се изключат.
- Незабавно изключете от електрическата мрежа фритюрника, ако видите, че от него излиза тъмен дим. Белият дим е нормален, причинен от нагряване на мазнина или разпръскване на храна, но тъмният дим означава, че храната гори или има проблем с електрическата верига. Изчакайте димът да се разсее, преди да извадите кошницата. Ако причината не е в изгоряла храна, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- **Не оставяйте** еър фрайъра без надзор, докато се използва.

КАБЕЛ И ЗАХРАНВАНЕ

- Преди да извадите щепсела от контакта изключете фритюрника.
- **Не оставяйте** захранващия кабел (или удължителя) да виси над ръба на масата или плота, нито да докосва горещи повърхности.
- Отстранете и изхвърлете защитния капак, поставен върху щепсела на фритюрника, за да предотвратите опасността от задушаване.
- **Никога** не използвайте контакт под плота, когато включвате вашия фритюрник.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от Arovast Corporation или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност от електрически ток или пожар. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- Съхранявайте фритюрника и захранващия му кабел на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.

ВАЖНО: Вашият фритюрник трябва да се използва само с електрически системи 220-240 V, 50/60 Hz. Не включвайте уреда в друг тип електрически контакт (фигура 5).

УДЪЛЖИТЕЛИ

- Предвиден е къс захранващ кабел, за да се намали рискът от заплитане или спъване в по-дълъг кабел.
- Предлагат се по-дълги удължителни кабели, които могат да се използват, ако се внимава при използването им. Ако се използва по-дълъг удължител:
 - Маркираната електрическа мощност на комплекта шнурове или удължителя трябва да е поне толкова голяма, колкото е електрическата мощност на фритюрника.
 - Кабелът трябва да се разположи така, че да не се влачи по плота или масата, където може да бъде дръпнат от деца или да предизвика неволно препъване.
 - Ако уредът е от заземен тип, комплектът от кабели или удължителят трябва да бъде заземен трижилен кабел.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ЕМП)

Фритюрникът с горещ въздух COSORI Air Fryer отговаря на всички стандарти по отношение на електромагнитните полета (ЕМП). При правилно боравене и спазване на инструкциите в това ръководство за употреба уредът е безопасен за използване въз основа на наличните днес научни доказателства.

ЗАБЕЛЕЖКА: Елементите, обозначени със следния символ, могат да достигнат високи температури и с тях трябва да се работи внимателно.

Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като домакински отпадък, а трябва да се предаде за рециклиране в подходящо съоръжение за събиране на отпадъци. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили този продукт.

Този продукт е в съответствие с RoHS. Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС и нейните изменения за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

ОПОЗНАВАНЕ НА ВАШИЯ ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

Фритюрникът с горещ въздух COSORI използва технология за бърза 360° циркулация на въздуха, за да готви с малко или никаква мазнина за бърза, хрупкава и вкусна храна с до 85% по-малко мазнина от стандартните фритюрници. С удобни за ползване контроли с едно докосване, незалепваща кошница и интуитивен, безопасен дизайн, фритюрникът COSORI Air Fryer е звездата във вашата кухня.

ДИАГРАМА НА ФРИТЮРНИКА С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ (ФИГУРА 1)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Не се опитвайте да отваряте горната част на фритюрника. Това не е капак (фигура 6).
- Кошницата и скарата са изработени с незалепващо покритие. То не съдържа PFOA и BPA.

- Вход за въздух
- Екран за управление
- Скара
- Изход за въздух
- Захранващ кабел

- Дръжки на корпуса
- Кошница
- Дръжка на кошницата

ДИАГРАМА НА ДИСПЛЕЯ

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Когато натиснете бутон, за да използвате функция за готвене, той ще стане син, за да покаже, че е активен. Повторното натискане ще отмени избора на функцията и ще се върне към ръчно пържене с горещ въздух.
- За запазване или нулиране на функциите за готвене, вж. „Настройки на функциите за готвене“.

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

- A. Пиле
- B. Пържола
- C. Морски дарове
- D. Скариди
- E. Претопляне
- F. Замразени храни
- G. Пържени картофи
- H. Бекон
- I. Зеленчуци
- J. Печене
- K. Изпичане
- L. Загряване

ЗАБЕЛЕЖКА: Бутонът PREHEAT / ЗАГРЯВАНЕ включва/изключва функцията за предварително загряване (докато сте във функция за готвене или ръчно готвене).

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- M. Намаляване на времето/температурата
- N. Включване/изключване на напомнянето за разклащане
- O. Превключване между управлението
време и температура
- P. Включване/изключване
- Q. Старт/Пауза
- R. Увеличаване на времето/температурата

ДИСПЛЕЙ

- S. Индикация на температурата
- T. Индикация на времето

СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ

Функцията готвене е приключила (фигура 7)

Напомняне за разклащане или обръщане на храната (фигура 8)

Фритюрникът е предварително загрят. Добавете храната в кошницата. Готвенето ще започне, когато кошницата бъде поставена отново. (фигура 9)

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА # НАСТРОЙВАНЕ

1. Отстранете всички опаковки от фритюрника, включително временните стикери.
2. Поставете фритюрника върху стабилна, равна и топлоустойчива повърхност. Дръжте далеч от места, които могат да бъдат повредени от парата (като стени или шкафове).

ЗАБЕЛЕЖКА: Оставете 5 инча / 13 см пространство зад и над фритюрника. [Фигура 10] Оставете достатъчно място пред фритюрника, за да извадите кошницата.

3. Измийте добре кошницата и скарата, като използвате съдомиялна машина или неабразивна гъба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е да има мокри петна по прозореца на кошницата след измиване. Това е нормално. Пуснете фритюрника за 15 минути, за да изсъхне напълно кошницата.

4. Избършете отвътре и отвън фритюрника с леко навлажнена кърпа. Подсушете със суха кърпа.
5. Изравнете стрелките на скарата със стрелките на кошницата

ПРОБНО ПУСКАНЕ

Пробното пускане ще ви помогне да се запознаете с фритюрника, да се уверите, че работи правилно и да го почистите от евентуални отпадъчни остатъци.

- 1. Уверете се, че кошницата на фритюрника е празна, и включете уреда в контакта.
- 2. Натиснете бутона **PREHEAT/ЗАГРЯВАНЕ**. На дисплея ще се появят надписите „205°C“ и „5 MIN“.
- 3. Натиснете **ON**, за да започнете предварителното загряване. Когато предварителното загряване приключи, фритюрникът ще издаде звуков сигнал.
- 4. Издърпайте кошницата и я оставете да се охлади за 5 минути. След това поставете празната кошница обратно във фритюрника.
- 5. Натиснете **STEAK**, за да изберете функцията **Steak / Стек**. На дисплея ще се появят „205°C“ и „10 MIN“.
- 6. Натиснете два пъти **TEMP/TIME / ТЕМП/ВРЕМЕ**. Времето ще мига на дисплея. Натиснете веднъж бутона **+**, за да промените времето на 5 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: По желание натиснете **SHAKE / РАЗКЛАЩАНЕ**, за да изключите напомнянето за разклащане, и натиснете **PREHEAT / ЗАГРЯВАНЕ**, за да премахнете предварителното нагряване.

- 7. Натиснете **ON**, за да започнете. След приключване фритюрникът ще издаде звуков сигнал.
- 8. Издърпайте кошницата. Този път оставете кошницата да се охлади напълно в продължение на 10-30 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Всеки фритюрник може да има мирис на пластмаса от производствения процес. Това е нормално. Ако миризмата на пластмаса не намалее след тестово пускане, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- Бъдете внимателни, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещата скара може да изпадне и да създаде предпоставки за нараняване.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЪР ФРАЙЪРА #
ЗАГРЯВАНЕ

Препоръчваме предварително загряване, преди да поставите храната във фритюрника, освен ако фритюрникът вече не е горещ. Храната няма да се сготви добре без предварително загряване.

- 1. Включете уреда. Натиснете **ON**, за да включите дисплея на фритюрника.
- 2. Натиснете **PREHEAT / ЗАГРЯВАНЕ**. Дисплеят ще покаже „205°C“ и „5 MIN“.
- 3. По желание натиснете бутоните **+** или **-**, за да промените температурата. Времето ще се регулира автоматично.

Температура	Време
205°C / 400°F	5 минути
200°C / 390°F	5 минути
195°C / 380°F	5 минути

190°C / 370°F	5 минути
180°C / 360°F	4 минути
175°C / 350°F	4 минути
170°C / 340°F	4 минути
165°C/330°F или по-малко	3 минути

4. Натиснете , за да започне предварително загряване.

5. Когато предварителното загряване приключи, фритюрникът ще издаде 3 звукови сигнала. Дисплеят ще покаже зададената температура за предварително нагряване. [Фигура 9]

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако в продължение на 3 минути не се натискат бутони, докато е в режим на готовност, фритюрникът ще изтрие всички настройки.
- Всички функции за готвене (с изключение на Васоп / Бекон) включват предварително загряване. За да пропуснете етапа на предварително загряване, натиснете PREHEAT / ЗАГРЯВАНЕ, за да премахнете тази функция.

ПЪРЖЕНЕ ВЪВ ФРИТЮРНИКА С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

Забележка:

- Не поставяйте нищо върху фритюрника. Това ще наруши въздушния поток и ще доведе до лоши резултати при пърженето с горещ въздух. [Фигура 11]
- Фритюрникът с горещ въздух не е стандартен фритюрник. Не пълнете кошницата с мазнина за готвене или каквато и да е течност.
- Внимавайте за гореща пара, когато изваждате кошницата от фритюрника с горещ въздух.

НАСТРОЙКИ НА ФУНКЦИЯТА ЗА ГОТВЕНЕ

Използването на функцията за готвене е най-лесният начин за пържене с горещ въздух. Функциите за готвене са програмирани с идеално време и температура за готвене на определени храни.

- Можете да персонализирате времето на функцията (1-60 минути), температурата (75°-205°C / 170°-400°F), настройките за предварително загряване и настройките за напомняне за разклащане, освен ако не е отбелязано друго.
- За да персонализирате функция:
 - Изберете функция и настройте времето и температурата. По желание добавете/премахнете напомнянето за разклащане, като натиснете **SHAKE / РАЗКЛАЩАНЕ**, и добавете/премахнете загряване, като натиснете **PREHEAT / ЗАГРЯВАНЕ**.
 - Натиснете и задръжте иконата на функцията, докато фритюрникът издаде 1 звуков сигнал.
- За нулиране на функция:
 - Без да извършвате промени, натиснете едновременно и задръжте иконата на функцията и иконата Temp/Time за 3 секунди, докато фритюрникът издаде 1 звуков сигнал.
- За нулиране на всички функции:
 - Натиснете и задръжте едновременно **+** и **-** за 3 секунди, докато фритюрникът издаде 1 звуков сигнал.

Резултатите могат да варират. Разгледайте нашето Ръководство за бързи справки и Книгата с рецепти за ръководство за персонализиране на функциите за перфектни резултати.

ЗАБЕЛЕЖКА: Фритюрникът ще запомни последните настройки на функциите за готвене при следващото включване на уреда.

Функция	Символ	Температура по подразбиране	Време по подразбиране (минути)	Загряване	Напомняне за разклащане?*
Стек		205°C / 400°F	10	✓	✓
Пиле		200°C / 390°F	20	✓	✓
Морска храна		190°C / 370°F	10	✓	
Скариди		190°C / 370°F	6	✓	✓
Бекон		160°C / 320°F	8		
Замразени храни		195°C / 380°F	12	✓	✓
Пържени картофи**		195°C / 380°F	18	✓	✓
Зеленчуци		205°C / 400°F	10	✓	✓
Изпичане		195°C / 380°F	15	✓	✓
Печене		165°C / 330°F	20	✓	

Загриване		205°C / 400°F	5 (автоматично регулиране)		
Затопляне		200°C / 390°F	5		

* Вж. „Разклащане на храна“.

** Вж. „Ръководство за готвене“ за съвети за пържене на пържени картофи с горещ въздух.

ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

1. Поставете скарата в кошницата. Скарата позволява на излишната мазнина да капе на дъното на кошницата.

Забележка:

- Скарата може да не се използва за всички рецепти, като например за мъфини и хляб.
- При поставяне на сакарата и дъното на кошницата подравнете стрелките.

2. Изберете функция за готвене (вж. раздел „Настройки на функцията за готвене“).

Забележка: Функциите за готвене са програмирани с идеално време и температура за готвене на определени храни. Можете също така да зададете индивидуално време и температура, без да избирате функция.

3. По желание персонализирайте температурата и времето, включете/изключете функцията загряване и добавете/премахнете напомняне за разклащане. Можете да направите това по всяко време на готвенето.

- a. Натиснете **TEMP/TIME / ТЕМП/ВРЕМЕ**, за да промените температурата или времето. Температурата или времето ще мигат на дисплея.
- b. Натиснете бутоните **+** или **–**, за да промените температурата (75°-205°C / 170°- 400°F) или времето (1-60 минути).

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да увеличите или намалите бързо времето или температурата, натиснете и задръжте бутоните **+** или **–**.
- Ако не натиснете **TEMP/TIME / ТЕМП/ВРЕМЕ**, натискането на бутони **+** или **–** автоматично ще промени температурата.

c. Натиснете **SHAKE / РАЗКЛАЩАНЕ**, за да добавите/премахнете напомняне за разклащане.

d. Натиснете **PREHEAT / ЗАГРЯВАНЕ**, за да добавите/премахнете предварително загряване.

4. Натиснете **START**, за да започнете пържене с горещ въздух.

5. Когато предварителното нагряване приключи, добавете храна в кошницата, когато на дисплея на фритюрника се покаже (фигура 9):

6. Ако напомнянето за разклащане включено, то ще се появи по средата на времето за готвене. Фритюрникът ще издаде 5 звукови сигнала, а **SHAKE / РАЗКЛАЩАНЕ** ще мига на дисплея.

a. Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за горещата пара. Фритюрникът автоматично ще спре готвенето и дисплеят ще се изключи, докато кошницата не бъде поставена обратно в уреда.

b. Разклатете или обърнете храната.

c. Поставете кошницата обратно във фритюрника.

Забележка: Вж. раздел „Разклащане на храна“.

7. Фритюрникът ще издаде 3 пъти звуков сигнал, когато приключи готвенето. Дисплеят ще покаже (фигура 7):

8. Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за горещата пара.

9. Извадете храната от кошницата.

a. Уверете се, че кошницата е поставена върху плоска повърхност.

ВНИМАНИЕ: Горещата скара може да изпадне при обръщането на кошницата.

b. Следете за гореща мазнина събрана в кошницата. За да избегнете пръски, премахнете мазнината, преди да смените кошницата. (Фигура 12)

10. Оставете да изстине, преди да я почистите.

РАЗКЛАЩАНЕ НА ХРАНА КАК ДА РАЗКЛАЩАТЕ

1. По време на готвене извадете кошницата от фритюрника и разклатете или обърнете храната.

a. За да разклатите храната:

- Дръжте дръжката на кошницата точно над топлоустойчива повърхност от съображения за безопасност. Разклатете кошницата.

b. Ако кошницата е твърде тежка за разклащане:

- Поставете кошницата върху топлоустойчив държач или повърхност.
- Внимателно разклатете кошницата.

Забележка: Не използвайте този метод, ако има риск от пръскане на горещи течности.

c. Ако кошницата е твърде тежка за разклащане и има горещи течности:

- Поставете кошницата върху топлоустойчива поставка или повърхност.
- Използвайте щипци, за да разклатите или обърнете храната.

2. Когато извадите кошницата, фритюрникът автоматично ще постави готвенето на пауза. Като функция за безопасност дисплеят ще се изключи, докато кошницата не бъде поставена обратно в уреда.

3. Когато смените кошницата, готвенето автоматично ще се възобнови.

КАКВО ДА РАЗКЛАЩАТЕ

1. Малките храни, които се подреждат, обикновено се нуждаят от разклащане, като например пържени картофи или хапки.

2. Без разклащане храните може да не са хрупкави или равномерно сготвени.

3. Можете да обърщате други храни, като например пържола, за да осигурите равномерно покафеняване.

КОГА ДА РАЗКЛАЩАТЕ

1. Разклатете или подредете храната веднъж по средата на готвенето или повече пъти, ако е необходимо.

2. Напомнянето за разклащане е предназначено да ви напомня да проверявате храната си. Докоснете **РАЗКЛАЩАНЕ**, за да включите напомнянето за разклащане. Някои функции използват напомнянето за разклащане автоматично (вж. „**Настройки на функциите за готвене**“).

НАПОМНЯНЕ ЗА РАЗКЛАЩАНЕ

1. Напомнянето за разклащане ще ви предупреди с 5 звукови сигнала, а **SHAKE / РАЗКЛАЩАНЕ** ще мига на дисплея.

2. Ако не извадите кошницата, напомнянето за разклащане ще прозвучи отново след 1 минута, а на дисплея ще се появи постоянна светлина **SHAKE / РАЗКЛАЩАНЕ**.

3. Напомнянето за разклащане ще изчезне, след като извадите кошницата.

РЪКОВОДСТВО ЗА ГОТВЕНЕ ПРЕПЪЛВАНЕ

1. Ако кошницата е препълнена, храната ще се сготви неравномерно.
2. Не натъпквайте храната.

ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ

1. Добавете ½-1 супена лъжица / 8-15 мл мазнина за хрупкавост.
2. Когато приготвяте пържени картофи от сурови картофи, накиснете несварените картофи във вода за 15 минути, за да отстраните нишестето преди пържене. Подсушете с кърпа, преди да добавите мазнина.
3. Нарезете неварените картофи на по-малки парчета за по-хрупкави резултати. Опитайте да нарежете картофите на ¼ от 3 инча / 0,6 на 7,6 см.

СЪВЕТИ ЗА ГОТВЕНЕ

1. Можете да пържите с горещ въздух всякакви замразени храни или стоки, които могат да се пекат във фурна.
2. За приготвяне на кексове, ръчни пайове или други храни с пълнеж или тесто, поставете храната в топлоустойчив съд, преди да я поставите в кошницата.
3. Пърженето с горещ въздух на храни с високо съдържание на мазнини ще доведе до капене на мазнина на дъното на кошницата. За да избегнете излишния дим по време на готвене, излейте капещата мазнина след готвене.
4. Течно маринованите храни създават пръски и излишен дим. Подсушете тези храни преди пържене с горещ въздух.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЗНИНА

1. Добавянето на малко количество мазнина към храната ще я направи по-хрупкава. Използвайте не повече от 2 супени лъжици / 30 мл мазнина.
2. Спрейовите за мазнина са отлични за равномерно нанасяне на малки количества мазнина върху всички хранителни продукти.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация от кухнята на COSORI, разгледайте нашата Книга с рецепти и Съвети от готвача.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

АВТОМАТИЧНО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

- Ако извадите кошницата, фритюрникът автоматично ще спре готвенето на пауза. Дисплеят ще се изключи временно като функция за безопасност.
- Когато върнете кошницата, фритюрникът автоматично ще възобнови готвенето въз основа на предишните ви настройки.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИТЕ ЕДИНИЦИ

- Натиснете и задръжте **ТЕМП/TIME / ТЕМП/ВРЕМЕ** за 3 секунди.
- Фритюрникът ще издаде един звуков сигнал и температурната единица ще се смени от Фаренхайт на Целзий.
- Повторете, за да превключите отново на Фаренхайт.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА

- Натиснете и задръжте едновременно **ПЕЧЕНЕ / ВАКЕ** и **SHAKE / РАЗКЛАЩАНЕ** за 3 секунди, докато фритюрникът издаде един звуков сигнал, за да изключите звука. Повторете, за да включите отново звука.

ПАУЗИРАНЕ

- Натиснете **PAUSE**, за да поставите готвенето на пауза. Фритюрникът ще спре да се нагрява и **PAUSE** ще мига, докато не натиснете **PAUSE**, за да възобновите готвенето.

- След 30 минути бездействие фритюрникът ще се изключи.
- Това ви позволява да спрете на пауза функцията за готвене, без да изваждате кошницата от фритюрника.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Ако фритюрникът няма активни функции за готвене, той ще изчисти всички настройки и ще се изключи след 3 минути бездействие.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ

- Ако фритюрникът прегрее, той ще се изключи автоматично като функция за безопасност.
- Оставете фритюрника да изстине напълно, преди да го използвате отново.

АКСЕСОАРИ

За вашия фритюрник се предлагат допълнителни аксесоари и аксесоари за замяна. За повече информация се обърнете към отдел обслужване на клиенти.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА:

- **Винаги** почиствайте кошницата и вътрешността на фритюрника след употреба.
- Покриването на кошницата с фолио (с изключение на скарата) може да улесни почистването.

1. Изключете уреда от електрическата мрежа. Оставете го да изстине напълно, преди да го почистите. Издърпайте кошницата за по-бързо охлаждане.

2. Избършете външната страна на фритюрника с влажна кърпа, ако е необходимо.

3. Кошницата и скарата са подходящи за миене в съдомиялна машина. Можете да ги измиете и с гореща, сапунена вода и неабразивна гъба. Ако е необходимо, накиснете ги.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Кошницата и скарата имат незалепващо покритие. Избягвайте да използвате метални прибори и абразивни материали за почистване.
- Възможно е да има водни петна по прозореца на кошницата след измиване. Това е нормално. Пуснете фритюрника за 15 минути, за да изсъхне напълно кошницата.

4. За упорита мазнина:

a. В малка купа смесете 2 с.л. / 30 мл сода за хляб и 1 с.л. / 15 мл вода, за да се образува паста, която може да се разнася.

b. Използвайте гъба, за да разнесете пастата върху кошницата и почистете. Оставете кошницата да престои 15 минути, преди да изплакнете.

c. Измийте кошницата със сапун и вода преди употреба.

5. Почистете вътрешността на фритюрника с леко влажна, неабразивна гъба или кърпа. Не потапяйте във вода. [Фигура 13] Ако е необходимо, почистете нагревателната серпентина, за да отстраните остатъците от храна.

6. Подсушете преди употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че нагревателната серпентина е напълно суха, преди да включите фритюрника.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ #

Проблем	Възможно решение
Еър фрайърът не се включва	Уверете се, че е включен към захранването.
	Уверете се, че кошницата е плътно поставена във фритюрника
Храната не е напълно сготвена	Поставяйте по-малки порции в кошницата. Ако кошницата е препълнена, храната няма да се сготви равномерно.
	Увеличете времето за готвене или градусите.
Храната е сготвена неравномерно.	Храни, които са поставяни една върху друга или една до друга имат нужда от разклащане или обръщане. (Вж. „Раздела за разклащане на храна“).
Храната не е хрупкава.	Напръскването или нанасянето с четка на малко количество мазнина върху храните може да увеличи хрупкавостта им (вж. „Ръководството за готвене“).
Пържените картофи не са сготвени правилно	Вж. „Раздела за пържени картофи“.
Кошницата не се прибира правилно в еър фрайъра	Уверете се, че кошницата не е препълнена.
	Уверете се, че скарата е добре поставена в уреда.
Прозорецът на коша е мръсен или замъглен.	Измийте кошницата в съдомиялната машина. Уверете се, че е изсушена добре.
От фритюрника излиза тъмен дим.	Незабавно изключете фритюрника от електрическата мрежа. Тъмният дим означава, че храната гори или има проблем с електрическата верига. Изчакайте димът да се разсее, преди да извадите кошницата. Ако причината не е изгоряла храна, свържете се с отдела за обслужване на клиенти
От фритюрника излиза бял дим или пара.	Възможно е фритюрникът да отделя бял дим или пара, когато го използвате за първи път или по време на готвене. Това е нормално.
	Уверете се, че кошницата и вътрешността на фритюрника са добре почистени и не са мазни.

	Готвенето на мазни храни ще доведе до събиране на мазнина под скарата. Тази мазнина образува бял дим, а кошницата може да е погореща от обикновено. Това е нормално и не трябва да влияе на готвенето. Работете с кошницата внимателно.
Еър фрайърът мирише на пластмаса.	Всеки фритюрник може да има мирис на пластмаса заради производствения процес. Това е нормално. Следвайте инструкциите за тестово пускане, за да се отървете от миризмата на пластмаса. Ако миризмата на пластмаса продължава да е налице, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
На дисплея се показва код за грешка „E1“.	В температурния монитор има отворена верига. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
На дисплея се показва код за грешка „E2“.	В температурния монитор има късо съединение. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
На дисплея се показва код за грешка „E3“.	Защитата от прегряване на фритюрника се е активирала. Изключете и извадете от електрическата мрежа фритюрника и го оставете да се охлади напълно. Ако дисплеят продължава да показва „E3“, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Ако проблемът ви не е посочен в списъка, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно новия си продукт, моля, свържете се с нашия полезен екип за обслужване на клиенти.

Email: info@cosori.com

Телефон за връзка: 0898 396 966

*Преди да се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“, подгответе фактурата и идентификатора на поръчката си.