

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

МЕСОМЕЛАЧКА

Модел: **R-503**

Напрежение: 220-240V~50/ 60Hz


Мощност: 250-350W

Моля прочетете инструкциите внимателно и ги запазете за бъдеща употреба.



R-503

ОПИСАНИЕ

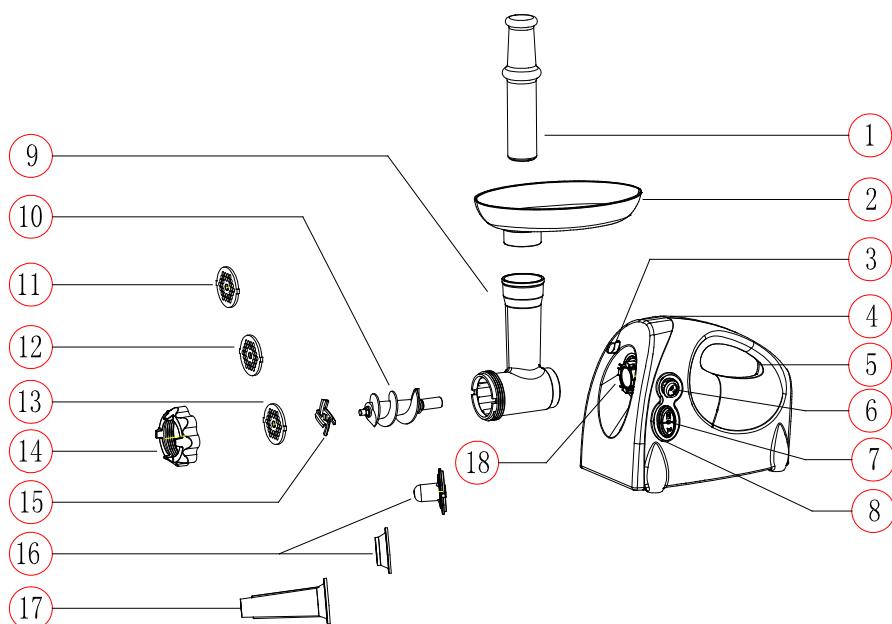

1. Бутало	10. Спирала
2. Тава	11. Режеща приставка (финно)
3. Бутона за приставки	12. Режеща приставка (средно)
4. Декорация	13. Режеща приставка (грубо)
5. Корпус	14. Фиксиращ пръстен
6. R / ON бутона	15. Нож
7. Бутона включено/изключено/ обратно въртене	16. Приставка за натрошаване
8. Стойка	17. Приставка за наденици
9. Глава	18. Отвор на главата

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ◆ Само за домашна употреба. Не използвайте за индустриски цели.
- ◆ Изключвайте, когато разглобявате или сглобявате уреда.
- ◆ Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва в близост до деца.
- ◆ Когато пренасяте машината я дръжте с две ръце. Не вдигайте за тавичката или главата.
- ◆ Не фиксирайте режещото острие и режещата пластина, когато използвате приставката за натрошаване на едро.
- ◆ Никога не бутайте продуктите с ръка. Използвайте буталото за храна.
- ◆ Не смилайте твърда храна като например кокали, ядки и др.
- ◆ Не смилайте джинджифил или други материали с твърди нишки.
- ◆ Продължителността на работа на месомелачката не бива да е повече от 10мин. с последващи 10мин. почивка за охлаждане на мотора.
- ◆ Обратната функция е забранена, докато уредът работи (например включете бутона "ON" на позиция "R" или обратното), изчакайте поне една минута, докато месомелачката е напълно спряла, в противен случай това може да предизвика необичаен шум, вибрации или преходна електрическа искра в уреда. Това може да доведе до повреда на уреда и да уплаши потребителя.
- ◆ След употреба в главата на месомелачката ще остане храна. Това е нормално.
- ◆ Възможно е да има малко черен метален прах, паднал в храната в края на смилането. Моля да го извадите и изхвърлите. Не го яжте.
- ◆ За да се избегне задръстване, не насиливайте уреда да работи с прекомерен натиск.
- ◆ При задействане на прекъсвач, не включвате отново.
- ◆ Никога не се опитвайте да заменяте части и да ремонтирате уреда сами.
- ◆ Когато уредът не е в употреба и преди почистване, изключете уреда от контакта.
- ◆ За да се предпазите от токов удар, не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или друга течност.
- ◆ Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или при липса на опит и знания, освен при случаите, когато те са оставени под наблюдение или след инструкции за използване на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- ◆ Децата трябва да се контролират, за да се гарантира, че те не си играят с уреда. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя,

от оторизираните сервизни центрове или подобни квалифицирани лица с цел да се избегне опасност.


ПРИ ПЪРВА УПОТРЕБА

- ◆ Проверете дали напрежението посочено на табелката на продукта отговаря на това на мрежата в дома ви.
- ◆ Измийте всички части (освен корпуса) в топла сапунена вода.
- ◆ Преди включване в контакта се уверете, че бутона "ON/OFF/ Reverse" е завъртян на позиция "OFF".

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СГЛОБЯВАНЕ

- ◆ Държейки главата я поставете в отвора с едната ръка, натиснете черното копче с другата ръка и затегнете по посока на часовниковата стрелка, за да се закрепи главата. (фиг.2).
- ◆ Поставете винта в главата, с дългия край първо, чрез завъртане на винта леко, докато не пасне в корпуса на двигателя (фиг.3).
- ◆ Поставете режещото острие върху вала на винта както е показано (фиг.4). Ако не е монтиран правилно, месото няма да бъде смляно добре.
- ◆ Поставете желаната приставка до режещото острие, като напасвате издатините в прореза (фиг. 5)
- ◆ Придържайте или натиснете центъра на режещата приставка с един пръст, след което завийте пръстена здраво с другата страна (Фиг. 6). Не презатягайте.
- ◆ Поставете машината на равна повърхност.
- ◆ Отдушника в основата и едната страна на мотора трябва да бъдат свободни и да не се запушват.

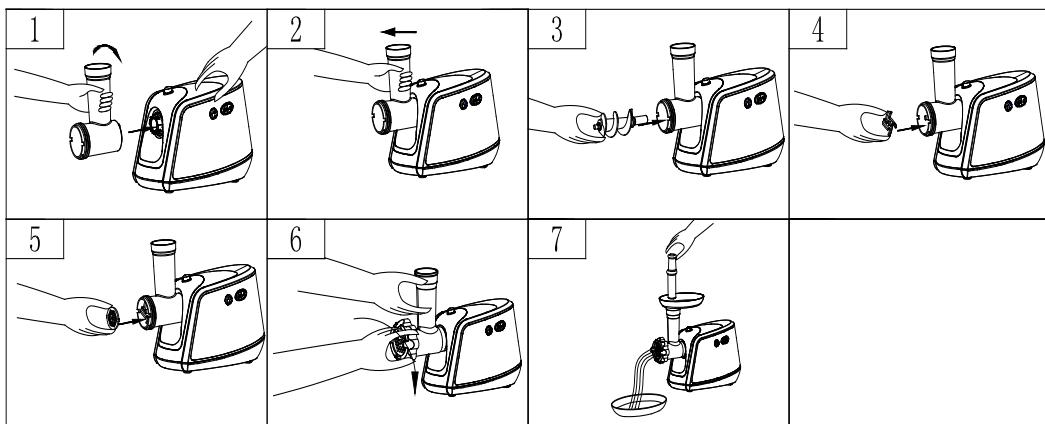

СМИЛАНЕ НА МЕСО

- ◆ Нарежете всички храни на парчета така (препоръчват се крехки, обезкостени и нетълъсти меса, приблизително с размер: 20 мм x 20 мм x 60 мм), че лесно да паснат в отвора на тавичката.
- ◆ Включете в контакта и завъртете "R / ON" ключа на позиция "ON". След това завъртете "ON/OFF/ Reverse" ключа на позиция "ON".
- ◆ Поставете храните в тавичката. Използвайте само буталото(фиг.7)
- ◆ След употреба изключете машината от копчето за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ и изключете щепсела от захранването.

ОБРАТНА ФУНКЦИЯ

- ◆ В случай на задръстване изключете уреда чрез завъртане на "R / ON" на "R" позиция и "ON/OFF/ Reverse" ключа на "R" позиция.
- ◆ Спиралата ще се завърти в обратна посока и главата ще се изпразни.
- ◆ Ако уредът не работи, изключете го и го почистете.

НАТРОШАВАНЕ НА ЕДРО


РЕЦЕПТА ПЛЪНКА

- ◆ Овнешко месо 100гр.
- ◆ Зехтин 1 супени лъжици
- ◆ Лук (наситно нарязан) 1 супени лъжици
- ◆ Подправки по ваш вкус
- ◆ Сол по ваш вкус
- ◆ Брашно 11 супени лъжици

Смелете овнешкото месо веднъж или два пъти.
Запържете лука до кафяво и добавете смляното
овнешко, всички подправки, сол и брашно.


ПОКРИВАЩ ПЛАСТ

- Крехко месо 450гр.
- Брашно 150-200гр.
- Подправки по ваш вкус
- Индийско орехче 1бр. (нарязано на ситно)
- Червен пипер по ваш вкус
- Пипер по ваш вкус

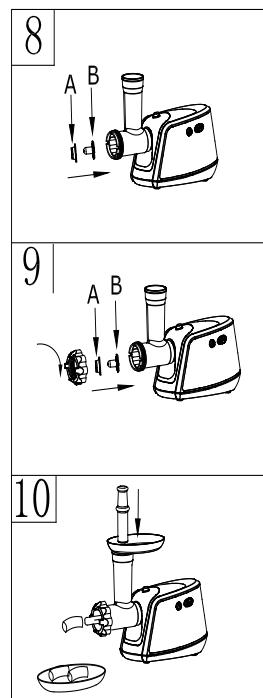


- ◆ Накълцайте месото 3 пъти и смесете всички съставки заедно в купа. Повече месо и по малко брашно за покривния пласт създава по-добра консистенция и вкус.
- ◆ Смелете сместа 3 пъти.
- ◆ Разглобете като връщате стъпките от 5-3 за да премахнете режещата повърхност и острие.
- ◆ Поставете приставките за нарязване на едро в завинтващата ос едновременно,

- докато издатините паснат на дупките(фиг.8).
- ◆ Затегнете фиксиращият пръстен здраво на място. Не презатягайте (фиг.9).
 - ◆ Поставете цилиндричния капак на отвора (фиг.10).
 - ◆ Оформете нарезаното както е илюстрирано и изпържете добре.

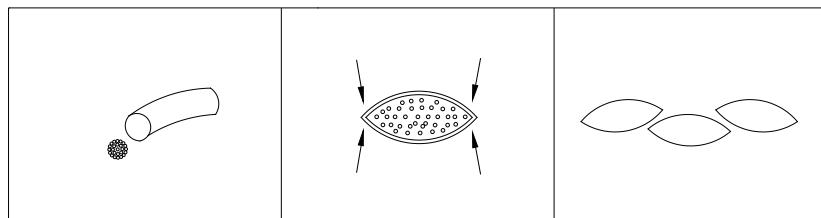


ПРИГОТВЯНЕ НА НАДЕНИЦА

Преди да започнете, моля сглобете приставките както е показано на фиг. 11.

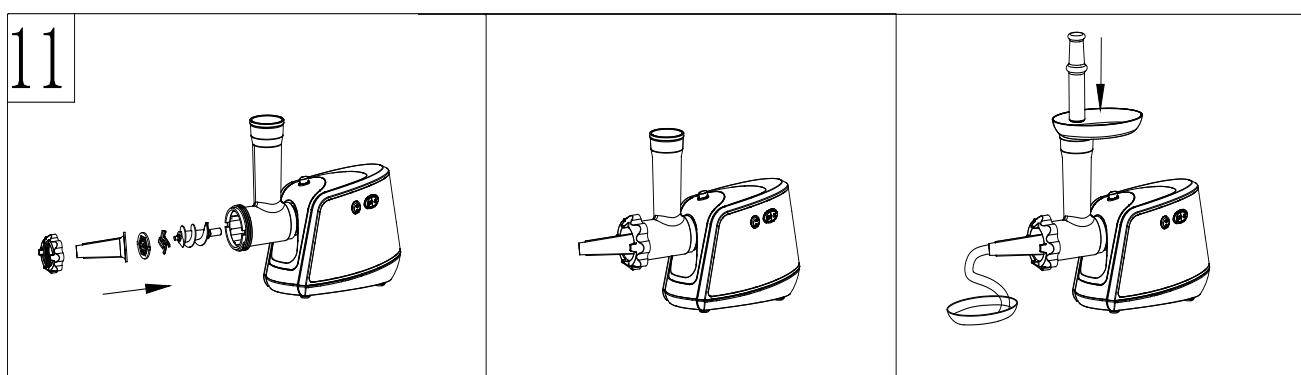

ПРИГОТВЯНЕ НА СЛАДКИ


Използвайте приставките и стъпките по-долу за да пригответе сладки.

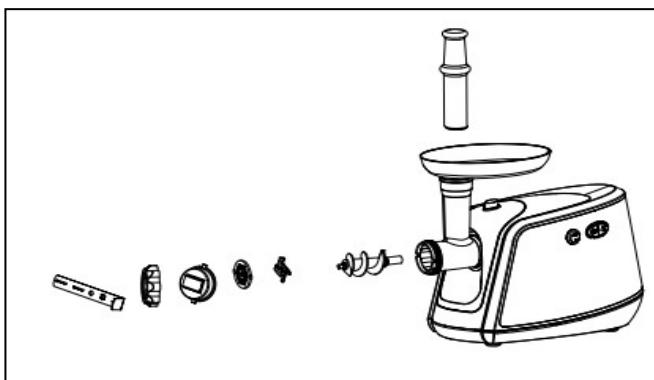

ПРИГОТВЯНЕ НА ДОМАТЕН СОК


Моля следвайте указанията на фиг. 12 за сглобяване на приставките за мелене на домати.

Поставете доматите в тавичката след като са почистени добре. След това използвайте буталото за храна.

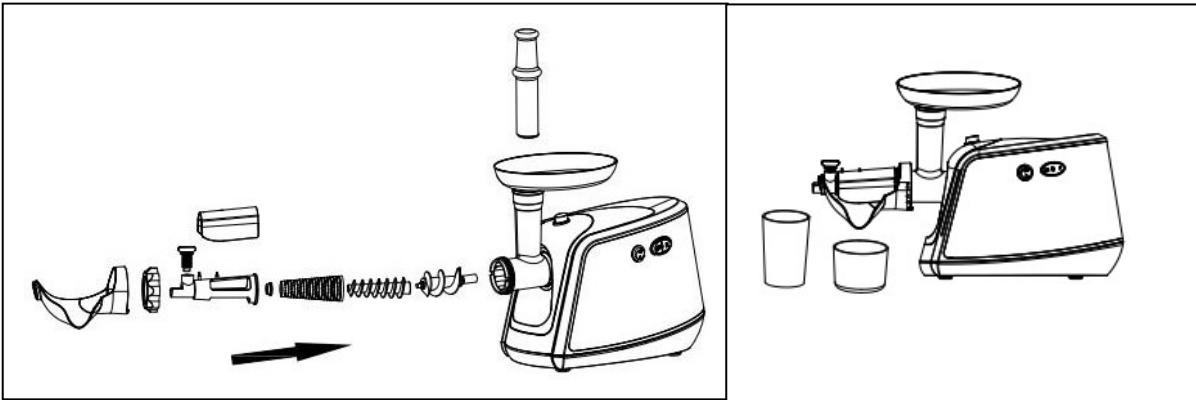

ПОЧЕСТВАНЕ И ПОДРЪЖКА РАЗГЛАБЯВАНЕ

- ◆ Уверете се, че мотора напълно е спрял.
- ◆ Изключете кабела от контакта.
- ◆ Разглобете чрез обръщане на стъпките от 6-1.
- ◆ Ако фиксиращият пръстен не се отстранява лесно с ръце, моля използвайте инструментите (фиг.12).
- ◆ За да извадите лесно режещата повърхност, поставете отвертка между режещата пластина и главата както е показано и повдигнете(фиг.13)

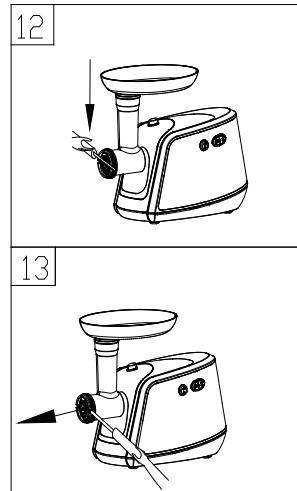

ПОЧЕСТВАНЕ

- ◆ Премахнете месото и тн. Измийте всяка една от частите в топла сапунена вода.
- ◆ Избелващ разтвор съдържащ хлор ще обезцвети алуминиевите повърхности.
- ◆ Не потапяйте мотора във вода, само почистете с влажна кърпа.
- ◆ Разредители и бензин ще надраскат или променят цвета на машината.
- ◆ Избършете всички режещи части с кърпа леко напоена с зеленчуково олио.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО.

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък.

Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга.

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела.

