

Ръководство за потребителя на прахосмукачка Xiaomi G20 Lite





Инструкции за безопасност

Този продукт е само за домашна употреба. Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифицирани лица.
- Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, предоставен с уреда.
- Този прахосмукачка е само за вътрешна употреба. Не го използвайте и не го инсталирайте на открито, промишлено или търговско пространство.
- Може да възникне опасност, ако уредът премине през захранващия кабел.
- Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
- За да намалите риска от пожар, експлозия или нараняване, проверете преди употреба, за да се уверите, че захранването не е повредено. Не използвайте прахосмукачката, ако захранващият адаптер е повреден.
- Ако зарядното устройство или батерията се повредят, те трябва да бъдат заменени с оригинален компонент, закупен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване.
- Не забравяйте да изключите прахосмукачката, преди да почистите или смените ролковата четка.
- Електрическата четка, удължителният прът и прахосмукачката са електропроводими и не трябва да се потапят във вода или други течности. Уверете се, че филтърът, предварителният филтър и последващият филтър са напълно сухи след почистване.
- За да предотвратите нараняване, изключете прахосмукачката и отстранете щангата на електрическата четка преди почистване и поддръжка. Не използвайте прахосмукачката, преди да монтирате правилно електрическата четка, капака на отделението за прах, филтъра, предварителния филтър и постфилтъра.
- Периодично проверявайте удължителния прът и не го използвайте, ако е повреден.
- Нито използвайте прахосмукачката, за да събирате запалими или експлозивни течности като бензин, нито други течности като вода или токсични течности като белина, амоняк и почистващи препарати за канализация.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на тонера, използван в лазерни принтери и копирни машини, тъй като тонерът може да причини пожар или експлозия.
- Не използвайте прахосмукачката за събиране на частици от гипс, картон, пепел като пепел от камина или пушеци или горещи материали като възлища, фасове или кибрит.
- Не използвайте прахосмукачката за вдигане на остри или твърди предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят продукта.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на петна от гъсти мазни вещества, силни лепила или багрила, като лак за обувки, бои и пигменти.
- Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и други части на тялото далеч от отворите и движещите се части на прахосмукачката.
- Не насочвайте смукателния отвор, удължителния прът или други аксесоари към очите или ушите си и не ги поставяйте в устата си.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите на прахосмукачката, нито използвайте прахосмукачката със запущен отвор. Пазете от прах, мъх, косми или други предмети, които могат да намалят всмукателната мощност на прахосмукачката.
- Не облягайте прахосмукачката върху нестабилни предмети като столове или маси, за да предотвратите повреда или нараняване, причинени от падането ѝ.
- Не зареждайте и не съхранявайте прахосмукачката в близост до източници на топлина или във влажни помещения, като например от радиатор или в кухня или баня.
- Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда, работещ с батерии или батерията, от метални предмети.
- Използвайте само резервни части, които са одобрени от Xiaomi.
- В случай на изтичане на батерията, избягвайте контакт с течността и изхвърлете батерията в одобрено от правителството съоръжение за рециклиране. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.
- Моля, бъдете особено внимателни, когато използвате прахосмукачката за почистване на стъбла.
- Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте никакъв вид аромат върху предварителния филтър и филтъра след филтъра на прахосмукачката. Известно е, че тези видове продукти съдържат запалими химикали, които могат да доведат до запалване на прахосмукачката.
- Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя, за да заредите прахосмукачката при температура на околната среда от 0°C до 35°C. Неправилното зареждане може да доведе до повреда на батерията.

- Моля, следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя, когато използвате прахосмукачката. Потребителите носят отговорност за всяка загуба или повреда, които могат да възникнат от неправилна употреба на прахосмукачката.
- **ВНИМАНИЕ:** Използвайте само захранващия блок, предоставен с този уред.
- **ВНИМАНИЕ:** За целите на презареждане на батерията използвайте само разглобяемия захранващ блок, предоставен с този уред.
- Използвайте само с захранващ блок BLJ15WJ270050P-B.

Информация за съответствие с нормативните изисквания



ЕС декларация за съответствие

Ние, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложените директиви и европейски норми и изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕО

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕО, както е в директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване на определен пункт за събиране за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на тези пунктове за събиране. 01


Списък с аксесоари



Удължителен прът



Захранване

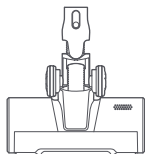

Накрайник за четка 2 в 1


Електрическа четкаСтойка за съхранение на стена (включително
винт x 2, щепсел x 2)

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка.

Действителният продукт и функции може да варира поради подобренията на продукта.

Product Overview

Vacuum Cleaner

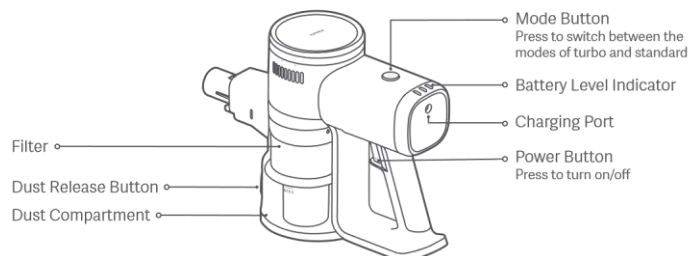


- A. Изберете хладно и сухо място с електрически контакт наблизо. Преди да инсталирате, уверете се, че в стената точно зад мястото, където ще бъде монтиран монтажът, няма проводници или тръби.
- Б. Разстоянието между дъното на стойката за съхранение на стената и земята се препоръчва да бъде 96,5 см.
- В. Дръжте стойката за съхранение на стена на място и направете маркировки на стената според отворите на стойката.
- Г. Използвайте електрическа бормашина с 8 мм свредло, за да пробиете отвор с дълбочина приблизително 40 мм във всяка маркирана позиция, след което поставете щепсел за стена във всеки отвор.
- Д. Подравнете монтажните отвори на стойката за съхранение на стената с отворите на стената и след това използвайте включените винтове, за да закрепите стойката към стената.

How to Install

Installing the accessories onto the vacuum cleaner



- Connecting extension rod to vacuum cleaner and electric brush bar

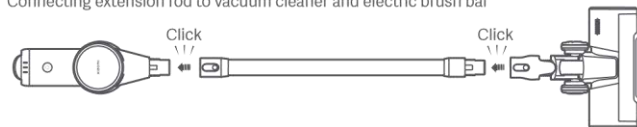


- Connecting 2-in-1 brush nozzle to vacuum cleaner



Installing the wall storage mount

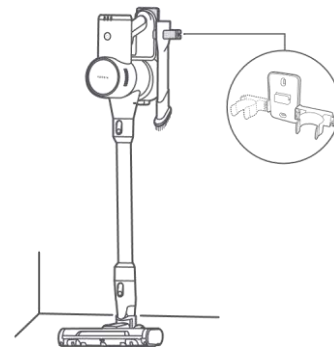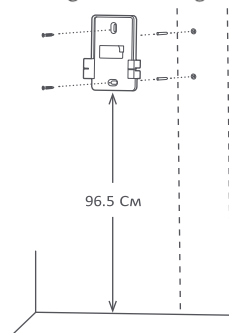

Charging

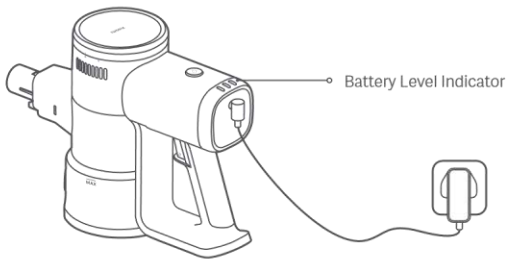

Battery level indicator status description

● Off ☀ Blinking ○ On

Working

○ ● ● ○ ○ ○
○ ○ ●

Charging

☀ ● ● ○ ○ ☀


○ ☀ ● Half battery ○ ○ ○ Fully charged

Notes:

How to Use

Electric Brush Bar


For cleaning marble, wood, and short pile carpeted floors.

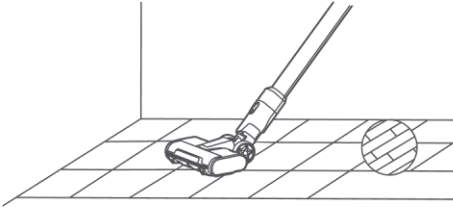

2-in-1 Brush Nozzle

Suitable for cleaning places with crevices, such as keyboards, curtains, sofas, ceilings, corners, and car interiors.

Note: To avoid potential safety hazards, do not expose the vacuum cleaner to direct sunlight or store it in environments with high temperatures like inside a car in

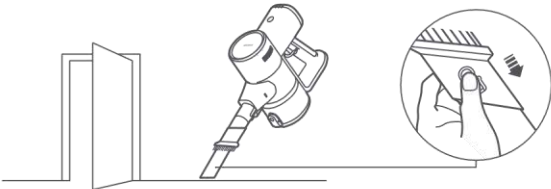

Изтощена батерия
Половин батерия

Почти пълен

Изтощена батерия

Почти пълен

- Заредете напълно прахосмукачката, преди да я използвате за първи път. Това ще отнеме около 5 часа.
- Прахосмукачката не може да се използва по време на зареждане.
- След като прахосмукачката е напълно заредена, индикаторът ще се изключи след 20 секунди и след това прахосмукачката ще влезе в енергоспестяващ режим.
- Прахосмукачката при най-високото ниво на засмукване за продължителен период от време ще доведе до нагряване на батерията, което може да увеличи времето за зареждане. Преди да заредите прахосмукачката, по-добре е да я охладите за 30 минути.

Грижи и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДАВА:

- Преди грижи и поддръжка изключете захранването и се уверете, че прахосмукачката е изключена.
- Винаги използвайте оригинални части, за да осигурите нормална работа и да запазите гаранцията си валидна.
- Ако филтърът, предварителният филтър, последващият филтър, удължителният прът или дюзата на четката 2 в 1 са блокирани, прахосмукачката ще спре да

03

работи. Преди да използвате прахосмукачката отново, изключете я и почистете блокираната част.

- Ако четката се блокира, тя ще спре да работи, но самата прахосмукачка не. Преди да използвате прахосмукачката отново, изключете я и почистете четката.


- Преди почистване извадете главата на четката от прахосмукачката, за да предотвратите случайно включване на прахосмукачката, което може да причини нараняване.

- Ако прахосмукачката няма да се използва за продължителен период от време, заредете я напълно и я изключете от захранването, след което я съхранявайте в хладна среда с ниска влажност, далеч от пряка слънчева светлина.

- За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, презареждайте прахосмукачката поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката


Избършете прахосмукачката с мека, суха кърпа.

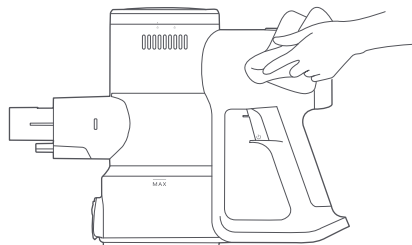

Почистване на отделението за прах


Преди да почистите отделението за прах, изключете захранването и извадете удължителния прът. Способността за почистване на прахосмукачката ще бъде намалена, ако отделението за прах се напълни до маркировката "MAX". За да възстановите производителността, изпразнете отделението за прах.

Изпразнете отделението за прах: Дръжте отделението за прах над кошчето за боклук, след което натиснете бутона за освобождаване на прах, за да изпразните съдържанието.

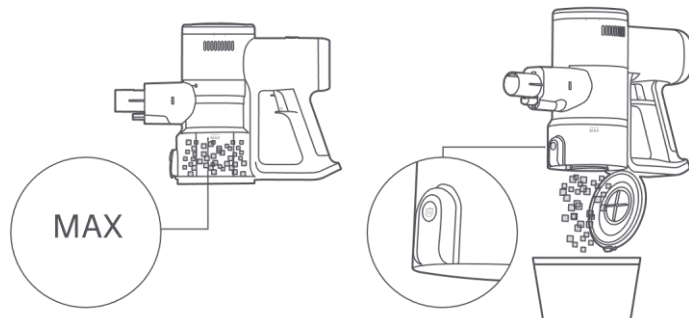


Cleaning the filter assembly

A. Натиснете бутона за освобождаване на прах, за да отворите отделението за прах, завъртете филтъра, както е показано, за да го извадите, след което извадете предварителния филтър от филтъра.

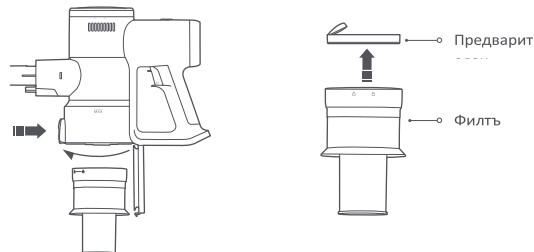


2. Turn the post-filter as illustrated to remove it.

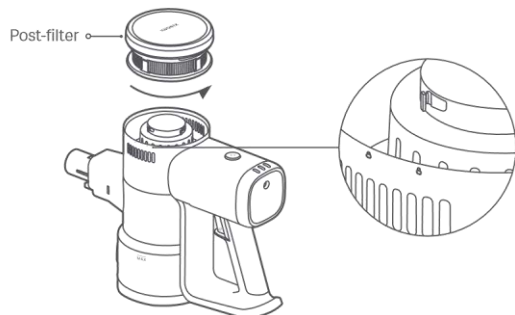

Cleaning the electric brush bar



1. Place the brush bar upside down and press the roller brush release button to unlock the roller brush and remove it.

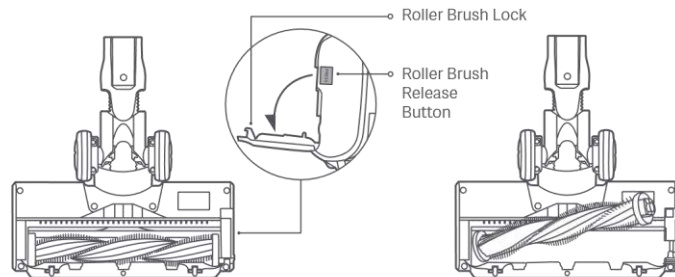


Б. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и остатъците от смукателния отвор и 3. Изплакнете филтъра, предварителния филтър и последващия филтър под течаща чешмяна вода, докато се почистят, след което ги настройте прозрачен капак. настрана, за да изсъхне напълно за поне 24 часа. **Забележка:** Не почиствайте електрическата четка с вода, тъй като има вграден мотор.

Бележки:

- Никога не накусвайте филтъра, предварителния филтър и последващия филтър.
- Когато почиствате филтъра, изплакнете го многократно и леко почукайте ръба му, за да премахнете праха и остатъците, докато стане чист.
- Не почиствайте предварителния филтър и последващия филтър с ръце, четка или остър предмет, за да предотвратите повреда.
- Ако смукателната мощност все още е значително намалена след почистване на предварителния филтър и последващия филтър, можете да опитате да ги закупите и замените с оригинални.

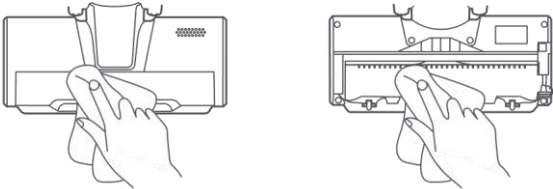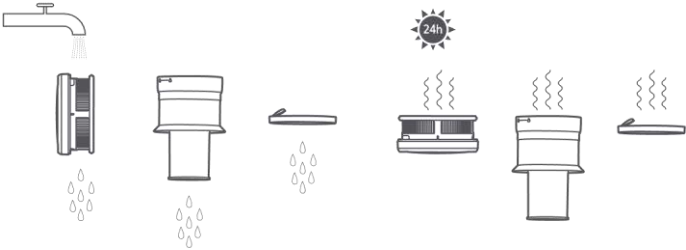

3. Reinstall the roller brush, and press the lock to lock it into place.

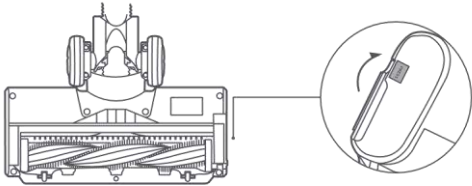

05


Често срещан проблем

Често срещан проблем	Възможна причина	Решение	
Прахосмукачката не работи.	Батерията е изтощена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.	

Отстраняване

съобщение. Вижте таблицата по-долу за отстраняване на неизправности.

	Смукателният отвор, въздуховодът, предварителният филтър или постфилтърът са блокирани.	Проверка и почистване на ели. нематериалните материали
	Филтърът, предварителният филтър или постфилтърът не са инсталирани на място.	Проверете и инсталирайте на място.
	Задейства се защитата от температурата на батерията.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което продължете да използвате.
Смукателната мощност намалява.	Отделението за прах е пълен или предварителният филтър или постфилтърът са блокирани.	Проверете и почистете незабавно.
	Главата на четката е запушена.	Почистете главата на четката.
Нисък живот на батерията.	Батерията не е напълно заредена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Отделението за прах е пълен или предварителният филтър или постфилтърът са блокирани.	Проверете и почистете незабавно.
	Главата на четката е запушена.	Почистете главата на четката.
	Ролковата четка е залепена от чужди предмети.	Отстранете всички чужди предмети и след това продължете употребата.

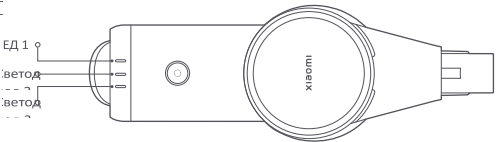

Съобщение за грешка	Възможна причина	Решение
LED 1, LED 2 и LED 3 Мигаите три пъти едновременно.		Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.
	Грешка в захранването	
	Задейства се защитата от температурата на батерията.	Изчакайте температурата на двигателя на четката да се нормализира преди употреба.
	Грешка в клетката на батерията	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване

Ролковата четка не се върти.	Задейства се високотемпературната защита на двигателя на четката.	Изчакайте температурата на двигателя на четката да се нормализира преди употреба.
	Проводимите контакти са замърсени.	Избършете контактите с мека суха кърпа и опитайте отново.
Не може да се зарежда.	Използваното захранване не е оригинално.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.
Батерията се зарежда бавно.	Задейства се защитата от температурата на батерията.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което продължете да използвате

	Грешка на температурния сензор	
	Грешка в двигателя	
Светодиод 1 мига десет пъти.	Батерията е изтощена	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.

Ако прахосмукачката не работи правилно, индикаторът за нивото на батерията ще покаже грешка

Производител	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Модел	BLJ15WJ270050P-B
Номинален вход	100–240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
Номинален изход	27,0 V = 0,5 A 13,5 W
Средна активна ефективност	85.9%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	73.2%
Консумация на енергия на празен ход	0,09 W

Акумулаторната литиево-йонна батерия на тази прахосмукачка съдържа химикали, които могат да замърсят околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката, извадете батериите и след това ги изхвърлете в подходящо съоръжение за рециклиране.

Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван.

Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, когато изваждате батерията.

Батерията трябва да се изхвърли безопасно.

ПРЕДУПРЕЖДАВА:

Уверете се, че прахосмукачката е изключена от захранването и батериите са напълно изтощени, преди да извадите батерията.

Занесете извадените батерии в професионалното съоръжение за рециклиране, за да ги изхвърлите правилно. Не оставяйте батериите в среда с висока температура; в противен случай те могат да експлодират. В случай на изтичане на батерията, избягвайте контакт с течността. Ако течността попадне в очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Стъпки за изваждане на батерията:

- . Свалете задните капаци на прахосмукачката и дръжката и извадете микропревключвателя от дръжката.
- . Използвайте отвертка, за да отстраните винтовете в прахосмукачката, след това изключете проводниците и извадете модула на батерията.
 - . Развийте двата винта над платката на модула на батерията.
 - . Свалете горния и долния капак на платката и батерията и извадете

ГАРАНЦИОННО ИЗВЕСТИЕ

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, ПРЕДАДЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ДЪРЖАВА. ВСЪЩНОСТ В НЯКОИ СТРАНИ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ЩАТИ ЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА НАЛОЖИ МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ОСВЕН РАЗРЕШЕНОТО ОТ ЗАКОНА, ХIAOMI НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ СПИРА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ КАНИМ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА

XIAOMI гарантира, че продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и употреба в съответствие със съответното ръководство за потребителя на продукта, по време на гаранционния период. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, са предвидени в съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в периода, посочен по-горе. Xiaomi не гарантира, че работата на Продукта ще бъде непрекъсната или без грешки.

Xiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на Продукта.

2. СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

Ако бъде открит хардуерен дефект и Xiaomi получи валиден иск в рамките на гаранционния период, Xiaomi или (1) ще поправи продукта безплатно, (2) ще замени продукта или (3) ще възстанови сумата за продукта, с изключение на потенциалните разходи за доставка.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите продукта в оригиналната му опаковка или подобна опаковка, осигуряваща еднаква степен на защита на продукта, на адреса, посочен от Xiaomi. Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi може да изиска от вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да спазвате изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази ограничена гаранция се прилага само за продукта, произведен от или за Xiaomi и разпознаваем по търговските марки, търговското наименование или логото "Xiaomi" или "Mi".

Ограничената гаранция не се прилага за (а) щети, дължащи се на природни бедствия или Бог, например удари от мълния, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; б) небрежност; в) търговска употреба; (г) Промени или модификации на която и да е част от Продукта; (д) Щети, причинени от използване с продукти, които не са на Xiaomi; е) Щети, причинени от злополука, злоупотреба или неправилна употреба; (в) Щети, причинени от работа на Продукта извън разрешените или предвидените употреби, описани от Xiaomi или с неправилен обемтаге или захранване; или (з) Щети, причинени от обслужване (включително надстройки и разширения), извършено от всеки, който не е представител на Xiaomi.

Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Вероятно данните, софтуерът или други материали в оборудването да бъдат загубени или преформатирани по време на процеса на обслужване, Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби.

Никой дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да прави каквато и да е модификация, разширяване или допълнение към тази ограничена гаранция. Ако някоя клауза се счита за незаконна или неприложима, законността или приложимостта на останалите условия няма да бъде засегната или нарушена.

Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, следпродажбеното обслужване ще бъде ограничено до държавата или региона на първоначалната покупка.

Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Затова Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта. Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

5. ГАРАНЦИИ

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за определена цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подразбираща се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЩЕТИТЕ

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само, загуба на печалби, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрична или подразбираща се гаранция или условие, или съгласно друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността за такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, косвени или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас. 7. КОНТАКТИ НА XIAOMI

За клиенти, моля, посетете уебсайта: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервисна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. Ако се съмнявате, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

Предпазни мерки


Този продукт е само за домашна употреба. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и го съхранявайте правилно.

- Деца на възраст над 8 години, както и тези с неадекватни физически, възприятийни или интелектуални способности или липса на опит и знания, както е описано по-горе, могат да използват това устройство под наблюдение и инструкции относно безопасното използване на това устройство и с разбиране на рисковете, присъщи на това устройство. Децата не трябва да използват това устройство като играчка. Децата не трябва да почистват и поддържат уреда без надзор.
- Батерията, съдържаща се в този уред, може да бъде заменена само от техник.
- Този уред трябва да се използва само със съхраняващия блок, доставен с уреда.
- Този продукт е само за вътрешна употреба и е забранен за употреба и монтаж на открито, промишлено или търговска среда.
- Когато използвате, внимавайте да избягвате кабели, за да избегнете опасност.

-
- Захранващият адаптер трябва да бъде изключен от контакта преди почистване и поддръжка на продукта.
 - За да предотвратите пожар, експлозия или нараняване, проверете захранващия адаптер за повреди преди употреба и никога не го използвайте, когато захранващият адаптер е повреден.
 - Ако захранващият адаптер е повреден, трябва да закупите специален аксесоар от неговия производител или сервизен отдел, за да го замените.
 - Не забравяйте да почистите или смените ролковата четка, след като я изключите.
 - Електрическата четка за под, свързващият прът и хостът на прахосмукачката са части под напрежение, не се потапят във вода или други течности за почистване; След ежедневно почистване се уверете, че филтърът, предварителният филтър и последващият филтър са напълно сухи.
 - По време на почистване и поддръжка, моля, изключете основното устройство и извадете електрическата четка за под, за да избегнете нараняване на потребителя; Не използвайте продукта без електрическата четка за под, капак на чашата за прах, филтър, предварителен филтър и постфилтър, които не са монтирани правилно.
 - Свързващият прът трябва да се проверява редовно и не трябва да се използва, ако е повреден.
 - Не вакуумирайте запалими или експлозивни течности като бензин или токсични разтвори като хлорна белина, амоняк, почистващи препарати за канализация или други течности.
 - Не вакуумирайте тонери и тонери, използвани в лазерни принтери и копирни машини, тъй като те могат да причинят пожар или експлозия.
 - Не вакуумирайте пепел от гипскартон, пепел и пепел от камина; Не вдишвайте димящи или запалителни предмети, като огньове на дървени въглища, фасове или кибрит.
 - Не почиствайте с прахосмукачка остри или твърди предмети като стъкло, пирони, винтове, монети, тъй като това ще причини повреда на прахосмукачката.
 - Не почиствайте с прахосмукачка лак за обувки, боя, пигменти или други петна със силна мазнина, лепкавост или петна.
 - Дръжте въздушния поток и движещите се части на прахосмукачката далеч от косата, широките дрехи, пръстите и други части на тялото.
 - Не насочвайте розовия, свързващия прът или други аксесоари на основното устройство към очите или ушите си и не ги поставяйте в устата си.
 - Не използвайте прахосмукачката, когато някой смукателен отвор е блокиран; Прахът, влакната, косата или други предмети могат да намалят въздушния поток, така че ги отстранете незабавно.
 - Не поставяйте прахосмукачката срещу нестабилни предмети като столове и маси за хранене, за да предотвратите повреда или нараняване, причинени от падане.
 - Не нареждайте и съхранявайте този продукт в близост до източници на топлина или влажни зони (напр. печки, кухни, бани).
 - Не излагайте устройството или батерията на прекалено високи температури.

-
- Моля, имайте предвид риска от късо съединение в устройства, захранвани с батерии, или клемите на батериите поради метални предмети.
 - Ще се използват само резервните части, препоръчани от нашата компания.
 - В случай на изтичане на батерията, не докосвайте течността и я предайте директно на определената от правителството агенция за рециклиране за изхвърляне. Ако течността попадне в очите ви, незабавно изплакнете с вода и потърсете медицинска помощ.
 - Когато използвате прахосмукачка за почистване на стълби, не забравяйте да обърнете внимание на личната безопасност.
 - Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте никакви ароматни продукти върху предварителния филтър и филтъра след филтъра на прахосмукачката, тъй като е известно, че в такива продукти присъстват запалими химикали, които могат да причинят запалване на продукта
 - Моля, зареждайте в среда от 0°C ~ 35°C, стриктно следвайте инструкциите в ръководството, неправилното зареждане може да причини повреда на батерията.
 - Моля, следвайте инструкциите в ръководството, за да използвате този продукт; Всяка загуба, причинена от неправилна употреба, се поема от потребителя.
- **Предупреждение:** Използвайте само захранващия блок, доставен с това устройство.
- **ВНИМАНИЕ:** Когато зареждате батерията, използвайте само разглобяемия захранващ блок, доставен с този уред.
- Само за използване с захранващ адаптер номер на модел BLJ15WJ270050P-B.
 - За подробно електронно ръководство, моля, вижте www.mi.com/global/service/userguide


主機

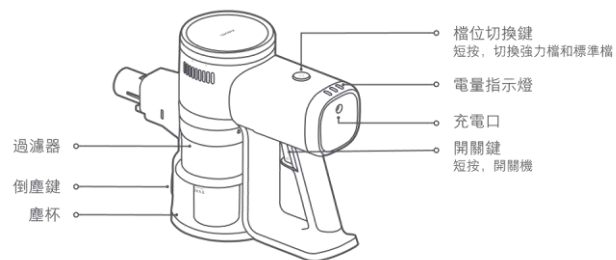

Представяне на продукта

主機與配件安裝圖

- 將連接桿連接至吸塵器與電動地刷

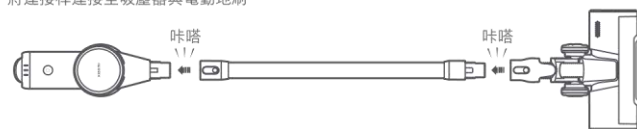

- 將二合一毛刷連接至吸塵器




壁掛式收納架安裝

Списък с аксесоари




Свързв

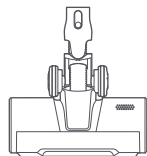

Четка 2 в 1 Електрическа четка за под


Инсталация

- А. Изберете хладно и сухо място с близък източник на захранване и се уверете, че в стените на инсталационната зона няма проводници или тръби.




- Б. Препоръчителният долен край на стенния стелаж за съхранение е на 96,5 см от пода.

- В. В предварително инсталирано положение маркирайте отвора за перфориране на стената според позицията на отвора на стената за

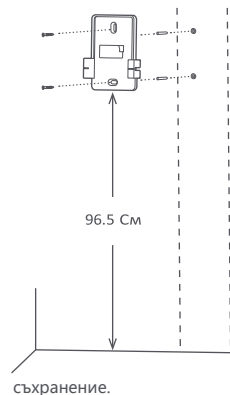

- Г. Пробийте отвора с 8 мм свредло на дълбочина около 40 мм и след това поставете разширителна тръба на мястото на пробиване.

- Д. Подравнете отворите за винтове на стойката за стена с пробити отвори в стената и закрепете стойката за стена с винтове.

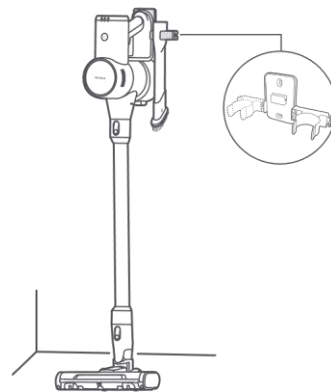

Захранващ адаптер



Стенни рафтове за съхранение

(вкл. винтове ×2,
разширителна тръба ×2)


Забележка: Илюстрациите на продукти, аксесоари, потребителски интерфейси и т.н. в ръководството са схематични чертежи и са само за справка. Поради актуализацията и надстройката на продукта, действителният продукт и схематичната схема може да са малко по-различни, моля, вижте действителния продукт.

充電

Батерията е изтощена

Батерията е висока, а

батерията е средна

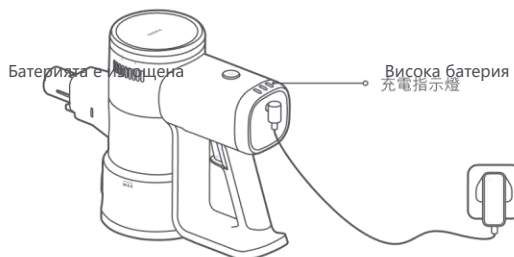

Бърз:

- Заредете напълно преди първа употреба и след всяко почистване, времето за зареждане е **приблизително 5 часа.**

Практически съвет: Не стартира в състояние на зареждане.

След 20 секунди пълно зареждане индикаторът ще се изключи и ще влезе в режим на пестене на енергия.

- Температурата на батерията ще бъде по-висока след продължителна употреба в режим на захранване, зареждането може да увеличи времето за зареждане, препоръчително е да оставите основното устройство да се охлади за 30 минути преди зареждане.




充電中



使用


電動地刷

適用於清潔大理石、地板、短絨地毯等地面清潔。

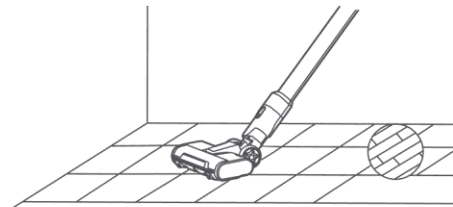

適用於鍵盤、窗簾、沙發、天花板、牆角、縫隙、車內等處的灰塵清理。

提示：嚴禁放置在陽光直射處，夏季高溫不建議將主機留在車內，避免發生危險。

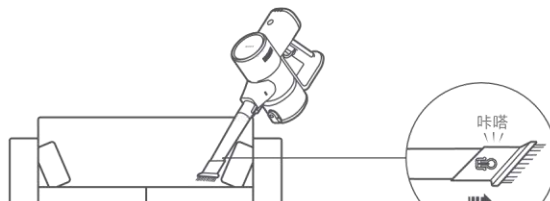


Поддръжка и поддръжка

Бележка:

- Преди поддръжка и обслужване изключете захранващия адаптер и се уверете, че конзолата е изключена.
- Не забравяйте да използвате оригинални части, в противен случай може да не успеете да го използвате нормално и да се насладите на услуги за поддръжка и ремонт.
- Ако филтърът, предварителният филтър, постфилтърът, свързващият прът, четката 2 в 1 и т.н. са блокирани, хостът ще спре да работи, моля, изключете го и го почистете, преди да го използвате.
- Ако четката за под е блокирана, четката за под ще спре да работи и хостът няма да спре да работи, моля, изключете машината и я почистете, преди да я използвате.
- Моля, уверете се, че главата на четката е отделена от основното устройство преди почистване, за да избегнете нараняване, причинено от случайно стартиране.
- Когато не се използва дълго време, изключете захранващия адаптер след пълно зареждане на прахосмукачката и го поставете на хладно и сухо място, никога на пряка слънчева светлина или влажна среда.
- Зареждайте го поне на всеки 3 месеца, за да избегнете прекомерно разреждане на батерията.



Почистете конзолата

Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете основното устройство.

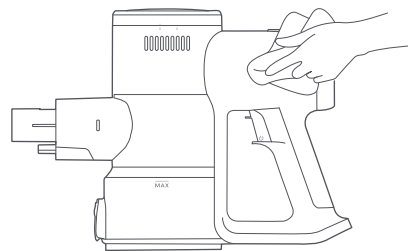


Почистете пращния боклук

Преди да почистите чашата за прах, проверете дали захранващият адаптер е изключен и свързващият прът е отстранен. Когато прахът се натрупа до най-високо ниво, продължителната употреба на този продукт ще повлияе на ефекта на прахосмукачка, моля, почистете го възможно най-скоро преди употреба.

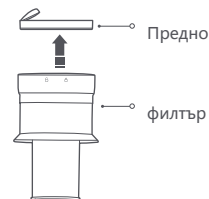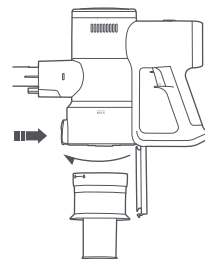

Изхвърлете боклука: Подравнете капака на чашата за прах с кофата за боклук и натиснете бутона за изхвърляне на прах, за да изпразните боклука.

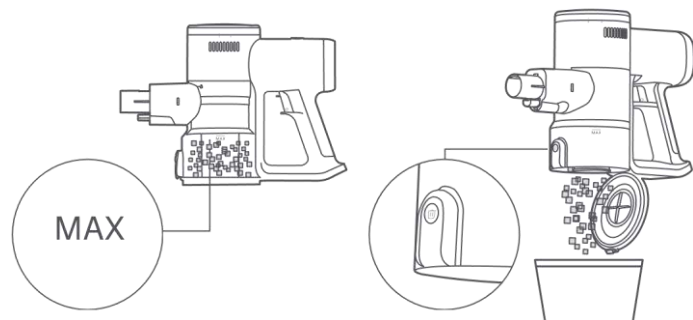


Почистете филтърния компонент

1. Натиснете бутона за изливане на прах, за да отворите капака на чашата за прах, завъртете филтъра по посока на иконата, за да го извадите, и извадете предварителния филърен елемент от филтъра.

3. Изплакнете филтъра, предварителния филтър и последващия филтър под течаща чешмяна вода до почистване. След изплакване оставете поне 24 часа да изсъхнат добре компонентите.


Бърз:

- Касетите преди и след филтриране трябва само да се промиват, а не да се накусят.

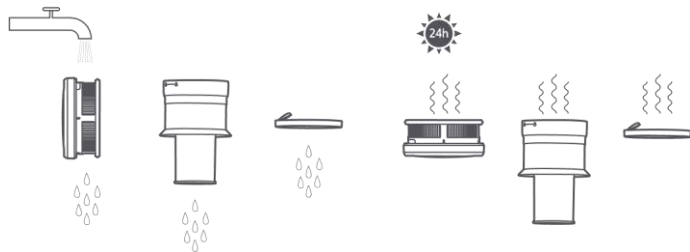


- При почистване на филтъра се препоръчва да изплакнете и потупвате филтърната рамка многократно, за да избие внимателно мръсотията, докато стане чиста.

- Не мийте предварителните и последващите филтри на ръка, четки или други остри

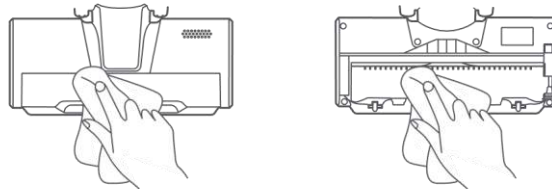


3. 將滾刷按正確方向裝回，並按下鎖扣至鎖定狀態。

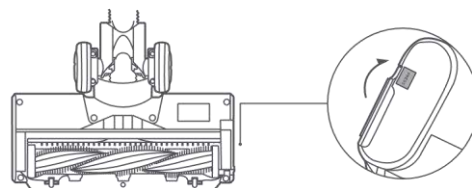

предмети, за да избегнете повреда.


- След почистване на предфилтъра и последващия филтър, ако мощността на засмукване все още намалява значително, можете да закупите оригиналния комплект филтри, за да го замените.

2. 按圖示方向旋轉取下後置濾芯。

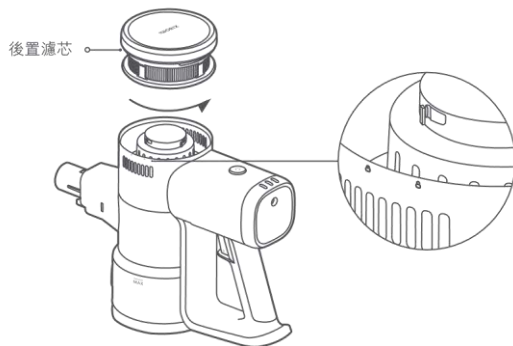

Почистете електрическата четка за под

1. 將地刷反面向上放置，按壓滾刷釋放鍵打開滾刷鎖扣，取出滾刷。

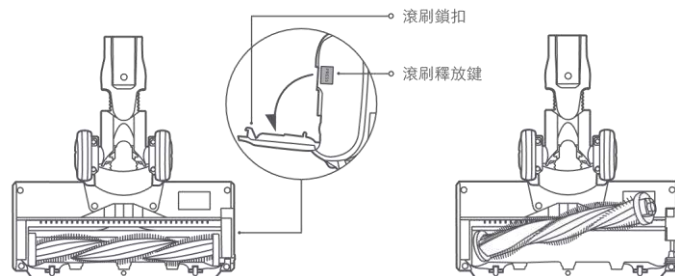

2. Използвайте сух парцал или хартиена кърпа, за да избършете праха, полепнал по смукателния отвор и прозрачния капак.

Съвети: Електрическата четка за под има вграден мотор, не мийте.


常見問題

常見問題	可能原因	解決方法
吸塵器沒有運作	電量耗盡	充滿電後使用
	吸口、風道、前置濾芯或後置濾芯堵塞	及時檢查清理
	過濾器、前置濾芯或後置濾芯未安裝到位	檢查並安裝到位
	電池溫度保護	請等待電池溫度恢復正常後重試
吸力下降	塵杯裝滿、前置濾芯或後置濾芯堵塞	及時檢查清理
	刷頭堵塞	清理刷頭
續航時間短	未充滿電	充滿電後使用
	塵杯裝滿、前置濾芯或後置濾芯堵塞	清理塵杯垃圾，清洗前置濾芯、後置濾芯
	卡住異物	清理刷頭
滾刷不轉動	卡住異物	清除異物後繼續使用
	地刷電機高溫保護	請等待地刷電機溫度正常後再使用
	導電觸點髒污	用柔軟乾布擦拭觸點後重試
無法充電	未使用原裝電源適配器	請使用原裝電源適配器
充電慢	電池溫度保護	請等待電池溫度恢復正常後重試

提示：參考上表方法處理後若仍無法解決，請聯絡售後。

疑難排解

吸塵器無法正常工作時，電量指示燈將通過不同狀態來提示異常，請參考下表來處理異常情況。

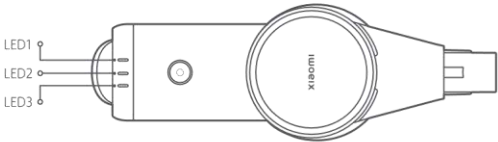

故障提示	可能原因	解決方法
LED1、LED2、LED3 同時閃爍 3 次	電源適配器錯誤	請使用原裝電源適配器
	電池溫度保護	請等待電池溫度恢復正常後重試
	電芯異常	聯絡售後
	溫度感應器異常	
	電機異常	
LED1 閃爍 10 次	電量耗盡	使用原裝電源適配器充電

Основни параметри

Декларация за околната среда

Xiaomi G20 Lite безжичен прахоуловител			
Име на продукта	Безжична прахосмукачка	Модел на продукта	B203
Номинално напрежение	22.2 V =	Номинална мощност	215 вата
Напрежение на зареждане	27.0 V =	Нетно тегло на продукта	2,4 кг
Консумация	Режим на изключване: $\leq 0,5 \text{ W}$	Време е да влезете в държавата	Режим на изключване: 0 минути
Електрическа четка за под			
Модел на продукта	C203-DS	Номинално напрежение	22.2 V =

-
-
-

Бележка:

-
-
-
-

- 1
- 2
- 3.
- 4.

Номинална мощност	15 вата	
Захранващ адаптер		
производител	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	
Модел на продукта	BLJ15WJ270050P-B	
Номинални входове	100–240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A	
Номинална мощност	27,0 V = 0,5 A 13,5 W	

Този продукт съдържа акумулаторна литиева батерия, която съдържа химикали, които могат да причинят замърсяване на околната среда, така че се отстранява, преди да бъде бракувана и предадена на професионална агенция за рециклиране на батерии за централизирано изхвърляне.

Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да го изхвърлите; Преди да извадите батерията, захранването на уреда трябва да бъде прекъснато; Батериите трябва да се изхвърлят безопасно.

Преди да разглобите батерията, изключете захранването и източете колкото е възможно повече.

Моля, занесете извадените батерии в професионално съоръжение за рециклиране за изхвърляне.

Не излагайте батерията на високи температури, тъй като това може да причини експлозия.

Ако батерията изтече и случайно влезе в контакт с нея, незабавно изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Стъпки за премахване на батерията:

. Разглобете задния капак на тялото и задния капак на дръжката и извадете микропревключвателя от дръжката.

. Използвайте отвертка, за да завъртите винтовете на машината, изключете щепселния кабел и извадете модула на батерията.

Завъртете двата винта в горната част на платката на модула на батерията.

Свалете горния и долния капак на платката и чантата за батерии и извадете батерията.

Инструкции за безопасност

Този продукт е само за домашна употреба. Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Децата могат на възраст от 8 години или повече използване на това устройство, както и тези, които страдат от физически, сетивни или умствени увреждания или имат липса на опит и информация, при условие че са под наблюдение или им се предоставят инструкции за безопасно използване на устройството и разбират рисковете, свързани с него. Устройството трябва да се постави на място, недостъпно за деца. Децата не могат да се намесват в устройството. Децата не могат да извършват почистване или поддръжка без надзор на възрастни.

Това устройство има батерии, които могат да бъдат заменени само от компетентни хора.

Това устройство е предназначено за използване само със захранващия блок, предоставен с устройството.

Тази прахосмукачка е предназначена само за вътрешна употреба. Не ги използвайте и не ги инсталирайте на открито, промишлено или търговско пространство.

Преминаването на устройството над захранващия кабел може да доведе до опасност.

Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или обслужване на уреда.

За да намалите риска от пожар, експлозия или нараняване, проверете преди употреба, за да се уверите, че захранването не е повредено. Избягвайте прахосмучачка, ако захранващият адаптер е повреден.

Ако зарядното устройство или батерията са повредени, трябва да ги замените с оригинален компонент, закупен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване.

Не забравяйте да изключите прахосмукачката, преди да почистите или смените цилиндричната четка.

Електрическата четка, удължителният лост и прахосмучачката са включени и не трябва да се потапят във вода или други течности. Уверете се, че филтърът, предварителният филтър и крайният филтър са напълно сухи след почистване.

За да избегнете нараняване, изключете прахосмукачката и отстранете пръта на електрическата четка преди почистване и поддръжка. Не използвайте правилно прахосмукачката, преди да монтирате електрическата четка, капака на камерата за прах, филтъра, предварителния филтър и крайния филтър.

Проверявайте периодично удължителното рамо и не го използвайте, ако е повреден.

Не използвайте прахосмукачка за събиране на запалими или експлозивни течности като бензин, нито други течности като вода или токсични течности като препарат за отстраняване на петна, амоняк или почистващи препарати за мивки.

Не използвайте прахосмучачка за почистване на тонера, използван в лазерни принтери и копирни машини, тъй като тонерът може да причини пожар или експлозия.

Не използвайте прахосмукачка, за да събирате частици от гипсова стена, пепел като пепел от печка или пушене, или горящи материали като дървени въглища, фасове или кибрит.

Не използвайте прахосмучачката за вдигане на остри или твърди предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да причинят повреда на продукта.

Не използвайте прахосмукачка за почистване на петна от гъсти мазни вещества, силни лепила или багрила, като лак за обувки, бои и багрила.

Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички други части на тялото далеч от отвори и движещи се части на прахосмучачката.

Не насочвайте смукателния отвор, удължителното рамо или друга приставка към очите или ушите си и не ги поставяйте в устата си.

Не поставяйте нищо във вентилационните отвори на прахосмукачката и не използвайте прахосмукачката, когато някоя дупка е запушена. Пазете го от прах, мъх, косми или други материали, които могат да намалят всмукателната мощност на

прахосмучачката.

Не поставяйте прахосмукачката върху нестабилни повърхности като столове или маси, за да предотвратите повреда или нараняване поради падането ѝ.

Не зареждайте и не съхранявайте прахосмукачката в близост до източници на топлина или във влажни помещения, като радиатор или в кухнята или банята.

Не излагайте устройството или батерията на прекомерни температури.

Имайте предвид риска от късо съединение в клемите на захранването от батерии устройство или батерия от метални предмети.

Използвайте само резервни части, одобрени от . Xiaomi

В случай на изтичане на батерията, избягвайте контакт с течност и я изхвърлете в одобрено от правителството съоръжение за рециклиране. В случай на контакт с очите, измийте ги обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Моля, бъдете внимателни, когато използвате прахосмукачка за почистване на стълби.

Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте никакъв парфюм върху предварителния филтър и крайния филтър на прахосмучкачката. Известно е, че тези видове продукти съдържат запалими химикали, които могат да причинят пожар в

прахосмучачката.

Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя, за да зареждате прахосмукачката при температура на околната среда, варираща от 0 °C до 35 °C. Неправилното зареждане може да повреди батерията.

Моля, следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя, когато използвате прахосмукачката. Потребителите носят отговорност за всяка загуба или повреда, които могат да възникнат в резултат на неправилна употреба на тази прахосмукачка.


Предупреждение: Използвайте само хранването, предоставено с този уред.

Предупреждение: За целите на презареждане на батерията използвайте само разглобяемото захранване, предоставено с това устройство.

Използвайте само със захранващ блок BU15WJ270050P-B. Само.

نظرة عامة حول المنتج

مكنسة كهربائية

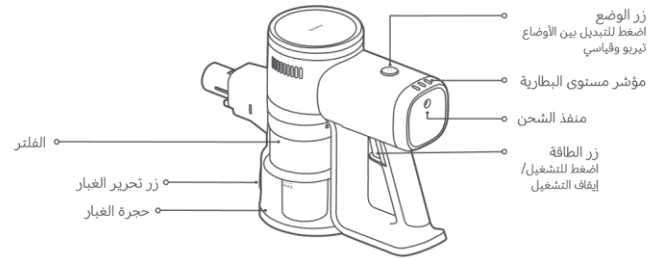

قائمة الملحقات


ما طريقة التثبيت

تثبيت الملحقات في المكنسة الكهربائية

- توصيل ذراع التمديد على المكنسة الكهربائية وقصيب الفرشاة الكهربائية



- توصيل فوهة الفرشاة 2 في 1 بالمكنسة الكهربائية



تركيب حامل التخزين على الحائط

Информация за съответствие с нормативните изисквания

Декларация за съответствие с Европейския съюз

.Hie, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd с настоящото декларираме че това устройство отговаря на приложените европейски директиви и правила и изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за , :съответствие е достъпен на адрес

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Информация за изхвърляне и рециклиране на OEE0

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (OEE0) в съответствие с Директива 2012/19/ЕС (които не трябва да се смесват с битови отпадъци, които не са сортирани. Вместо това човешкото здраве и околната среда трябва да бъдат защитени чрез предаване на отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране, определен от правителството или местните власти за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталационната компания или местните власти за повече информация относно обекта, както и Тези правила и условия на пунктовете за събиране.




- Изберете хладно и сухо място до електрически контакт. Преди монтажа се уверете, че няма проводници или тръби в или непосредствено зад монтажа на стелаж.
- Разстоянието между дъното на скобата за съхранение на стената и пода е за предпочитане 96.5 cm.
- Дръжте стойката за съхранение на стената на място, след което маркирайте стената според отворите на стойката.

Използвайте електрическа бормашина с бормашина .8 мм, за да изкопаете дупка дълбока 0 ,Mm
 .за стена във всеки отвор

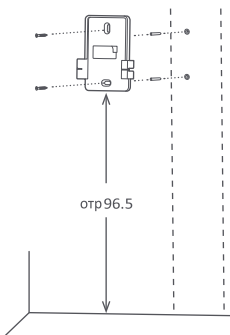

отр96.5


Удължително рамо

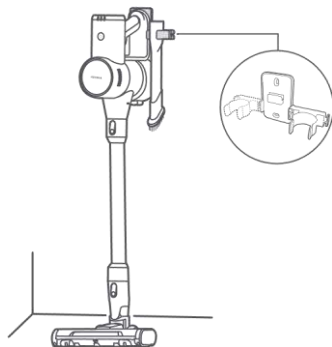


Захранване




Накрайник за четка 2 в 1
 (включително x винта 2 и контакта x 2)

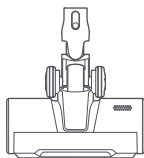

Електрическа четка



Държач за съхранение за стенов монтаж



приблизително на всяко конкретно място, след което поставете контакт


5. Подравнете монтажните отвори на стенната скоба с отворите на
 стената, след което използвайте предоставените винтове, за да закрепите скобата към стената.

Забележка: Илюстрациите на продукта, разширенията и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са предоставени само за справка. Действителният продукт и функционалност може да варира поради подобрения на продукта.

ما طريقة الاستخدام

قضيبة الفرشاة الكهربائية



لتنظيف الرخام والخشب والأرضيات المفروشة بسجاد مخملي قصير.

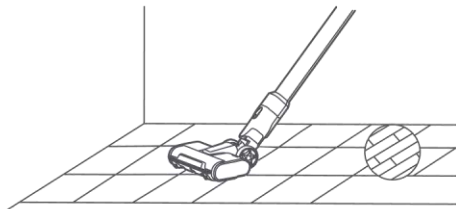


فوهة فرشاة 2 في 1

مناسبة لتنظيف الأماكن التي بها شقوق، مثل لوحات المفاتيح، والستائر، والأريكة، والأسقف، والزوايا، والأجزاء الداخلية للسيارة.

ملاحظة: لتجنب مخاطر السلامة المحتملة، لا تعرض المكسبة الكهربائية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزنها في بيئات ذات درجات حرارة عالية مثل داخل السيارة في الصيف.

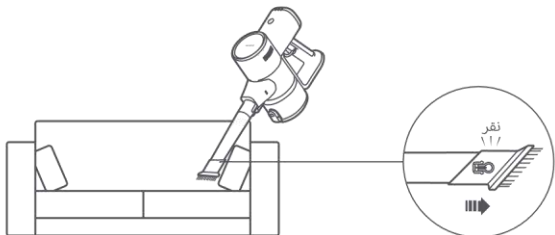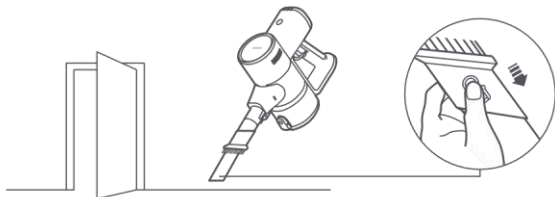

الشحن

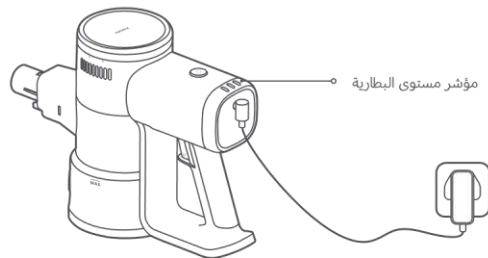

مؤشر مستوى البطارية

وصف حالة مؤشر مستوى البطارية

مضيء

مضيء

متوقف

تعمل

البطارية مشحونة بالكامل تقريبا

● ● ●

○ ○ ●

الشحن

○ ○ ☀

☀ ● ●

○ ○ ○

○ ☀ ●

батерияПолузаредена

батерия

Изтощена батерия

Батерията е почти напълно заредена

Батерия Полузаредена

Напълно зареден

Отзиви:

Заредете напълно тази прахосмукачка, преди да я използвате за първи път. Това ще отнеме приблизително 5 Часа.

Прахосмукачката не може да се използва по време на зареждане.

След като прахосмукачката е напълно заредена, индикаторът ще се изключи след 20 След това прахосмукачката отново ще влезе в режим на пестене на енергия.


العناية والصيانة

تنبيهات:

- قبل العناية والصيانة، افصل مصدر الطاقة وتأكد من إيقاف تشغيل المكسبة الكهربائية.
- استخدم دائما قطع الغيار الأصلية لضمان التشغيل الطبيعي وإبقاء الضمان صالحا.
- في حالة انسداد الفلتر أو الفلتر الأولي أو الفلتر النهائي أو ذراع التمديد أو فوهة الفرشاة 2 في 1، ستتوقف المكسبة الكهربائية عن العمل.
- قبل استخدام المكسبة الكهربائية مجددا، قم بإيقاف تشغيلها ونظف الفرشاة ونظف الجزء المسدود.
- في حالة انسداد قضيب الفرشاة، فسوف يتوقف عن العمل لكن المكسبة الكهربائية نفسها لن تتوقف. قبل استخدام المكسبة الكهربائية مجددا، قم بإيقاف تشغيلها ونظف قضيب الفرشاة.
- قبل التنظيف، قم بإزالة رأس الفرشاة من المكسبة الكهربائية لتجنب تشغيلها عن طريق الخطأ، والتي قد تسبب إصابات.
- إذا لن يتم استخدام المكسبة الكهربائية لفترة طويلة، قم بشحنها بالكامل وقصها عن الطاقة ثم تخزينها في بيئة باردة منخفضة الرطوبة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- لتجنب التفريغ الزائد للبطارية، أعد شحن المكسبة الكهربائية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

تنظيف المكسبة الكهربائية




امسح المكسبة الكهربائية باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

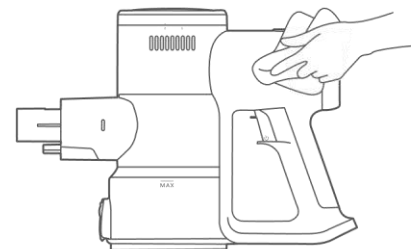

تنظيف حجرة الغبار

قبل تنظيف حجرة الغبار، قم بفصل مصدر الطاقة وإزالة ذراع التمديد. ستتخفص قدرة المكسبة التنظيفية عند امتلاء حجرة الغبار إلى علامة الحد الأقصى "MAX". ولاستعادة القدرة على الأداء، قم بتفريغ حجرة الغبار.

- تفريغ حجرة الغبار: امسك حجرة الغبار فوق سلة المهملات، ثم اضغط على زر تحرير الغبار لتفريغ المحتويات.

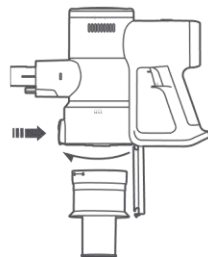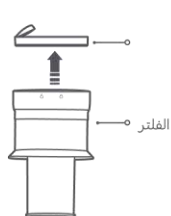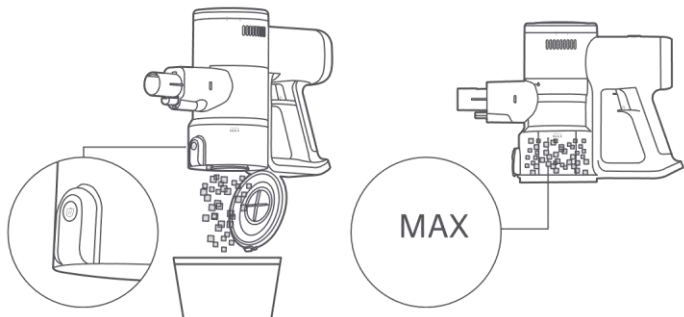

.може да увеличи времето за зареждане

.


Почистване на филтърния модул

A. Натиснете бутона за освобождаване на прах, за да отворите камерата за прах, завъртете филтъра, както е показано, за да го извадите, и след това извадете предварителния филтър от филтъра.

Предварителен

تنظيف قضيب الفرشاة الكهربائية

1. ضع قضيب الفرشاة رأساً على عقب واضغط على زر تحرير الفرشاة الأسطوانية لفتح قفل الفرشاة الأسطوانية وإزالتها.

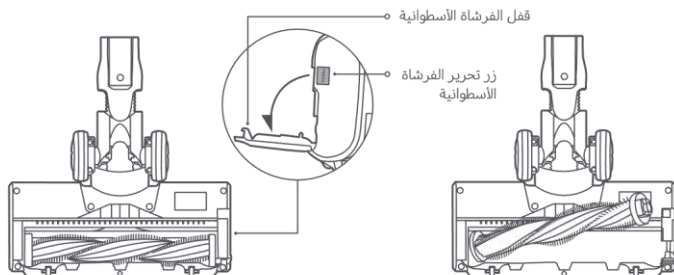



Б. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и остатъците от смукателния отвор и изчистете капака.

Забележка: Не почиствайте пръта на електрическата четка с вода, тъй като има вграден мотор.


Филтър

2. قم بتدوير الفلتر النهائي كما هو موضح لإزالته.

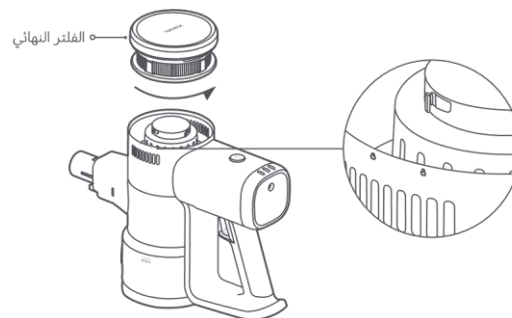

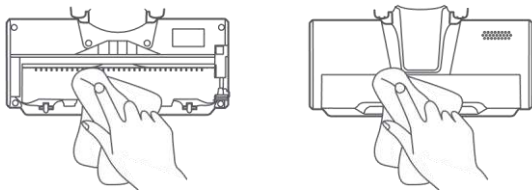

3. أعد تثبيت الفرشاة الأسطوانية، واضغط على القفل من أجل قفلها في مكانها.

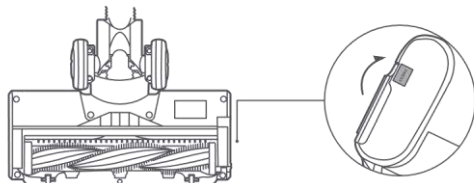

В. Изплакнете филтъра, предварителния филтър и крайния филтър под течаща чешмяна вода, докато се почистят, след което оставете настрана всички части да изсъхнат напълно за 2 Поне час.


Отзиви:

Никога не накисвайте филтъра, предварителния филтър и крайния филтър.


Когато почиствате готовия филтър, изплакнете го многократно и внимателно натиснете ръба му, за да отстраните праха или остатъците до почистване.

Не почиствайте предварителния филтър и готовия филтър с ръце, четка или остър предмет, за да избегнете повреда.

Ако абсорбционната мощност все още е значително намалена след почистване на предварителния филтър и готовия филтър, можете да опитате да закупите нови оригинални части и да ги замените.

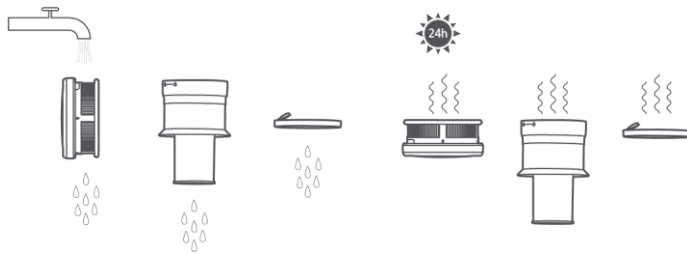

За правилно вакуумиране индикаторът за нивото на батерията ще покаже съобщение за грешка. Вижте таблицата по-долу за отстраняване на .неизправности

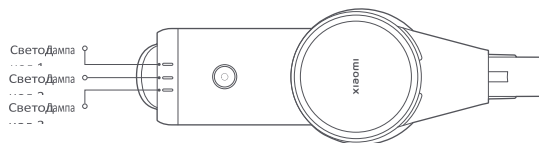

Ако не надделее
За да разгледате

за	Настоявам	Вероятна причина	Често срещан проблем
Заредете прахосмукачката преди употреба.		Батерията е празна.	Прахосмукачката не работи.
Проверете и почистете незабавно.		Смукателният отвор, въздуховодът, предварителният филтър или крайният филтър са запушени.	
Проверете и инсталирайте на правилното място.		Филтърът, предварителният филтър или готовият филтър не са инсталирани на място.	
Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което продължете да използвате.		Активирайте защитата на температурата на батерията.	

Решение	Вероятна причина	Съобщение за грешка
Използвайте само оригиналния източник на захранване за зареждане на прахосмукачката.	Грешка в захранването	LED мига 1 и лампа LED 2 и LED 3 три пъти наведнъж.
Изчакайте, докато температурата на двигателя на четката се нормализира преди употреба.	Активирайте защитата на температурата на батерията.	
Свържете се с нашия екип за следпродажбено обслужване	Грешка в клетката на батерията	
	Грешка на температурния сензор	

Проверете и почистете незабавно.	Камерата за прах е пълна или предварителният филтър или крайният филтър са запушени.	Мощността на засмукване е намалена.
Почистете главата на четката.	Главата на четката е запушена.	
Заредете прахосмукачката преди употреба.	Батерията не е напълно заредена.	Срокът на експлоатация на батерията е нисък.
Проверете и почистете незабавно.	Камерата за прах е пълна или предварителният филтър или крайният филтър са запушени.	
Почистете главата на четката.	Главата на четката е запушена.	
Отстранете всички чужди предмети, след което продължете да ги използвате.	Появата на заплитане на цилиндричния вал на четката с чужди предмети.	Цилиндричната четка не се върти.
Изчакайте, докато температурата на двигателя на четката се нормализира преди употреба.	За двигателя на четката се активира защита от висока температура.	
Избършете точките на контакт с мека, суха кърпа и опитайте отново.	Проводимите контакти са замърсени.	

	Грешка на двигателя	
Използвайте само оригиналния източник на захранване за зареждане на прахосмукачката.	Батерията е празна	Светодиодът мига 1 десет пъти.

Използвайте само оригиналния източник на захранване за зареждане на прахосмукачката.	Използваното захранване не е оригинално.	Не може да се таксува.
Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което продължете да използвате.	Активирайте защитата на температурата на батерията.	Батерията се зарежда бавно.

Често срещан проблем

Отстраняване

Спецификации

Уведомление за околната среда

27.0 волта = 0.5A 13.5 вата	Прогнозен резултат
%85.9	Средна ефективна ефективност
%73.2	Ефективност при ниско натоварване)%10(
0.09 вата	Консумация на енергия без натоварване

Гаранционно известие

Тази гаранция ви дава специфични права и може да имате други права съгласно законите на вашата страна, провинция или щат. Всъщност в някои страни, провинции или щати законът за защита на потребителите може да наложи минималния гаранционен срок. Освен ако не е разрешено от закона, Xiaomi не изключва, ограничава или спира други права, които може да имате. За да разберете напълно правата си, ви каним да прегледате законите на вашата страна, провинция или щат.

A. Ограничена гаранция на продукта

Xiaomi гарантира, че продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и се използват в съответствие с ръководството за потребителя на продукта по време на гаранционния период. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, са предвидени от съответните местни закони.

За повече информация относно гаранционните предимства за потребителя, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty> Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба през горепосочения период.

Xiaomi не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на продукта.

Xiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите относно използването на продукта.

B. Реформи

Ако бъде открит хардуерен дефект и Xiaomi получи валидна рекламация по време на гаранционния период, Xiaomi или (1) ще поправи продукта безплатно, (2) ще замени продукта или (3) ще възстанови сумата за продукта, без да включва потенциалните разходи за доставка.

B. Как да получите гаранционно обслужване

За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите продукта в оригиналната му опаковка или подобна опаковка, която осигурява еднаква степен на защита на продукта, на адреса, посочен от Xiaomi. Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi може да изиска от вас да предоставите доказателства или доказателство за покупка и/или съответствие с изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

. Изключения и ограничения

Освен ако не е посочено друго от Xiaomi, тази ограничена гаранция се прилага само за продукт, произведен от или за Xiaomi, и може да бъде идентифицирана чрез търговските марки, търговското наименование или логото на "Xiaomi" или "Xiaomi". Ми

Ограничената гаранция не се прилага за никакви (а) щети, причинени от природни бедствия, например удари от мълнии, урагани, наводнения, пожар, земетресения или други външни причини; (б) небрежност; (в) търговска употреба; (г) модификации на която и да е част от продукта; (д) щети, причинени от употреба с продукти, различни от Xiaomi; (е) щети, причинени от злополука, неправилна употреба или злоупотреба; (ж) щети, причинени от работата на продукта извън разрешените или предвидените употреби, които посочени от Xiaomi или използване на неправилен източник на захранване или напрежение; или (з) щети, причинени от Услугата (включително надстройки и разширения) от всяко лице, което не е представител на компанията . Xiaomi

Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в Продукта. Вероятно данните, софтуерът или други материали, съдържащи се в устройството, ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на поддръжка и Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби.

Никой дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не може да променя, разширява или добавя към тази Ограничена гаранция. Ако някоя разпоредба се счита за незаконна или неприложима, законността или приложимостта на останалите условия няма да бъде засегната или намалена в сила.

Освен ако не е забранено от закона или както Xiaomi предприема, следпродажбеното обслужване е ограничено до държавата или региона на първоначалната покупка.

Настоящите гаранции не покриват продукти, които не са внесени и/или произведени според изискванията на и/или не са получени от или от официалния му продавач. При спазване на приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранциите на неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта.

Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

. Подразбиращи се гаранции

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за определена цел) ще бъдат ограничени по продължителност до максималната продължителност на такава ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения на продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горните ограничения няма да се прилагат в тези случаи.

. Намаляване на щетите

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за случайни щети или косвени, специални или последващи щети, включително, но не само, загуба на печалби, приходи или данни или щети, произтичащи от изрично или подразбиращо се нарушение. гаранция или условие, или съгласно друга правна теория, дори ако Xiaomi е била уведомена с възможност за такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, косвени или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

. Контакти Xiaomi

<https://www.mi.com/global/support/warranty>: За клиенти, моля, посетете уебсайта

Лицето, отговорно за следпродажбеното обслужване, може да бъде всеки в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавец, който ви е продал продуктите. Ако се съмнявате, моля, свържете се със заинтересованото лице, където можете да посочите. Xiaomi



Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.

(компания на Mi Ecosystem)

Адрес: 101, 1-ви етаж, сграда 1, No 16, Anningzhuang East Road, Haidian

Окръг, 100089 Пекин, КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

За повече информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за употреба: V5.0

Клиент: Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.

Производител: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd

(Xiaomi Ecological Chain Enterprise)

Адрес на производителя: 101, 1-ви етаж, сграда 1, двор 16, Anningzhuang East Road, област Хайдиан, Пекин

За съответната информация за този продукт, моля, проверете

уебсайта за продажби: www.mi.com Service Tel: 852-30773620

За следпродажбено обслужване на този продукт, моля,

проверете официалния webсайт: www.mi.com/hk/service Номер

на версията на ръководството: V5.0

Xiaomi Communications Co., Ltd. : произведено за

Beijing Shunzao Technology Co., Ltd. :Производител

Една от) компаниите за цялостна(система Mi

101, 1-ви етаж, сграда 1, No 16, Anningzhuang East Road, Haidian: АдресОкръг, 100089 Пекин, КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА www.mi.com За повече информация, моля, посетете .0 Ръководство за потребителя Версия: Версия

ПРЕДСТАВИТЕЛ на ЕС.

Xiaomi Technology Холандия B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Хага, Холандия contact@support.mi.com

Представител на Обединеното кралство

Xiaomi Technology UK Limited

Къща Дейвидсън, площад Форбъри, Рединг, Бъркшир RG1 3EU

contact@support.mi.com



E-manual QR Code
電子説明書 QR 碼

За електронен указател)QR (



QR кодBHR8230EN-1B