



Инструкция за употреба

Шейкър R-4422

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

- 1) Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- 2) Не се поема отговорност за щети в резултат на употреба
- 3) несъвместима с инструкциите.
- 4) Уредът се използва само за кафе, различни коктейли, сос винегрет, бебешка храна, млечни шейкове и др.
- 5) Не работете с уреда, ако захранващият кабел показва признаци на повреда. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде ремонтиран от квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Неправилните ремонти могат да изложат потребителя на сериозен риск.
- 6) Винаги работете внимателно със захранващия кабел. Не дърпайте и не опъвайте захранващия кабел. Захранващият кабел никога не трябва да се прегъва или прищипва. Винаги дърпайте щепсела, за да изключите захранващия кабел, никога не дърпайте кабела, за да го изключите.
- 7) Не оставяйте кабела да опира в гореща повърхност или да виси на ръба на масата.
- 8) Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- 9) Не работете с уреда с мокри ръце.
- 10) Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя. Това може да причини нараняване и повреда на устройството.
- 11) Устройството винаги трябва да бъде изключено от електрическата мрежа, когато не се използва. Изключете уреда от контакта, ако не го използвате и преди да го преместите, почистите и/или сглобите или разглобите.


- 12) Никога не поставяйте пръстите си или други предмети (коса, дрехи, готварски прибори, ножове, отвертки и др.) близо до бъркалката, когато уредът се използва.
- 13) Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- 14) Прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдеща употреба.
- 15) Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уредите от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- 16) Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
Деца под 3 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца на възраст от 3 години до 8 години трябва да включват/изключват уреда само при условие, че той е бил поставен или монтиран в предвидената за него нормална работна позиция и са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включените опасности.
Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват, ремонтират и почистват уреда.

Предпазни мерки


- 1) Пръсти и/или чужди предмети не трябва да се поставят в смесителната чаша, докато работи.
- 2) Бъркалката е много остра. Работете с изключително внимание.
- 3) Винаги се уверявайте, че уредът за млечни шейкове е здраво поставен на място, преди да включите двигателя.
- 4) Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.

- 5) Не използвайте този уред за нищо друго освен предназначението му.
- 6) Никога не работете с продукта, когато чашата е празна и не сваляйте капака на чашата, преди острието да спре напълно.
- 7) Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да поставите или свалите части и преди почистване.
- 8) Избягвайте контакт с движещи се части.
- 9) Предупреждение: Необходимо е внимание при боравене с бъркалката, особено когато острието трябва да се почисти.

Описание на уреда

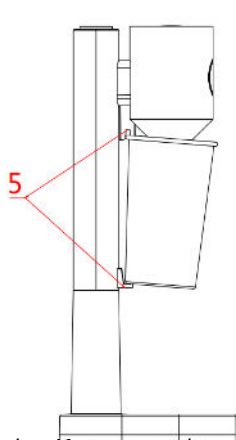

1. Копче вкл./изкл.
2. Корпус
3. Бъркалка
4. Чаша
5. Държач

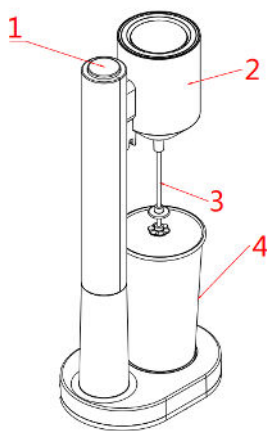

Начин на употреба

- 1) Поставете вода заедно с кафе, захар или други желани съставки в чаша или подобна чаша със същата форма и я поставете в правилната позиция за работа.
- 2) Поставете чашата между държача (5).
- 3) Уредът има бутон, натиснете бутона, за да стартирате устройството. След като бутонът бъде натиснат и след това освободен, оборудването ще продължи да работи. Натиснете отново бутона и операцията ще спре веднага.
Забележка: Ако съставките, които смесвате, прелеят или изпръскат, отстранете малко от сместа.
- 4) Оставете уреда за 1 минута, преди да го включите отново.
- 5) Отстранете чашата от държача и изсипете в чашата.
- 6) Винаги дръжте уреда сух.
- 7) Изключете уреда от контакта и го почистете.
Внимание: За да избегнете нараняване, моля, не докосвайте бъркалката (3), когато уреда работи.

Преди първа употреба

- 1) Уверете се, че опаковката на този уред е изхвърлена правилно. Дръжте найлоновите торбички далеч от бебета и деца.
- 2) След като извадите устройството от опаковката, почистете го с влажна кърпа.
- 3) Никога не потапяйте уреда във вода, за да го почистите.
- 4) Уверете се, че основното напрежение на вашето захранване отговаря на изискванията за напрежение на уреда.

- 5) Поставете устройството върху равна и суха повърхност.
- 6) Уверете се, че всички части на устройството са правилно монтирани, преди да използвате уреда.
- 7) Не включвайте уреда без чашата.
- 8) Преди да използвате устройството, моля, разгънете кабела напълно и се уверете, че няма признаци на повреда.
- 9) Не използвайте устройството повече от 1 минута непрекъснато. Не забравяйте винаги да правите пауза от 10 минути между всяка употреба.

Почистване и поддръжка

- 1) Винаги изключвайте уреда от контакта и го оставайте да изстине преди почистване. Не е необходимо да разглобявате уреда за почистване.
- 2) Винаги изчакайте уреда да изстине преди почистване.
- 3) Не потапяйте шейкъра във вода или друга течност. Просто избършете с влажна кърпа.
- 4) За да почистите бъркалката, налейте вода в чашата и включете за няколко секунди.
- 5) Не съхранявайте шейкъра веднага след употреба, тъй като може все още да не е така.
- 6) Оставете да изстине и след това съхранявайте на сигурно място.

Съхранение

- Съхранявайте шейкъра, след като постепенно се охлади.
- Когато не се използва, изключете шейкъра и го съхранявайте на сухо и безопасно място, недостъпно за деца.

Внимание!

- Не поставяйте уреда върху, близо до или в микровълнова фурна, електрическа фурна или газова фурна. Дръжте уреда далече от запалими предмети или друг източник на сърцевина.
- Уредът трябва да се използва само от възрастни.
- Винаги наблюдавайте устройството, когато се използва.
- Винаги оставяйте достатъчно място около устройството, когато го използвате, наред с други предмети. Не поставяйте устройството близо до запалими материали като мебели, възглавници, тъкани, завеси и др.
- Никога не смесвайте горещо масло или друга гореща течност.
- Никога не смесвайте мазнини.
- Не добавяйте съставки в чашата, докато уредът работи.
- Не местете уреда, докато работи.

Забележка:

Уредите не са предназначени за работа с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

Съвети

- Не препълвайте чашата над маркировката.
- За повече обем използвайте мляко с ниско съдържание на мазнини, тъй като пълномасленото мляко не се разпенва толкова много, колкото млякото с ниско съдържание на мазнини.
- Добавените сладолед и плодове ще увеличат обема на млечния шейк.
- Охладете съставките, преди да ги използвате; това ще добави максимален обем към вашите напитки



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

