

Rohinson®



Преносима чанта за охлаждане и затопляне
Инструкция за употреба



Характеристики:

Електрическата чанта е подходяща за шофьори и хора работещи навън. Може да пренасяте с нея студени напитки през лятото и топла храна през зимата. Независимо дали сте в планината, пътувате с кола или в затръстване, може да се насладите на разнообразие от напитки и храна на подходяща температура.

Този модел може да се носи лесно в ръка. Може да се използва с АС или DC трансформатор, може да се използва на открито, особено за студентите, които да съхраняват топли и студени напитки и храни в стаите. Може да се използва в хотели, офиси или чакални, има чудесен дизайн, стилна с различни функции, ще допринесе за вашия комфорт да имате студена напитка след работа.

Уредът има две функции да охлажда и да затопля чрез използване на полупроводник, без компресор или криоген. Има предимство, че екологично чист, има компактен размер, лек, лесно преносим, дълъг период на експлоатация и ниска консумация на енергия.

Представяне:


За да оптимизирате охлаждащия ефект, препоръчваме да слагате предварително изстудени храни и напитки. Ще отнеме около 2-3 часа за да охлади неохладени храни и напитки.

Уредът не е предназначен да затопля студени храни, а да запазва топлите храни на определена температура. При необходимост може да затопли храните за повече от 2 часа.

Ако се прилага правилно, следвайки указанията, температурата на храните може да се поддържа с часове.

Начин на работа:

1. Първо се уверете, че превключвателят на капака е в положение ИЗКЛ.

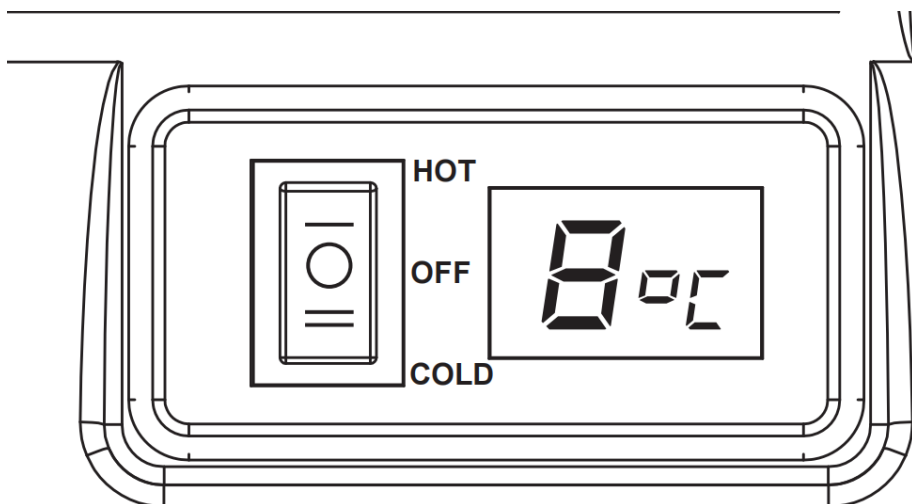


2. Има две опции: за постоянен ток и променлив ток :

Вариант 1: Поставете щепсела на DC кабела в запалката в колата. (За постоянен ток)

Вариант 2: Поставете щепсела на променливотоковия кабел в променливотоковия контакт на закрито. (За АС захранване)

3. Режим охлаждане: Натиснете бутона в позиция на COLD.
4. Режим подгряване: Натиснете бутона в позиция на HOT.
5. Можете да регулирате консумацията на енергия и ефективността на охлаждане от копчето на гърба на охладителната кутия.

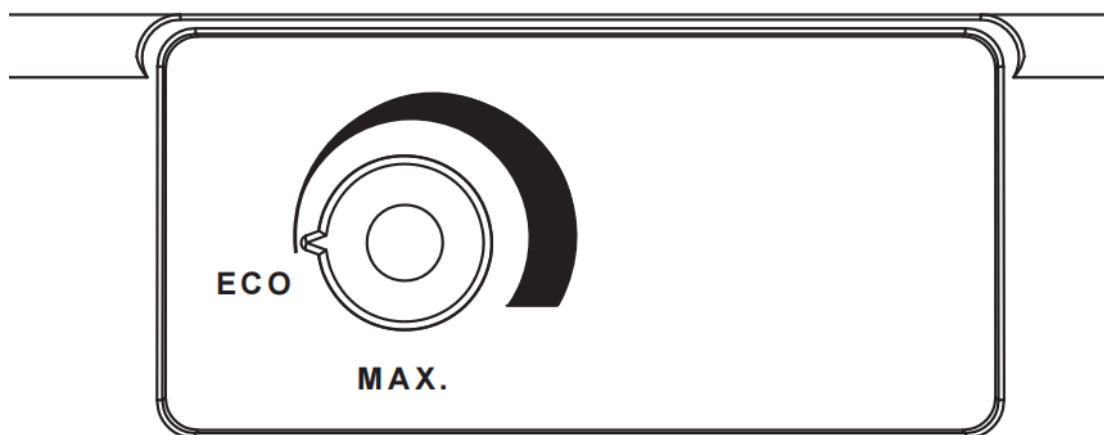

Спесификации:

1. Охлаждане и затопляне на храни и напитки
2. Подходящ за кола, къмпинг, барбекю, край басейна или у дома.
3. Капацитет 30L
4. Цифров индикатор за температура
5. Охлаждане до 20°C под температурата на околната среда
6. Загряване до 60°C чрез термостат
7. Ергономична заключваща се дръжка
8. Висококачествената изолация запазва храната и напитките студени и горещи, дълго след изключване на захранването
9. Размери: Д 43,2 x В 42,2 x Ш 29,7mm
10. AC220V-240V 50Hz / DC12V

Предупреждения:

За правилна работа, моля, прочетете внимателно посоченото по-долу, преди да използвате уреда, неправилната употреба на уреда ще причини смърт и наранявания на хора и уреда.

1. Предотвратете засядането на вентилаторите. Заседналите вентилатори ще нагреят двигателя и ще причинят пожар. Върху него не трябва да се слагат кърпи, кърпи и други подобни.
2. Моля, потвърдете отоплението и счупването на гнездата, дори пожар.
3. Дръжте уреда далеч от запалими предмети и влага, за да предотвратите експлозиви и пожар.
4. Не се разделяйте, за да монтирате отново уреда.
5. Не превключвайте рязко функцията охлаждане/топло. Включете функцията след 30 минути, след като е била включена OFF.
6. Не го изплаквайте с вода.

7. Не обръщайте уреда с главата надолу.
8. Моля, не го изпускайте и не го удряйте
9. Уредът не трябва да се излага на дъжд.
10. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
11. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
12. Пазете вентилационните отвори, в корпуса на уреда или във вградената структура, свободни от препятствия.
13. Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна на уреда, освен ако не са от вида, препоръчан от производителя.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното.