

Rohnson®

Инструкция за употреба

Нутри блендер NutriMax R-599

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки.


Важни предпазни мерки

- Прочетете всички инструкции
- Необходимо е наблюдение, когато уредът е близо до деца.
- Преди да включите блендера към електрозахранването, проверете дали напрежението, посочено на етикета с номинални данни на уреда, съответства на напрежението във вашия дом. Ако това не е така, свържете се с вашия търговец и спрете да използвате ръчния пасатор.
- Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът не функционира правилно, изпуснат или повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или електрическа или механична настройка.
- Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да поставите или свалите части и преди почистване. винаги изключвайте блендера от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или горещата повърхност.
- Не потапяйте горната част на блендера във вода, тъй като това би довело до токов удар.
- Избягвайте контакт с движещи се части.
- Дръжте ръцете и приборите далеч от контейнера, докато пасирате, за да намалите риска от сериозно нараняване на хора или повреда на блендера. Може да се използва шпатула, но трябва да се използва само когато блендерът не работи.
- Уредът не може да се използва за трошене на лед или пасиране на твърди и сухи вещества, в противен случай острието може да се затъпи.
- За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте ножа върху основата, без първо да го поставите правилно на място.
- Уверете се, че капакът на чопъра е добре заключен на място, преди да работите с уред.
- Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да причини наранявания на хора.
- Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.

- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Не използвайте уреда на открито.
- Никога не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Внимавайте за потенциални наранявания от неправилна употреба.
- Трябва да се внимава при боравене с ножа, изпразване на купата и по време на почистване.
- Изключете уреда и го изключете от захранването, преди да смените аксесоарите или да се доближите до части, които се движат.
- Никога не докосвайте ножовете, когато уредът е включен в контакта. Ножовете са много остри.
- Ако ножа се заклепци, изключете уреда от контакта, преди да премахнете съставките, които блокират ножа.
- Не претоварвайте уреда, като слагате твърде много продукти и не работете непрекъснато повече от 30 секунди.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения, като напр:
 - Кухни за персонала в магазини, офиси и други;
 - ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други;
 - настаняване на база нощувка със закуска.
- НЕ работете с този уред върху или близо до гореща повърхност (като газова или електрическа горелка или в загрята фур).
- Използването на приставки или аксесоари, които не са препоръчани или продадени от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- НЕ изваждайте купата от основата на двигателя, докато уредът работи.
- За да намалите риска от нараняване, НИКОГА не работете с уреда без ножа на място; НЕ се опитвайте да демонтирате блокиращия механизъм; уверете се, че приставката е правилно инсталирана, преди да работите с уреда.
- НЕ излагайте бутилките на екстремни температурни промени.

- **Внимание:** НЕ ОБРАБОТВАЙТЕ ГОРЕЩИ ХРАНИ ИЛИ ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ.
- Не препълвайте.
- Не работете с уреда ако купата е празна.
- Ако уредът прегрее, термичен превключвател ще се активира и ще изключи двигателя, за да се нулира, изключете уреда от контакта и го оставете да изстине за около 30 минути, преди да го използвате отново.
- Аксесоарите на уреда не са предназначени за използване в микровълнова печка. Не поставяйте бутилката или капака в микровълновата, тъй като това може да доведе до повреда на аксесоарите.
- Никога не потапяйте моторния блок във вода, нито го изплаквайте под течаща вода. Използвайте само влажна кърпа за почистване.
- Изключете уреда от контакта веднага след употреба.
- Пазете уреда от деца.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да започнете да го почиствате.
- Не използвайте приставки, различни от предоставените с устройството.
- За да избегнете опасност, моля, сглобете продукта правилно.
- Уверете се, че ножа е здраво закрепен, преди да монтирате към моторния блок.
- Не се опитвайте да ремонтирате или разглобявате уреда. Вътре няма части за сервизно обслужване.
- Необходимо е внимание, когато премествате уред с горещи течности.
- Внимавайте, ако налеете гореща течност в блендера, тъй като тя може да изхвърчи от уреда поради внезапно изпаряване.
- **Внимание:** Удължителите не се препоръчват за използване с този продукт. Запазете инструкциите!

Описание на уреда

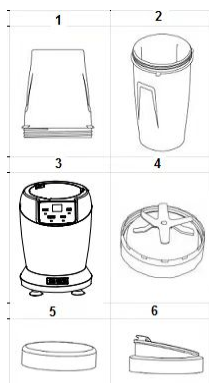

1. 0.8L купа
2. 1.0L купа
3. Моторно тяло
4. Нож
5. Капак
6. Капак с отвор за пиене

Забележка: Приставките са взаимозаменяеми.

С уреда има 3 функции: смути, разбиване на замразени продукти и импулсен режим. За най-добри резултати и по-кадифени текстури изберете импулсен режим.

Преди първа употреба

Уредът има смути, трошене на лед и импулсен режим. За най-добри резултати и по-кадифени текстури изберете импулсен режим.

Този уред е проектиран да работи от стандартен домашен електрически контакт. Не е предназначен за промишлена или търговска употреба.

Внимателно разопаковайте уреда.

Отстранете всички опаковъчни материали и ги изхвърлете или запазете за бъдеща употреба.

Уверете се, че напрежението е същото като това, посочено на етикета с номинални данни на уреда.

Отстранете пластмасовите принадлежности и измийте в топла сапунена вода. Изсушете добре и сменете.

Избършете външната страна на моторното тяло с влажна гъба или кърпа.

Не използвайте абразивни почистващи препарати.

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД ТЕЗИ ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА:

Внимание: Ножа е остър!

Бъдете изключително внимателни, когато боравите с ножовете.

Винаги ги дръжте за основата ножа.

Важно: Не работете с уреда с празна купа.

Внимание: Никога не се опитвайте да извадите бутилката, докато уредът все още работи.

Внимание: Никога не оставяйте уреда без надзор, докато се използва.

1. Отстранете всички опаковъчни материали и етикети от уреда.
2. Измийте капаците, бутулките и приставките в топла сапунена вода.
Бъдете внимателни, когато миете ноже, тъй като е много остър.
3. Изплакнете и подсушете старателно.
4. Бутилките, капачките и приставките могат да се мият в съдомиялна машина.
Препоръчително е капаците и приставките да се поставят на горното отделение.
Уверете се, че приставките са отстранени от бутилките, преди да ги поставите в съдомиялната машина.
5. Почистете основата на двигателя с влажна кърпа.

Начин на употреба

Важно: Уверете се, че моторното тяло е включено за употреба.

1. Поставете основата на двигателя върху чиста, суха и равна повърхност, като плот или плот.
2. Уверете се, че уредът е изключен от контакта.
3. Добавете продулти в купата.
4. Поставете ножа върху бутилката и го завъртете здраво, докато уплътните добре (фиг.2).
5. Обърнете бутилката с главата надолу и го поставете върху моторното тяло, като подравните зъбците на бутилката с моторното тяло. Завъртете го по посока на часовниковата стрелка, уредът е готов за употреба (фиг.3).

6. Когато достигнете желаната консистенция, спрете уреда, като завъртите бутилката обратно на часовниковата стрелка (фиг.4) и го издърпайте право нагоре, за да го извадите (фиг. 5).

Забележка: Не препълвайте!

За да избегнете разливане, не добавяйте съставки след линията за пълнене „MAX“.


7. Завъртете бутилката изправена и извадете ножа, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Не забравяйте да съхранявате ножа прикрепен към празна бутилка, когато не го използвате

8. Поставете капака Sip&Seal върху бутилката и я завъртете, за да се запечата.

9. Уверете се, че моторното тяло е изключено от контакта, когато не се използва.

Номинално работно време: ≤1 минута

Номинално време на интервал: ≥1 минута

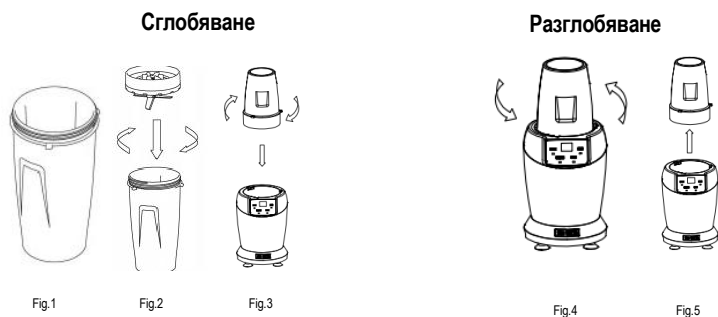

Вградено заключване

Блендерът има вградена функция за заключване.

Това гарантира, че можете да включите уреда само докато бутилката и ножаса монтирани надеждно върху моторното тяло.

Ако уредът е сглобен правилно, вградената защита ще бъде отключена.

Важно: В основата на всяко острие има силиконово уплътнение, което създава херметично прилягане към бутилките. След измиване на съдове и преди

употреба винаги проверявайте дали уплътнението е поставено правилно, тъй като топлината от някои съдомиялни машини може да доведе до разхлабване на уплътнението.

Забележка: Ако острието не работи гладко, спрете продукта и добавете малко течност или намалете съставките в чашата.

Използване на бутилките

действие	Вид бутилка	Вид продукти
рязане	0.8L	Ядки, шоколад
нарязване	0.8L	Сирене, галета
смесване	0.8L	Смеси, разядки
сосове	0.8L	винегрет, дресинг, сосове
Обработка на замразени продукти	0.8L	замразени плодове, сладолед
СоковеСмутита	0.8L	Плодове и зеленчуци

Почистване и поддръжка

Почистване

Внимание: Уверете се, че моторното тяло е изключено от захранването, преди да поставите или премахнете каквото и да е приспособление и преди почистване.

Забележка: Изчакайте блендерът да се охлади, преди да го почистите

Внимание: НЕ потапяйте моторното тяло във вода или каквото и да е течност или я поставяйте в съдомиялна машина.

1. Разделете/премахнете всички части една от друга.
2. Почистете моторното тяло с леко влажна кърпа и избършете на сухо.
3. Поставете бутилките в съдомиялна машина. Поставете капациите и приставките върху горния рафт. Бъдете внимателни, когато боравите с ножа, тъй е много остър.
4. Когато е възможно, изплакнете частите веднага след обработката, за да улесните почистването.
5. Съхранявайте продукта на сухо и хладно място.

Забележка: Можете също да измиете бутилките, като напълните бутилките до линията за пълнене MAX с топла вода и капка препарат за миене на съдове.

Поставете ножа върху бутилката и пулсирайте няколко пъти.

Не пълнете бутилката над маркера MAX с вода, защото ще прелее.

След като почистите, извадете бутилката от основата на двигателя.

Изплакнете бутилката, приставката и капака под течаща вода.

Оставете всички части да изсъхнат, преди да ги приберете.

Не използвайте гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности като бензин, алкохол или ацетон за почистване на уреда.

Всички разглобяеми аксесоари могат да се почистват в съдомиялна машина.

Съвет: Използвайте малка четка (не е включена), за да премахнете частиците храна, заседнали под остриетата.

Ако някои останали частици изсъхнат от вътрешната страна на бутилката, напълнете чашата около 2/3 с топла вода и прикрепете ножа.

Поставете модула на бутилката и ножа върху моторното тяло и включете уреда за около 20-30 секунди, за да помогнете за разхлабването на заседналите съставки.

Повторете горната стъпка, но използвайте чиста чешмяна вода. Изпразнете блендера и подсушете добре.

Внимание: Не се опитвайте да извадите ножа от подвъзела за почистване.

Съхранение

1. Съхранявайте уреда изправен. Не поставяйте нищо отгоре. Съхранявайте бурканите и останалите приставки до уреда, където няма да се повредят и няма да причинят опасност.
2. Извадете и изпразнете бутилката и се уверете, че ножа не е блокиран от храна.
3. Оставете уреда да се охлади за около 30 минути.
4. Поставете обратно бутилката върху основата и включете отново уреда в електрическия контакт.

5. Продължете да използвате уреда както преди, като се уверите, че не надвишавате препоръчаните максимални вместимости на бутилката.

Забележка: Дизайнът на продукта може леко да се различава от илюстрирания.

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50-60Hz
Мощност	1200 W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

