

Rohnson®

Инструкция за употреба

Сандвич тостер R-2114

За вашата безопасност и продължително удоволствие от този продукт четете внимателно инструкциите преди употреба.

Важни предпазителни мерки

• Прочетете всички инструкции

- Използвайте само при АС 220~240 волта. Използва се само за домакинството.
- Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжката.
- За да се предпазите от риск от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или модула за готвене във вода или друга течност.
- Необходим е строг надзор, когато който и да е уред се използва от или в близост до деца.
- Изключвайте от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да изстине, преди да поставите или свалите части и преди да почистите уреда.
- Не работете с повреден уред, който е неправилно функциониращ или е бил повреден по някакъв начин. За да избегнете риска от токов удар, никога не се опитвайте да го ремонтирате сами. Занесете го в оторизиран сервиз за преглед и ремонт. Неправилното повторно сглобяване може да представлява риск от токов удар, когато се използва грил тостерът.
- Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да доведе до пожар, токов удар или риск от нараняване.
- Не използвайте на открито или за търговски цели.
- Не позволявайте захранващият кабел да виси над ръба на масата или плота или да докосва горещи повърхности.
- Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или нагрят фурна.
- Изключете уреда от контакта, когато приключите с използването му.
- Не използвайте уредите за употреба, различна от предвидената.
- Не възнамерявайте да работите с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Трябва да бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, съдържащ горещо масло или други горещи течности.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включени опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се

извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.

- Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
- Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.
- Уредите не са предназначени да се управляват с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Внимание: гореща повърхност.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Внимание: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, САМО УПЪЛНОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ТРЯБВА ДА ИЗВЪРШВА РЕМОНТИ.


Запазете инструкциите за бъдещи справки

Само за домашна употреба

Щепсел

За да се намали рискът от токов удар, този уред има заземен щепсел. Ако щепселът не влиза напълно в електрическия контакт, свържете се с квалифициран електротехник. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин и не използвайте адаптер.

Описание на уреда

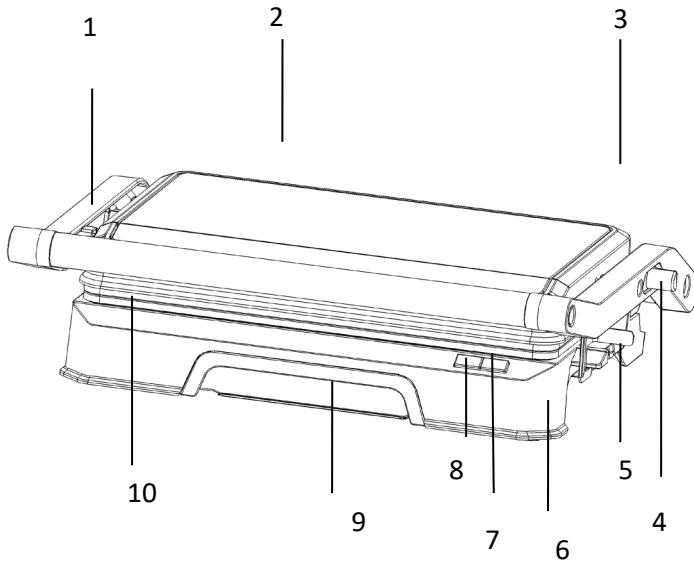

1. Дръжка
2. Декоративни плочи
3. Горен капак
4. Бутон за отваряне на 180°
5. Бутон за заключване и повдигане
6. Долен капак
7. Индикатор готовност
8. Индикатор захранване
9. Тава за оттичане
10. Незалепваща плоча

Преди първа употреба

- Прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки.
- Отстранете всички опаковки
- Почистете плочите за готвене, като избършете гъба или кърпа, намокрена с топла вода.

НЕ ПОТАПАЙТЕ УРЕДА И НЕ ПУСКАЙТЕ ВОДА ДИРЕКТНО ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ.

Подсушете с кърпа

- За най-добри резултати намажете леко плочите за готвене с малко олио или спрей за готвене.

Забележка: Когато уреда се нагрее за първи път, може да изпусне лек дим или миризма. Това е нормално за много отоплителни уреди. Това не засяга безопасността на вашия уред.

Начин на употреба

Преди да използвате уреда за първи път, отлепете всички рекламни материали и опаковки и проверете дали плочите за готвене са чисти и без прах. Ако е необходимо, избършете с влажна кърпа. За най-добри резултати изсипете една чаена лъжичка растително масло върху незалепващите чинии. Разстелете с абсорбираща кухненска кърпа и избършете излишната мазнина.

Подготовка на уреда

- Затворете го и го включете в контакта, ще видите червения индикатор за храняване, което показва, че храняването е започнало. Светва зеления индикатор за готовност, което показва, че предварителното загряване е започнало предварителното загряване
- Ще се загрее предварително за приблизително 3~5 минути, за да достигне температура на печене, зеленият индикатор ще изгасне и след устройството е готово за употреба.

Готвене

Използване като контактен грил

- Пригответе бургерите, парчетата месо без кости и тънките парчета месо или други според указанията и ги поставете върху долната плоча.
- Затворете горната плоча, която има плаваща панта, която е проектирана да притиска равномерно храната. Горната плоча трябва да се спусне напълно, за да се появят следи от скара върху избраните храни.
- Когато храната е сготвена, използвайте дръжката, за да отворите капака. Извадете храната с помощта на пластмасова шпатула. Никога не използвайте метални щипки или ножове, тъй като те могат да повредят незалепващото покритие на готварските плочи.
- Използвайте уреда като контактен грил за готвене на бургери, парчета месо без кости и тънки парчета месо и зеленчуци.
- Използвайте го като контактен грил, когато искате да сготвите нещо за кратко време или когато търсите здравословен метод за печене. Когато се готви на

контактния грил храната ще се сготви бързо, тъй като двете страни на храната се пекат едновременно. Ребрата на плочите, съчетани с улея за мазнина в ъгъла на плочата, позволяват мазнината да капе от месото и да се оттича от плочите.

- Когато готвите повече от един хранителен продукт е важно дебелината на хранителните продукти да е еднаква, така че капакът да се затваря равномерно върху храната.

Използване като отворен грил

- Поставете върху чиста равна повърхност, където възнамерявате да готвите, позициониран в равна позиция.

- Горната и долната плоча се подреждат, за да образуват една голяма повърхност за готвене. Намерете лоста за освобождаване на пантата на дясното рамо.

Бутон за отваряне на 180°



- Поставете лявата си ръка на дръжката, използвайте дясната си ръка, за да плъзнете лоста към вас. Натиснете дръжката назад, докато капакът лежи върху плота. Устройството ще остане в това положение, докато не повдигнете дръжката

- Използвайте го като отворен грил за готвене на бургери, пържоли, птици (не препоръчваме да готвите пиле с кост, тъй като не се готви равномерно на отворена скара), риба и зеленчуци.

- Готвенето на отворен грил е най-универсалният метод за използване. В отворено положение имате двойна повърхност.

- Имате възможност да готвите различни видове храни поотделно, без да комбинирате вкусовете им или да готвите големи количества от един и същи вид храна. Отворената позиция също така побира различни размеровки месо с

- различна дебелина, което ви позволява да готвите всяко парче по ваш вкус.

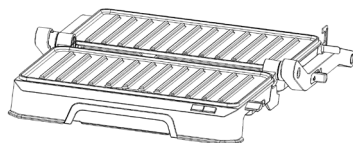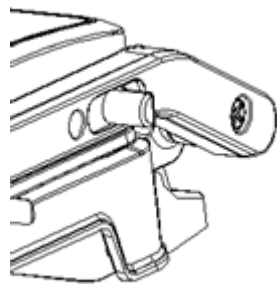

180° opening

Почистване и поддръжка

- Винаги изключвайте от контакта и го оставяйте да изстине преди почистване. Устройството се почиства по-лесно, когато е леко топло. Не е необходимо да разглобявате сандвич тостера за почистване. Никога не потапяйте във вода и не поставяйте в съдомиялна машина.

- Избършете плочите с мека кърпа, за да премахнете остатъците от храна. За

запечени остатъци от храна използвайте малко топла вода, смесена с препарат върху остатъците от храна, след което почистете с неабразивна гъба или поставете мокра кухненска хартия върху скарата, за да навлажнете остатъците от храна.

- Не използвайте нищо абразивно, което може да надраска или повреди незалепащото покритие.
- Не използвайте метални прибори, за да извадите храната си, те могат да повредят незалепащата повърхност.
- Избършете външната страна на тостера само с влажна кърпа. Не почиствайте външната страна с абразивна гъба или телена четка, тъй като това ще повреди покритието. Не потапяйте във вода или друга течност.
- Не поставяйте в съдомиялна машина.
- Извадете и изпразнете ваничката за отцеждане след всяка употреба и измийте тавичката в топла сапунена вода. Избягвайте използването на почистващи тампони или силни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхността.

Изплакнете и подсушете старателно с чиста, мека кърпа и сменете.

Съхранение

- Always unplug and make sure the is cool and dry before storage.

Спесификации

220V-240V, 50/60Hz, 850W



Внимание: повърхностите могат да се нагорещат по време на употреба

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне..

