




Rohnson®

Инструкция за употреба

Чопър R-5112

Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки.

Описание на уреда

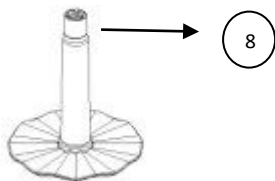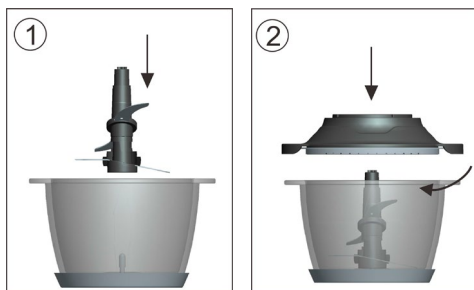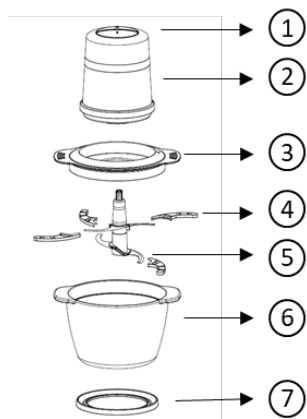

1. Бутон Захранване/Скорост
2. Моторно тяло
3. Капак
4. Ножове
5. Предпазител на ножовете
6. Купа
7. Противоплъзгаща подложка
8. Бъркалка

Важни предохранителни мерки

Внимание: Ножовете са изключително остри. Работете с тях внимателно.

- Преди да използвате устройството, прочетете внимателно тези инструкции.
- Не отваряйте, докато остриетата не спрат да се движат.
- Прикрепеният моторен блок не може да се използва за друга употреба освен по предназначение.
- Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да изстине, преди да поставите или свалите части и преди да почистите уреда.
- Не позволявайте кабелът да виси над ръба на маса или плот или да докосва гореща повърхност.
- Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
- Дръжте ръцете и приборите далеч от режещото острие, докато кълцате храна, за да намалите риска от нараняване или повреда на чопъра. Може да се използва скрепер, но само когато чопъра не работи.
- За да се предпазите от пожар, токов удар или нараняване, не потапяйте кабела, щепсели или моторния модул във вода или други течности.
- Необходим е строг надзор, когато уреда се използва от или в близост до деца.
- Уредът не е играчка. Не позволявайте на децата да си играят с него.
- Избягвайте контакт с движещи се части.
- Използването на приставки, които не се препоръчват или продават от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът не функционира добре, или е изпускан или повреден по какъвто и да е начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или електрическа или механична настройка.
- Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.
- Уверете се, че моторният блок е здраво закрепен, преди да работите с уреда.
- Не се опитвайте да нарушавате заключващия механизъм на капака.

- Не използвайте уреда на открито.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Уредът трябва да предупреждава за потенциално нараняване от неправилна употреба.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца.
- Трябва да се внимава при боравене с ножовете, изпразване на купата и по време на почистване.

Запазете инструкциите

Преди първа употреба

- Преди да използвате този уред за първи път, измийте купата и острието във вода и изсушете добре, всички тези части са безопасни в съдомиялна машина, избършете модула на двигателя с влажна кърпа, не потапяйте модула на двигателя във вода.

Начин на употреба

Мелене и пасиране

- Поставете купата върху плот или друга плоска повърхност, след което плъзнете острието надолу върху шафта в купата (фиг. 1). Внимавайте да не докоснете острието, тъй като е изключително остро.

- Поставете продукти в купата, моля да прочетете таблицата за обработка на продукти.
- Поставете капака на купата върху купата, след което позиционирайте моторния модул върху купата (фиг. 2), релефът върху капака на купата е свързан с отвора на моторния блок, подреждайки заключващите зъбчета на моторния модул към заключващите слотове на купата докато моторният блок се заключи.
- Включете захранващия кабел, с лявата ръка задръжте моторния блок, след това с дясната ръка натиснете и задръжте бутона за пулс, за да обработите.
- Натиснете и задръжте бутона за пулс, за да обработите. Този уред има бутон за пулс. Избягвайте непрекъсната работа на двигателя в този режим за период от повече от 1 минута. колкото по-дълъг е непрекъснатият импулс, толкова по-фина е текстурата. За едро нарязани храни използвайте къси импулси.
- Уверете се, че острието е спряло да се върти напълно, преди да свалите капака на купата. Изключете устройството от контакта. Отстранете моторния блок и хванете пластмасовата главина на острието. внимателно издърпайте блока на острието. Извадете купата и изпразнете обработената храна. Не използвайте купа за съхранение на храна.

Разбиване

1. Поставете купата върху плот или друга плоска повърхност, след което плъзнете бъркалката надолу върху ствола в купата.
2. Миксери с бъркалка могат да се използват за разбъркване на кексово тесто.
3. Поставете капака на купата върху купата, след което поставете моторния модул върху купата, релефът върху капака на купата е свързан с отвора на моторния блок, подравнявайки заключващите зъбчета на моторния модул към заключващите слотове на купата, докато моторният модул се заключи.
4. Натиснете пулсовия бутон и работете за 1 минута. Уверете се, че бъркалката е спряла да се върти напълно, преди да свалите капака на купата. Изключете устройството от контакта. Отстранете моторния блок и хванете пластмасовата

главина на острието. внимателно издърпайте бъркалката. Извадете купата и изпразнете обработената храна. Не използвайте купата за съхранение на храна.

Почистване и поддръжка

Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване.

Измийте купата и острието веднага след употреба с топла/пенена вода или в съдомиялна машина. Избършете моторния блок с влажна кърпа - не го потапяйте във вода.

Забележка: Не използвайте химически, стоманени, дървени или абразивни почистващи препарати за почистване на модула, за да предотвратите загубата на блясък.

Таблица за обработка на продукти

Вид продукт	Обработка
Хляб	Настържете хляб на малки парчета, препоръчително е да използвате скорост 1 за нарязване, работете 20 секунди, почивайте 1 минута за един цикъл и изпълнете няколко цикъла на работа, докато се постигне задоволителен ефект на нарязване;
Плодове и зеленчуци (от консерва или сготвени)	Изцедете до 120 g и работете 20 секунди ВКЛ. 1 мин. ИЗКЛ., докато стане на пюре по желание. Използвайте до 120 g плюс течност за готвене според нуждите ВКЛЮЧЕТЕ за 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута, докато стане на пюре Пулсирайте или обработете до 120 g нарязани плодове или зеленчуци ВКЛЮЧЕНО 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута, докато се достигне желаното нарязване.
Пресни подправки	Измийте и подсушете старателно, след това пулсирайте или обработете до 120 g ВКЛЮЧЕНО 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута, докато се постигне желаното нарязване.

Ядки	Обработвайте до 120 g ВКЛЮЧЕНО 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута.
Бисквити и крекери	Обработка на до 12 бисквитки или крекери ВКЛЮЧЕНО 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута.
Прясно телешко Парчета с размер 60mm*20mm*20mm	Обработвайте до 120 g телешко ВКЛЮЧЕНО 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута,

Разбиване

Белтъци, брашно, масло	Поставете 3 белтъка в купата и 50 грама брашно и 20 грама мед ВКЛЮЧЕНО 2 минути ИЗКЛЮЧЕНО 5 минути..
---------------------------	--

Спецификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50 Hz
Мощност	500 W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

