

Rohinson®

Инструкция за употреба


Кафемашина R-98035



Прочетете внимателно инструкциите преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Описание на уреда

1. Капак на резервоара
2. Резервоар
3. Ръкохватка
4. Държач на ръкохватка
5. Двойна цедка
6. Единична цедка
7. Мерителна лъжица
8. Копче за пара
9. Дюзата за пара
10. Тавичка
11. Глава
12. Контролен панел

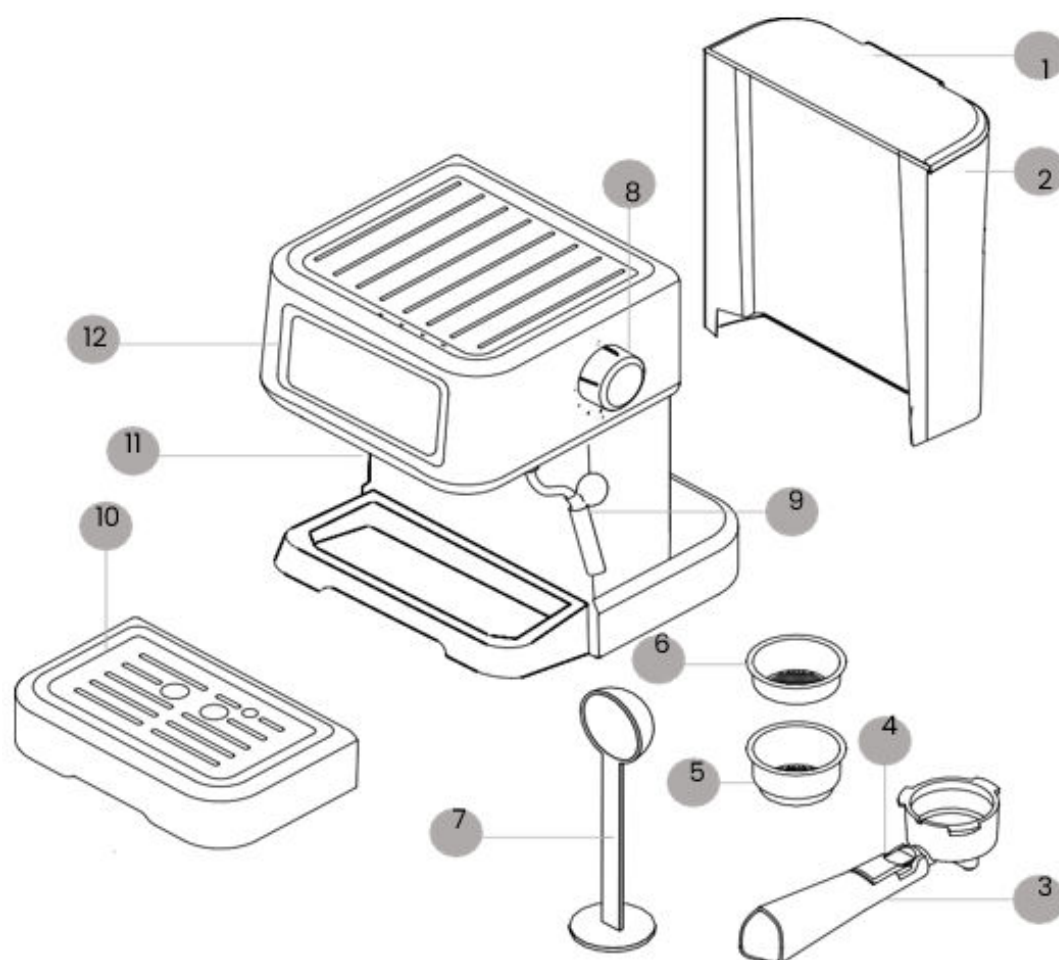

Контролен панел

1. Единично кафе
2. Двойно кафе
3. Бутон захранване
4. AMERICANO
5. Бутон Пара



Мерки за безопасност

При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително:

1. Прочетете всички инструкции.
2. НЕ докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета.
3. За да се предпазите от пожар, токов удар и наранявания, не потапяйте кабела, зарядната база или устройството във вода или друга течност.
4. Необходим е надзор, когато уредът се използва от или в близост до деца.
5. Изключвайте щепсела от контакта, когато не се използва и преди почистване. Оставете да се охлади, преди да поставяте или сваляте части и преди почистване на уреда.
6. НЕ използвайте уред с повреден кабел или щепсел, или след като уредът не работи правилно или е повреден по някакъв начин. Ако това се случи, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“.
7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от доставчика, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.
8. НЕ използвайте на открито.
9. НЕ оставяйте кабела да виси над ръба на маса или плот или да докосва горещи повърхности.
10. НЕ поставяйте върху или близо до горещ газ или електрически котлон, или в загрята фурна.
11. За да изключите уреда, изключете който и да е контролен елемент и след това извадете щепсела от контакта.
12. НЕ използвайте уреда за други цели, освен по предназначение.
13. Може да се опарите, ако камерата за приготвяне на кафе се отвори по време на цикъла на нагряване.
14. Избягвайте контакт с движещи се части.

Внимание: Ако щепселът не пасва напълно в контакта, обърнете го. Ако все още не пасва, се свържете с квалифициран електротехник. Не се опитвайте да модифицирате щепсела по никакъв начин или да го вкарвате насилно в контакта. Това може да доведе до нараняване или токов удар.

Захранващ кабел

Предоставен е къс захранващ кабел, за да се намали рискът от заплитане или спъване в по-дълъг кабел. Предлагат се по-дълги разглобяеми захранващи кабели или удължителни кабели, които могат да се използват, ако се внимава при употребата им. Ако се използва по-дълъг разглобяем удължителен кабел:

1. Обозначената електрическа мощност на удължителния кабел трябва да е поне толкова голяма, колкото електрическата мощност на уреда.
2. По-дългият кабел трябва да бъде разположен така, че да не се простира над плота или масата, където може да бъде издърпан от деца или да се спънат в него.

Съвети

1. Никога не дърпайте и не дърпайте кабела или уреда.
2. За да включите щепсела, хванете го здраво и го насочете в контакта.
3. За да изключите уреда от контакта, хванете щепсела и го извадете от контакта.
4. Никога не използвайте продукта, ако захранващият кабел показва признаци на износване или прекомерно износване.
5. Никога не увивайте кабела плътно около уреда, тъй като това може да окаже прекомерно напрежение върху кабела при влизането му в уреда и да доведе до разнищване и скъсване.

Начин на употреба

Преди първа употреба

1. Отстранете всички опаковъчни материали и проверете дали всички части и аксесоари са налични. Прочетете и отстранете всички стикери, с изключение на етикета с характеристики, който трябва да остане на устройството.
2. Извадете и измийте резервоара, ръкохватката, цедките, лъжичката за кафе лъжичка и тавата с мек препарат и вода. Изплакнете и подсушете добре. Не използвайте абразивни почистващи препарати или кърпи, които могат да повредят повърхността на частите. Не потапяйте корпуса на устройството, захранващия кабел или щепсела във вода или друга течност.

Пълнене и инсталиране на резервоара


1. Напълнете резервоара със студена вода.
2. Поставете резервоара на гърба на устройството, като се уверите, че е закрепен на мястото си.

Промийте и напълнете машината


1. Напълнете резервоара с вода между линиите MIN и MAX. Поставете резервоара обратно на устройството. Включете устройството в контакта и натиснете бутона ON/OFF, за да го включите. Машината ще се загрее предварително.
2. Поставете голяма термоустойчива чаша върху тавичката под главата.
3. Поставете и заключете празната ръкохватка на място.
4. Когато машината се загрее предварително, натиснете бутона ESPRESSOx2.
5. Когато устройството приключи с приготвянето на обикновена вода, изхвърлете водата.
6. Уредът вече е готов за употреба. Препоръчваме също да извършвате тази процедура по зареждане всеки път, когато устройството не е било използвано в продължение на седмица или повече.

Приготвяне на еспресо


1. Напълнете резервоара между линиите MIN и MAX. Поставете резервоара обратно на устройството. Включете устройството в контакта и натиснете бутона ON/OFF, за да го включите.

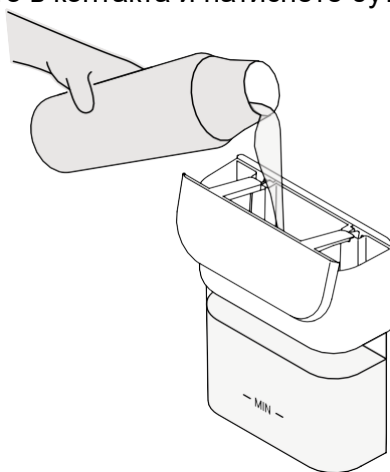


2. Изберете цедка (единична или двойна) и поставете в ръкохватката, като подравните прореза на цедката с прореза в ръкохватката близо до дръжката. Сложете кафе около 7 г за единична доза, 14 г за двойна доза.

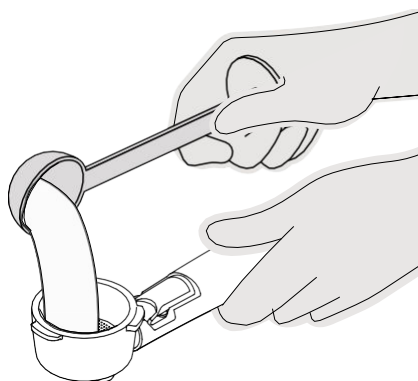


3. Държейки дръжката с едната ръка, използвайте другата ръка, за да приснете кафето. Избършете излишното кафе от ръба на ръкохватката.

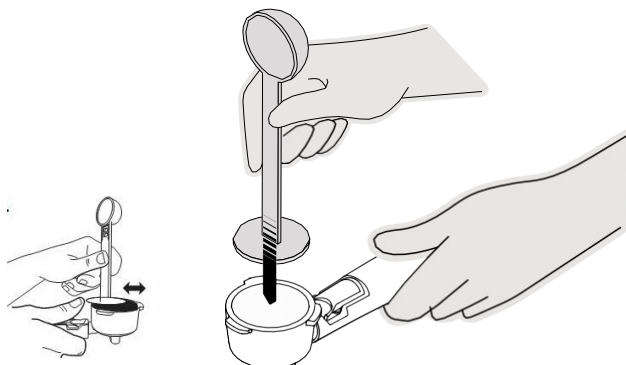

4. С дръжката, насочена под ъгъл наляво, поставете ръкохватката нагоре в главата.
5. Завъртете дръжката надясно, за да я заключите на място. Когато ръкохватката е напълно заключена, дръжката ще сочи право напред.

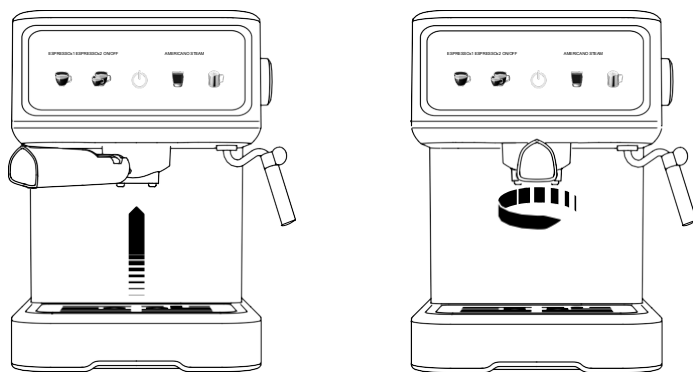

6. Поставете чаша под главата и натиснете бутона ON/OFF, съответстващ на използваната цедка
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако уредът не е достатъчно предварително загрят, всички светлинни индикатори ще мигат. Когато предварителното загряване приключи, всички светлинни индикатори светят.

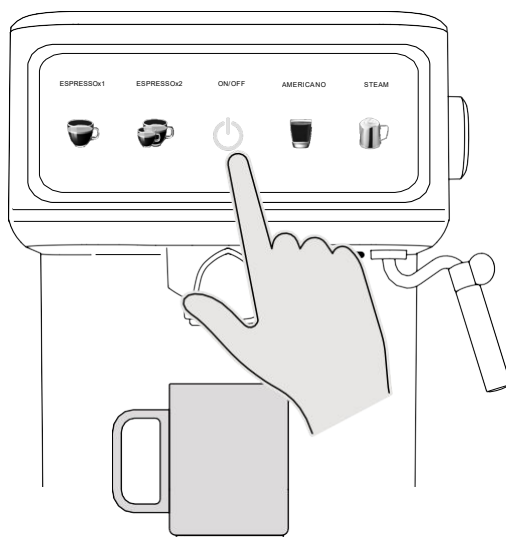

7. След няколко секунди (или след като уредът е напълно загрят), натиснете бутона ESPRESSOx1 или ESPRESSOx2, еспресото ще започне да тече. Уредът ще спре, след като предварително зададеното количество е приготвено.
8. Когато приключите с приготвянето, извадете ръкохватката и незабавно изхвърлете смляното кафе. Обърнете дръжача за задържане, за да задържите цедката на място, след което обърнете ръкохватката с главата надолу върху контейнер за отпадъци и го почукайте добре, за да падне смляното кафе. Извадете цедката от ръкохватката и незабавно изплакнете с вода.
9. След приготвяне, уредът ще се върне в режим на готовност, като всички бутони светят. След 15 минути в режим на готовност, уредът ще влезе в режим на заспиване (само бутонът ON/OFF свети).

Приготвяне на Americano

1. Следвайте стъпки 1-5 от „Как да пригответе еспreso“, за да настроите устройството за приготвяне. Поставете чаша под главата.
2. Натиснете бутона AMERICANO. Кафето Americano ще започне да тече от главата. Устройството ще спре, след като предварително зададеното количество кафе е приготвено.
3. Когато приключите с приготвянето, извадете ръкохватката и незабавно изхвърлете смляното кафе. Обърнете дръжача за задържане, за да задържите цедката на място, след което обърнете ръкохватката с главата надолу върху контейнер за отпадъци и го почукайте добре, за да падне смляното кафе. Извадете цедката от ръкохватката и незабавно изплакнете с вода.

Как да персонализирате приготвеното кафе

Машината ви позволява да програмирате предварително зададени настройки за единична и двойна доза, за да пригответе точно желаното количество кафе.

I. Как да регулирате количеството на кафето за единична доза еспreso

1. Следвайте стъпки 1-5 от „Приготвяне на еспreso“, за да настроите устройството за приготвяне. Поставете чаша под главата.

2. Натиснете и задръжте едновременно бутоните Еспreso и Пара за 3 секунди, за да регулирате силата на кафето за единична доза еспreso.

3. По време на процеса на програмиране индикаторът за Еспreso ще продължи да мига;

4. Регулируемото време за приготвяне ще бъде от 6 секунди до 30 секунди.

5. Когато силата на кафето достигне желаната сила, натиснете отново бутона Еспreso. Машината ще издаде три звукови сигнала, показвайки, че програмирането е приключило.

PS: Натиснете и задръжте едновременно бутоните Пара и Американско за 3 секунди, машината ще се върне към фабричните настройки по подразбиране.

II. Как да регулирате силата на кафето за двойни дози еспreso

1. Следвайте стъпки 1-5 от „Как да пригответе еспreso“, за да настроите устройството за приготвяне. Поставете чаша под главата за приготвяне.

2. Натиснете и задръжте едновременно бутоните Espresso2 и Steam за 3 секунди, за да регулирате силата на кафето за двойни дози еспreso.

3. По време на процеса на програмиране индикаторът Espresso2 ще продължи да мига.

4. Регулируемото време за приготвяне ще бъде от 12 секунди до 50 секунди.

5. Когато силата на кафето достигне желаната стойност, натиснете отново бутона Espresso2.

Машината ще издаде три звукови сигнала, показвайки, че програмирането е завършено.

PS: Натиснете и задръжте едновременно бутоните Steam и Americano за 3 секунди, машината ще се върне към фабричните настройки по подразбиране.

Пара & Разпенване на мляко

Тръбата за пара позволява да затопляте и разпенвате мляко за капучино, лате и други напитки.

1. Напълнете термоустойчива кана с дръжка не повече от 1/2 със студено мляко. Можете да използвате всякакъв вид мляко, въпреки че млякото с известно съдържание на мазнини произвежда най-добра пяна. За най-добри резултати с растително мляко, търсете такива, специално предназначени за кафе напитки.

3. Натиснете бутона STEAM. Светлинният индикатор ще мига, докато уредът се загрява предварително.

4. Когато приключите с предварителното загряване, повдигнете каната за мляко под нея, докато върхът на тръбата се потопи точно под вкараната втулка на 1 см от повърхността на млякото. Завъртете копчето за пара на икона за половин или пълна пара.

5. Докато уредът произвежда пара, бавно завъртете и преместете каната нагоре и надолу за равномерна пяна, като винаги държите дюзата на или точно под повърхността на млякото.

6. Когато млякото достигне около 65°C (кана ще бъде гореща на допир) и желаното количество пяна, натиснете STEAM и след това извадете тръбичката от млякото.

7. Веднага избършете тръбичката за пара с влажна кърпа.

8. Поставете върха ѝ върху тавичката за събиране на капки и натиснете отново STEAM. Оставете тръбичката да генерира пара за няколко секунди, за да почисти вътрешността ѝ.

9. За да излезете от режим FROTH (ПЯНА), натиснете отново STEAM.

Почистване & Поддръжка

Почистване след всяка употреба

Изпълнявайте няколко прости стъпки всеки път, когато използвате машината, за да я поддържате в отлично състояние:

1. Изплакнете ръкохватката и цедките с вода веднага след употреба.

2. Избършете долната страна на главата с влажна кърпа или кухненска хартия, за да отстраните евентуално остатъците от кафе. Поставете голяма термоустойчива чаша под главата и пуснете двоен цикъл само с вода (без ръкохватка), за да отстраните евентуалните остатъци от кафе в главата.

3. Ако тръбичката за пара се използва за разпенване на мляко, избършете я незабавно с мека, влажна кърпа. След това поставете върха ѝ върху тавичката и за кратко включете копчето за пара, за да почистите вътрешността на тръбичката.
4. Извадете тавичката за събиране на капки от тавичката. Измийте тавичката с гореща сапунена вода и избършете тавичката с мека, влажна кърпа.
5. Избършете външния корпус с мека, влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати, подложки или кърпи, които могат да надраскат повърхността.
6. Ако съхранявате машината за дълго време, уверете се, че копчето за пара е в положение ИЗКЛ.

Отстраняване на котлен камък

С течение на времето в уреда се натрупват отлагания и минерали, които влияят на работата му. Отстраняването на котления камък премахва тези отлагания, за да се възстанови оптималната му функционалност. Редовното отстраняване на котления камък може да удължи експлоатационния живот на машината. Отстраняването на котления камък трябва да се извършва поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване от котлен камък:

1. Пригответе разтвор за отстраняване на котлен камък съгласно указанията на опаковката.
2. Добавете разтвора в резервоара.
3. Поставете ръкохватката на място. Поставете две големи чаши под главата и тръбичката за пара.
4. Изсипете разтвора за отстраняване на котлен камък в резервоара, след което добавете вода до "Max". Натиснете бутона за захранване. След предварително загряване натиснете бутона Americano. Сварете гореща вода и оставете разтворът за отстраняване на котлен камък да почисти бойлера.
5. Оставете за 10 минути, повторете стъпка 4 няколко пъти. Докато водата в резервоара не се изчерпи. След приключване на отстраняването на котлен камък, почистете остатъчния разтвор за отстраняване на котлен камък в резервоара за вода. Сменете с чиста вода, като използвате ръчна помпа за почистване на машина 3-5 пъти. Завършете отстраняването на котлен камък.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Кафемашината не може да източва кафе.	Празен резервоар.	Налейте вода в резервоара.
	Запушена цедка.	Почистете цедката.
	Чучурът на кафемашината е запушен.	Почистете чучура.
Кафето се разлива от процепа с ръкохватката.	В уплътнителния пръстен има разни частици.	Почистете разни неща в уплътнителния пръстен.
	Кафето е смляно твърде финно.	Заменете с малко по-едро кафе .
	Кафето е пресована твърде силно.	Моля, намалете интензивността.
	В гърлото на цедката има кафе .	Почистете отвора на цедката, преди да я върнете в машината.
	Стареене на уплътнителния пръстен.	Моля, свържете се с оторизиран сервизен център.
Кафето е студено.	Чашата за кафе не е предварително загрята.	Предварително загрейте машината.
Кафето е слабо.	Няма достатъчно кафе.	Увеличете количеството смляно кафе.
	Кафе е смляно твърде едро.	Използвайте специално смляно кафе за кафемашина.

Кафето е твърде черно.	Кафето е пресована твърде силно.	Намалете силата на натиск.
	Твърде много кафе в цедката.	Намалете количеството кафе.
	Цедката е запушена.	Почистете цедката.
	Кафето е смляно твърде финно.	Използвайте правилното кафе.
	Чучурът на кафемашината е запушен.	Почистете чучура.
Ръкохватката не може да се заключи на място.	Твърде много кафе в цедката.	Намалете количеството смляно кафе.
	Въртенето не е на мястото си без кафе.	Моля, свържете се с оторизиран сервизен център.
Кафето е нормално, но не може да се разпени.	Запушена дюза за пара.	Дюзата за пара може да се почисти с кламер.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

Хартиени форми за печене