

Rohinson[®]

Фритюрник Air Fryer на 2 нива


Инструкция за употреба

Модел: R-2892



Описание на уреда

1. Контролен панел
2. Дръжка
3. Изход за въздух
4. Вход за въздух
5. Захранващ кабел
6. Горна кошница
7. Решетка на горна кошница
8. Долна кошница
9. Решетка на долна кошница

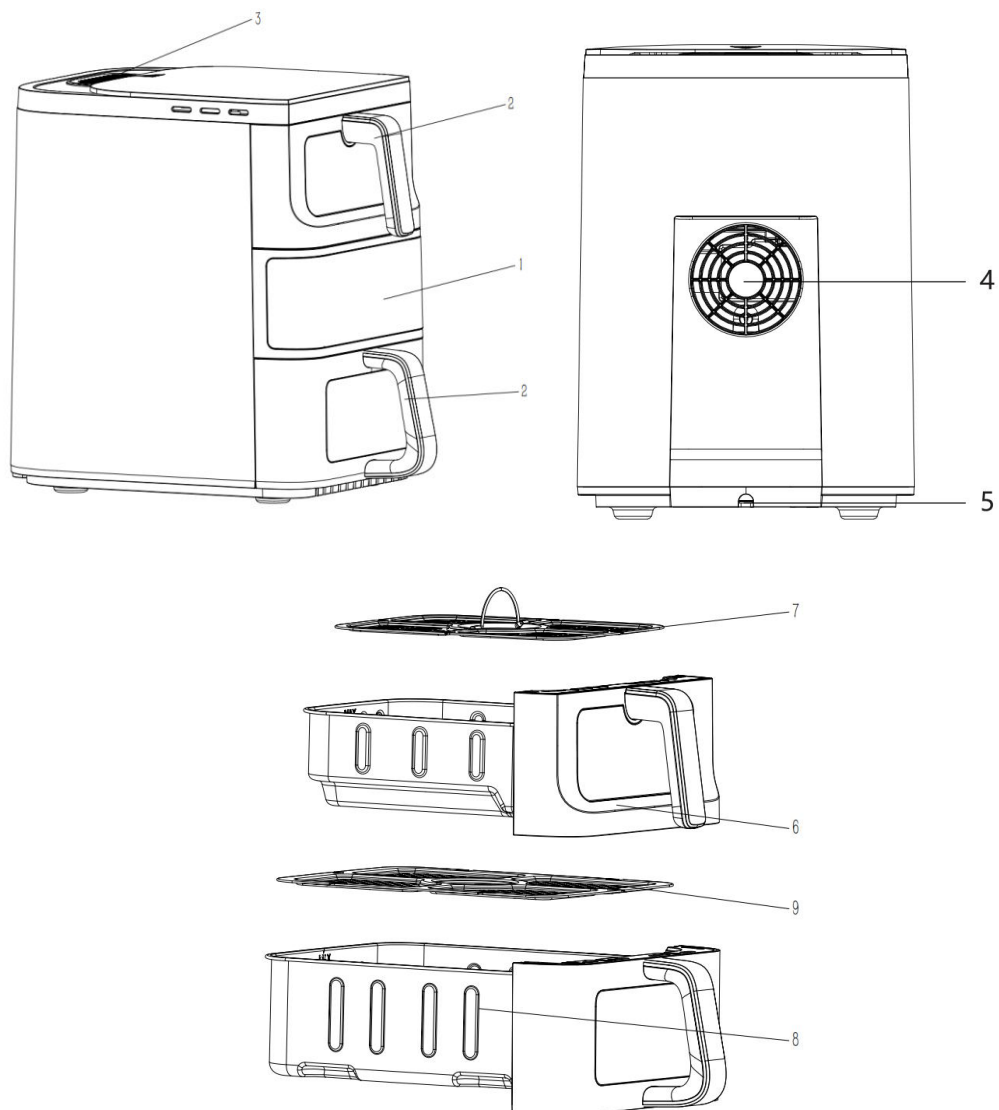

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба на уреда, тъй като при неправилна работа могат да възникнат опасности.

Мерки за безопасност

- Не потапяйте корпуса във вода и не изплаквайте под течаща вода поради мулти-електрическите и нагревателните компоненти.
- Не позволявайте течност да навлиза в уреда, за да предотвратите токов удар или късо съединение.
- Съхранявайте всички съставки в кошницата, за да предотвратите контакт с нагревателни елементи.
- Не покривайте входа и изхода на въздуха, когато уредът работи.
- Пълненето на съда с масло може да доведе до опасност от пожар.
- Не докосвайте вътрешността на уреда, докато работи.
- Проверете дали напрежението, посочено на уреда, отговаря на напрежението на местната мрежа.
- Не използвайте уреда, ако има повреда по щепсела, захранващия кабел или други части.
- Не отивайте при неупълномощено лице, за да смените или поправите повреден захранващ кабел.
- Пазете уреда и захранващия му кабел далеч от деца.
- Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
- Не включвайте уреда и не работете с контролния панел с мокри ръце.
- Винаги се уверявайте, че щепселът е поставен правилно в контакта.
- Не свързвайте уреда към външен таймер.
- Не поставяйте уреда върху или близо до запалими материали като покривка или завеса.
- Не поставяйте уреда срещу стена или срещу друг уред. Оставете поне 10 см свободно пространство отзад и от страни и 10 см свободно пространство над уреда.
- Не поставяйте нищо върху уреда.
- Не използвайте уреда за други цели освен описаните в това ръководство.
- Не оставяйте уреда без надзор.
- По време на пържене с горещ въздух през отворите за изпускане на въздух се изпуска гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и от отворите за изпускане на въздух. Също така внимавайте с гореща пара и въздух, когато изваждате тигана от уреда. Всички достъпни повърхности могат да се нагорещат по време на употреба.
- Незабавно изключете уреда от контакта, ако видите тъмен дим, излизащ от уреда. Изчакайте отделянето на дим да спре, преди да извадите тигана от уреда.
- Уверете се, че уредът е поставен върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е подходящо за безопасно използване в среди като кухни за персонала, ферми, мотели и други

нежилищни среди.

- Гаранцията е невалидна, ако уредът се използва за професионални или полупрофесионални цели или не се използва според инструкциите. (Никога не използвайте уреда, когато щепселът е повреден.)

- Уредът се нуждае от приблизително 30 минути, за да се охлади, преди да бъде безопасен за работа или почистване.

Автоматично изключване

Уредът има вграден таймер, той автоматично ще изключи уреда, когато обратното броене достигне нула. Можете ръчно да изключите уреда, като натиснете бутона за изключване, той автоматично ще изключи уреда след 20 секунди.

Преди първа употреба

1. Отстранете всички опаковъчни материали и стикери или етикети.
2. Почистете кошницата и решетката с гореща вода, с малко препарат и неабразивна гъба. Тези части са безопасни за почистване в съдомиялна машина.
3. Избършете уреда отвътре и отвън с чиста кърпа. И няма нужда да пълните кошницата с олио и мазнина за пържене, тъй като уредът работи на горещ въздух.

Начин на употреба

1. Включете щепсела към заземен контакт.
2. Внимателно издърпайте кошницата от фритюрника.
3. Поставете съставките в кошницата.
4. Плъзнете кошницата във AIR FRYER.

Забележка: Не превишавайте показанието MAX (вижте раздел „настройки“ в тази глава), тъй като това може да повлияе на качеството на готвене на храната.

Внимание: Не докосвайте кошницата по време и кратко време след употреба, тъй като става много гореща. Дръжте кошницата само за дръжката.

5. Не пълнете кошницата с масло или друга течност.
6. Натиснете бутона вкл./изкл..
7. Изберете желаната програма за готвене от менюто

Контролен панел




Забележка: Предлагат се 10 програми: French Fries, Vegetables, Cake, Wings, Shrimp, Steak, Cookie, Pizza, Chicken и Egg Tart.

Функционални бутони

Бутон Start/Пауза : 1. Щракнете върху този бутон, той ще функционира като бутон за старт/пауза.

Бутон захранване : Натиснете бутон, за да включите/изключите фритюрника.

Бутон Меню : Повторно натиснакне на този бутон, за да промените и изберете програма за готвене.

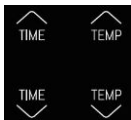Бутон Темп./Време : Потребителят може да използва този бутон, за да зададе температура и време. След като избере този бутон, можете да регулирате температурата и времето ръчно, като използвате бутона. Увеличаване/Намаляване с 1 минута на натискане и регулиране на настройката на температурата - Увеличаване/Намаляване с 5 градуса на натискане.

Бутон Синхронизиране : Повреме на режим настройка натиснете този бутон, за да влезете или излезете от функцията за синхронизиране на края. Функцията за синхронизиране на края ще бъде ефективна само когато и двете кошници работят. Кошницата с по-кратко време автоматично ще изчака кошницата с по-дълго време да започне да работи първа. Само когато времето е еднакво, те ще започнат да работят заедно. Моля, обърнете внимание, че когато влезете в режим SYNC и започнете готвене, не можете да отмените режима на синхронизация..

Бутон за гответе в двете кошници : Натиснете този бутон, за да влезете в

режима. Натиснете този бутон, за да влезете или излезете от режима.

В режим на двойно готвене, натиснете бутона и двете кошници ще се задействат едновременно. По време на процеса на готвене, ако регулирате горната или долната кошница, режимът на синхронизация ще се изключи.



Бутон за управление на горна кошница: 1. Щракнете върху този бутон, за да изберете и зададете менюто за готвене за ГОРНАТА кошница. 2. По време на режим на настройка, след като изберете бутона ГОРНА кошница, продължително натискане на този бутон може да отмени ГОРНАТА кошница.



Бутон за управление на долна кошница: 1. Щракнете върху този бутон, за да изберете и зададете менюто за готвене на ДОЛНАТА кошница. 2. По време на режим на настройка, след като изберете бутона ДОЛНА, продължително натискане на този бутон може да отмени ДОЛНАТА кошница.

По време на процеса на готвене, ако извадите една от кошниците, панелът на горната и долната кошница ще покаже "OPEN".



Бутон осветление: Този бутон ще светне само когато изберете долната кошница или горната и долната кошница едновременно. Натиснете този бутон, за да включите осветлението. Ако не натиснете този бутон отново, осветлението ще се изключи автоматично след 5 минути.

Забележка: Предварително зададена функция: Натиснете Меню, за да изберете предварително зададената функция. Ако съставките не са включени в останалите 10 функции, изберете подходящата функция и температура за съставките. Вижте раздел „Настройки“ в тази глава, за да определите правилната температура..

Програми	Икона	Горно	Долно	Двете	Разклащане
		Температура (°C) / Време(min)			
Зададено		180-15	180-15	180-15	Разклатете за половината време
French Fries		200-23	200-23	200-23	Първото напомняне за разклащане след 11 минути работа, разклащането ви напомня на всеки 7 минути работа след това.
Vegetables		180-10	180-10	180-10	Разклатете за половината време
Cake		/	160-15	/	/
Wings		200-20	200-20	200-20	Разклатете за половината време

Shrimp		160-15	160-15	160-15	Разклатете за половината време
Steak		200-20	200-20	200-20	Разклатете за половината време
Cookies		160-17	160-17	160-17	/
Pizza		180-10	180-10	180-10	/
Chicken		/	200-35	/	Разклатете за половината време
Egg Tart		160-16	160-16	160-16	/

1. След като изберете функцията, моля, натиснете бутона старт/пауза, за да започнете готвенето.

Внимание: По време на процеса на готвене, дисплеят ще свети. Натиснете бутона за захранване, на дисплея ще се покаже "END".

Индикатор за разклащане : Когато настъпи времето за разклащане, индикаторът ще мига. Това напомняне за разклащане ви дава възможност да разклатите или обърнете храната си в уреда, което помага да се осигури равномерно готвене.

2. Някои съставки изискват разклащане по средата на времето за приготвяне (вижте раздел „настройки“ в тази глава). За да направите това, издърпайте кошницата от уреда за дръжката и я разклатете/обърнете. След това плъзнете кошницата обратно във фритюрника.

3. Уредът ще издаде звуков сигнал, когато цикълът на готвене е завършен. Когато чуете звънеца 5 пъти, това означава, че цикълът на готвене е завършен. Извадете кошницата от уреда и я поставете върху термоустойчивия държач.

Забележка: След като зададеното време изтече, функцията за готвене спира да работи, но вентилаторът ще продължи да работи около 20 секунди, за да издуха горещия въздух за безопасност.

4. Проверете дали съставките са готови. Забележка: Ако съставките все още не са готови, просто плъзнете кошницата обратно в уреда. Натиснете копчето за контрол на температурата, за да регулирате настройката на температурата, и натиснете копчето за контрол на таймера, за да регулирате настройката на времето. След това натиснете копчето за старт, за да стартирате уреда.

5. За да извадите съставки (напр. мазно месо като говеждо, риба или пилешко), моля, използвайте щипки, за да вземете съставките една по една.

6. За да отстраните излишното масло от съставки като пържени картофи, картофки или зеленчуци, моля, използвайте щипки.

Настройки

Таблицата по-долу ще ви помогне да изберете основните настройки за

съставките.

Забележка: Имайте предвид, че тези настройки са примерни. Тъй като съставките се различават по произход, размер, форма и марка, не можем да гарантираме най-добрата настройка за вашите съставки.

Съвети

- Малките съставки обикновено изискват малко по-кратко време за приготвяне от по-големите съставки.
- По-голямото количество съставки изисква само малко по-дълго време за приготвяне, по-малкото количество съставки изисква по-кратко време за приготвяне.
- Разклащането на по-малки съставки по средата по времето за готвене оптимизира резултата и може да помогне за предотвратяване на неравномерно изпържени съставки.
- Добавете малко олио към пресните картофи и запържете съставките за още няколко минути, за да получите хрупкав резултат.
- Не приготвяйте изключително мазни съставки като колбаси във фритюрника.
- Закуските могат да се приготвят във фурна, могат да се приготвят и във фритюрник.
- Оптималното количество за приготвяне на хрупкави пържени картофи е 500 грама.
- Използвайте готово тесто, за да получите закуски бързо и лесно. Предварително приготвеното тесто също изисква по-кратко време за приготвяне от домашно приготвеното тесто.
- Моля, поставете форма за печене или съд за фурна в кошницата на фритюрника, ако искате да изпечете торта или киш или ако искате да изпържите крехки съставки или пълнени съставки.
- Можете също да използвате въздушния фритюрник за загряване на съставките. За да загреете съставките, задайте температурата на 150 °C за до 10 минути.

	Min-Max (g)	Време (Min)	Темп. °C	Разкла щане	Забележка
Пържени картофи					
Тънки замразени картофи	300-700	9-16	200	Да	
Дебели замразени картофи	300-700	11-20	200	Да	
Домашн и картофи (8X8mm)	300-800	10-16	200	Да	Добавете 1/2 с. л. олио
Домашни картофи уеджис	300-800	18-22	180	Да	Добавете 1/2 с. л. олио
Домашни картофи на кубчета	300-750	12-18	180	Да	Добавете 1/2 с. л. олио
	250	15-18	180	Да	
Огретен с картофи	500	15-18	200	Да	
Стек	100-500	8-12	180		
Пържоли	100-500	10-14	180		
Хамбургер	100-500	7-14	180		
Наденица	100-500	13-15	200		
Бутчета	100-500	18-22	180		
Пилешки гърди	100-500	10-15	180		
Снакс					
Пролетни рулца	100-400	8-10	200	Да	Използвайте полуфабрикат
Замразени пилешки хапки	100-500	6-10	200	Да	Използвайте полуфабрикат
Замразени рибни пръчици	100-400	6-10	200		Използвайте полуфабрикат
Замразени продукти с панировка	100-400	8-10	180		Използвайте полуфабрикат
Пълнени зеленчуци	100-400	1-10	160		
Кекс	300	20-25	160		Използвайте тава за печене
Киш	400	20-22	180		Използвайте тава за печене/съд за фурна
Мъфини	300	15-18	200		Използвайте тава за печене
Сладки	400	1-20	160		Използвайте тава за печене/съд за фурна

Приготвяне на домашни пържени картофи

За да направите домашно приготвени пържени картофи, следвайте стъпките по-долу:

1. Обелете и нарежете картофите.
2. Измийте добре картофените пръчици и ги подсушете с кухненска хартия.
3. Изсипете 1/2 супена лъжица зехтин в купа, сложете пръчиците отгоре и разбъркайте, докато пръчиците се покрият с масло.
4. Извадете пръчиците от купата с пръсти или кухненски прибор, така че излишното масло да остане в купата. Поставете пръчките в кошницата.
5. Изпържете картофените пръчици според инструкциите в тази глава.

Почистване

Почиствайте уреда след всяка употреба.

Не почиствайте съда, кошницата и вътрешността на уреда с метални кухненски прибори или абразивни почистващи материали, тъй като това може да повреди незалепващото им покритие.

Изключете щепсела от контакта, за да охладите уреда.

Забележка: Извадете кошницата, за да оставите фритюрника да се охлади по-бързо.

Избършете външната част на уреда с влажна кърпа.

Почистете кошницата и решетката с гореща вода, малко препарат за миене и неабразивна гъба.

Можете да отстраните всички останали замърсявания с обезмасляваща течност.

Забележка: Кошницата и решетката са подходящи за миене в съдомиялна машина.

Съвет: Ако мръсотия е полепнала по решетката или дъното на кошницата, напълнете кошницата с гореща вода с малко препарат за миене. Поставете решетката в кошницата и ги оставете да се накиснат за около 10 минути.

Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и неабразивна гъба.

Почистете нагревателния елемент с четка за почистване, за да отстраните всякакви остатъци от храна.

Съхранение

1. Изключете уреда и оставете да се охлади напълно.
2. Уверете се, че всички части са чисти и сухи.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Уредът не е включен в контакта.	Включете щепсела в контакта.
	Не сте натиснали бутона за стартиране.	Натиснете бутона за стартиране/захранване, след като зададете температурата и времето или изберете бързата рецепта.
Съставките, пържени с AIR FRYER, не са готови.	Количеството съставки в кошницата е твърде голямо.	Поставете по-малки партиди съставки в кошницата. По-малките партиди се пържат по-равномерно.
	Зададената температура е твърде ниска.	Задайте желаната температура.
Съставките се изпържват неравномерно във AIR FRYER.	Някои видове съставки трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне	Съставките, които лежат една върху или една върху друга (напр. пържени картофи), трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне.
Пържените закуски не са хрупкави, когато излязат от AIR FRYER.	Използвали сте вид закуски, предназначени за приготвяне в традиционен фритюрник.	Използвайте закуски на фурна или леко намажете с малко масло върху закуските за по-хрупкав резултат.
Не мога да плъзна правилно кошницата в уреда.	Има твърде много съставки в кошницата.	Не пълнете кошницата над обозначението MAX.
От уреда излиза бял дим.	Пригответе мазни съставки.	Когато пържите мазни съставки във фритюрника AIR, голямо количество масло ще изтече в кошницата. Маслото се отделя, докато дими и кошницата може да се нагрее повече от обикновено. Това не се отразява на уреда или на крайния резултат.
	Кошницата все още съдържа остатъци от мазнина от предишна употреба.	Белият дим се причинява от нагряване на грес в коша. Уверете се, че почиствате правилно кошницата след всяка употреба.
Пресните пържени картофи се пържат неравномерно във AIR FRYER.	Не сте използвали правилния вид картофи.	Използвайте пресни картофи и внимавайте да останат твърди по време на пържене.
	Не сте изплакнали добре картофените пръчици, преди да ги изпържите.	Изплакнете добре картофените пръчици, за да отстраните нишестето от външната страна на пръчиците.
Пресните пържени картофи не са хрупкави, когато излязат от AIR FRYER.	Хрупкавостта на пържените картофи зависи от количеството масло и вода в пържените картофи.	Уверете се, че сте изсушили добре картофените пръчици, преди да добавите маслото.
		Нарежете картофените пръчици по-малки за

		по-хрупкав резултат.
		Добавете малко повече масло за по-свеж резултат.

Забележка:

- E1: Неизправност или отворена верига на вътрешния кабел. Моля, направете снимка и се свържете с нас..
- E2: Неизправност или късо съединение на вътрешния кабел. Моля, направете снимка и се свържете с нас..



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.