Съдържание

- Инструкции за безопасност 105
- Списък на опаковката 108
- Описание на продукта 108
- Обяснение на светодиодните индикатори 110
- Стъпки на употреба 111
- Работа с продукта 112
- Съхранение на робота 114
- Използване на дистанционното управление 115
- Почистване и поддръжка 116
- Описание на планирането на маршрута 116
- Технически параметри 117
- Често срещани неизправности и отстраняване 117
- Светодиодни индикатори и описание на неизправности 119
- Информация за OEEO 120
- Съответствие 120

Инструкции за безопасност

Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно следните инструкции за безопасност и спазвайте всички общи предпазни мерки.

1. Спазвайте всички инструкции и предупреждения, свързани с този продукт.
2. Това устройство може да се използва от деца над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и знания, ако са били инструктирани за безопасна употреба и разбират свързаните опасности. Децата не трябва да си играят с устройството. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. (Отговаря на изискванията за CE сертификация); Освен ако не са инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност, лицата (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и знания, не се допускат да използват това устройство. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с устройството. (Отговаря на изискванията за CB сертификация)
3. Не използвайте устройството, ако е паднало, има видими повреди или течове.
4. Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина, високи температури, влага и запалими материали.
5. По време на работа с включено захранване или охлаждане, устройството трябва да се държи далеч от деца.
6. Само за домашна употреба (включително почистване на външни прозорци). Забранено е използването в търговска или промишлена среда.
7. Преди употреба на продукта, осигурителното въже трябва да бъде правилно монтирано.

Предупреждения

1. Поставете предупредителни знаци, за да предотвратите приближаването на хора до зоната на работа на устройството.
2. Този продукт трябва да бъде свързан към захранващ кабел, за да работи нормално.
3. Използвайте само захранващия адаптер, доставен с продукта.
4. Не насочвайте течности или пара директно към частите на устройството, съдържащи електрически компоненти.
5. Не използвайте батерии, различни от доставените с продукта, тъй като това може да повреди устройството.
6. По време на работа на устройството не отваряйте отвора за пълнене с вода.
7. Вградената батерия на това устройство трябва да се сменя само от квалифициран персонал.
8. Не оставяйте устройството без надзор, когато е свързано към мрежата.
9. Уверете се, че захранващото напрежение съответства на номиналното напрежение, посочено на адаптера.
10. Забранено е зареждането на незареждащи се батерии.
11. Не излагайте устройството или батерията на високи температури.
12. Внимавайте да не допуснете късо съединение на клемите на устройството или батерията от метални предмети, което крие риск за безопасността.
13. След употреба и преди извършване на рутинна поддръжка, изключете щепсела от контакта.
14. При инсталиране и работа на устройството, минималното разстояние между антената и човешкото тяло трябва да бъде 20 cm.

Само за вътрешна употреба

Опасност от токов удар

1. След употреба и преди извършване на рутинна поддръжка, изключете щепсела от контакта.
2. Ако адаптерът е повреден, не го разглобявайте и не ремонтирайте сами. За замяна се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
3. Забранено е сами да разглобявате или ремонтирате този продукт.
4. Осигурете добра вентилация около продукта и адаптера; не покривайте адаптера.
5. Ако роботът или захранващият кабел са повредени, не пускайте устройството в действие.
6. Този продукт и захранващият му адаптер не са водоустойчиви. Не ги пръскайте с вода и не ги потапяйте.
7. Уверете се, че захранващият кабел не е повреден или заплетен. Не поставяйте тежки предмети върху адаптера или кабела, за да избегнете повреда на устройството, пожар или токов удар.
8. Не използвайте този продукт в среди със силни магнитни полета, висока влажност или високи температури.

Предупреждения за безопасност на батерията

1. Не разглобявайте вградената батерия. За замяна се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

2. Не смачквайте, не удряйте и не хвърляйте батерията в огън, за да предотвратите експлозия.

3. Преди да изхвърлите батерията, изключете захранването, извадете батерията и я третирайте съгласно съответните разпоредби.

4. Дръжте батерията далеч от всички метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове. Късо съединение на клемите на батерията увеличава риска от пожар или изгаряния.

5. Не използвайте батерии, които не са специално предназначени за това устройство.

6. При неправилна употреба батерията може да изтече течност. Избягвайте контакт с тази течност, тъй като може да причини дразнене на кожата или изгаряния. При случайно попадение изплакнете обилно с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно потърсете медицинска помощ.

7. Продължителното ниско зареждане на батерията може да доведе до необратими повреди. Препоръчва се преди съхранение да се уверите, че батерията е достатъчно заредена.

8. Не използвайте този продукт в екстремни условия (температура на околната среда под 0°C или над 40°C).

9. Температурен диапазон за зареждане на батерията: 0°C – 40°C.

10. Процедура при изтичане на течност от батерията

1) Защитете се: преди обработка сложете еднократни ръкавици и предпазни очила. Избягвайте директен контакт с течността; не докосвайте засегнатото място с ръце или очи.

2) Изолирайте течащата батерия: незабавно я отдалечете от запалими материали, метални предмети и електронни устройства, за да предотвратите корозия или късо съединение.

3) Опаковайте течността: поставете течащата батерия в сух, неметален херметичен контейнер (например пластмасов плик или контейнер, покрит с абсорбираща хартия), за да предотвратите разпространението на течността. Не накланяйте и не разклащайте прекомерно батерията.

4) Почистване на замърсената зона:

- Неелектронни повърхности (например плот, под): избършете с кърпа, напоена със слаба киселина (например оцет, лимонов сок), за да неутрализирате типичната алкална течност от батерията, след това изплакнете с вода и подсушете добре.


- Електронни устройства: ако течността е попаднала върху устройството, незабавно изключете захранването, извадете батерията и леко избършете остатъците със суха кърпа. Не изплаквайте устройството с вода. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти за професионално почистване, за да избегнете вторични повреди.

5) Изхвърляне на течаща батерия: запечатайте батерията в контейнер и я изхвърлете съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Не я смесвайте с обикновени отпадъци или други батерии.


11. Инструкции за безопасно разглобяване на използвана батерия
Преди да бракувате устройството, трябва да извадите вътрешната батерия;
По време на изваждането на батерията устройството трябва да бъде изключено от захранване;
Батерията трябва да бъде изхвърлена безопасно в съответствие с разпоредбите.

Инструкции за изваждане на батерията


1. Извадете основния блок за почистване от базовата станция и го оставете настрана. Обърнете базовата станция с главата надолу, развийте винтовете с кръстата отвертка, хванете вендузата и свалете долния капак.

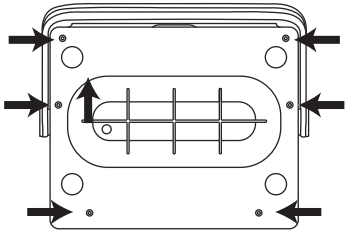

2. Поставете базовата станция изправена, издърпайте дръжката нагоре, за да свалите горния капак, и изключете плоския кабел, свързващ батерията с основната платка.

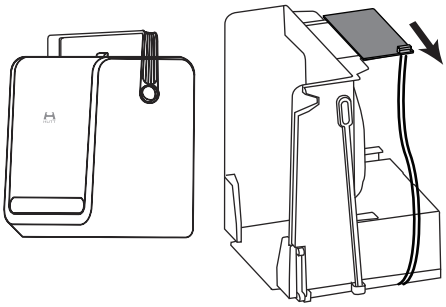

3. Обърнете отново базовата станция и извадете батерията.

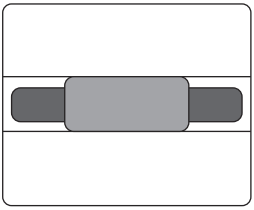


Инструкции за изхвърляне на батерията

Етикетът, инструкциите за употреба и опаковката на батерията посочват: да не се изхвърля с битовите отпадъци. Ако батерията има маркировки Hg (живак), Cd (кадмий) или Pb (олово), това означава, че съдържанието на живак, кадмий или олово надвишава границите, определени в Директива 2006/66 на ЕС. При изхвърляне спазвайте съответните разпоредби за рециклиране на отпадъци и се погрижете за правилното третиране на този продукт и вградената батерия.


Услуги на устройството


Това устройство активира следните услуги, за да осигури инициализацията и правилното функциониране по време на нормална употреба:
TCP услуга: за конфигуриране на мрежа в AP режим и комуникация в локална мрежа
UDP услуга: за излъчване на информация от приложението, за да се осъществи откриване и сдвояване между устройството и приложението.
BLE услуга: поддържа Bluetooth 4.2 с нисък разход на енергия.
Мрежови интерфейси: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.2


Списък на опаковката


Продукт и аксесоари	Основен блок	Базова станция	Захранващ кабел за променлив ток (за базовата станция)	Почистваща подложка за ъгли	Почистваща подложка	
						
	Осигурителен въже (за базовата станция)	Бутилка за пълнене с вода	Пулверизатор	Дистанционно управление	Ръководство за употреба	Бързо ръководство
						

Описание на продукта

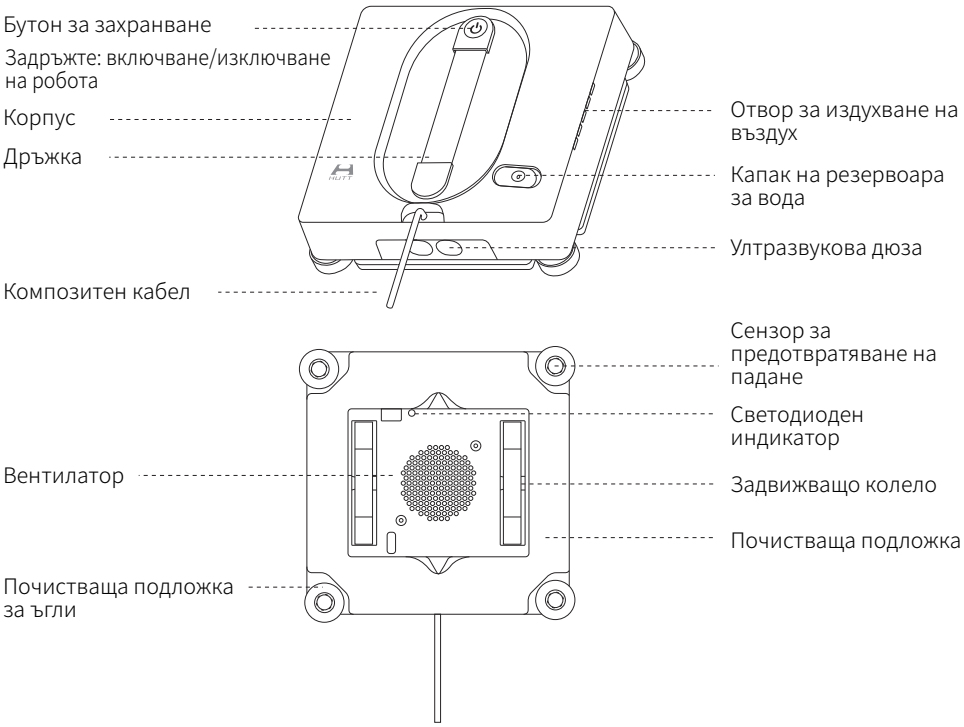

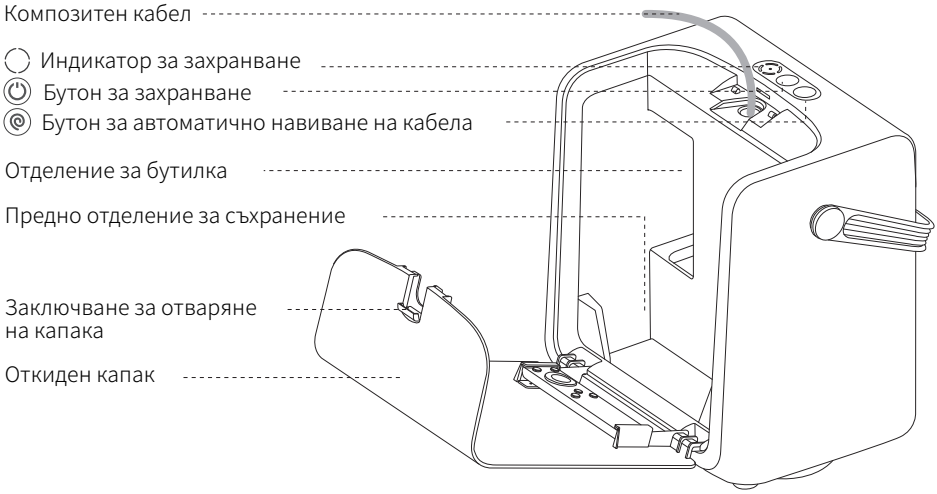
Композитен кабел
Индикатор за захранване
Бутон за захранване
Бутон за автоматично навиване на кабела
Отделение за бутилка
Предно отделение за съхранение
Заключване за отваряне на капака
Откиден капак

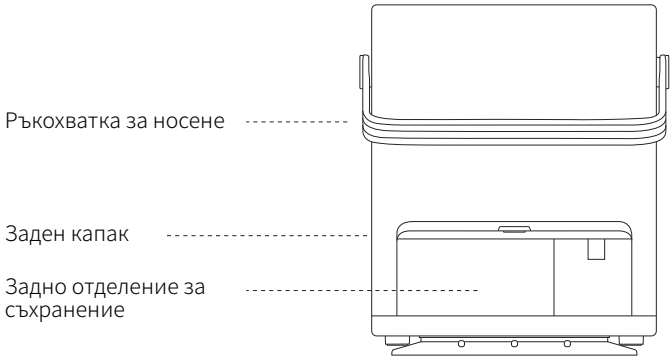
Ръкохватка за носене
Заден капак
Задно отделение за съхранение

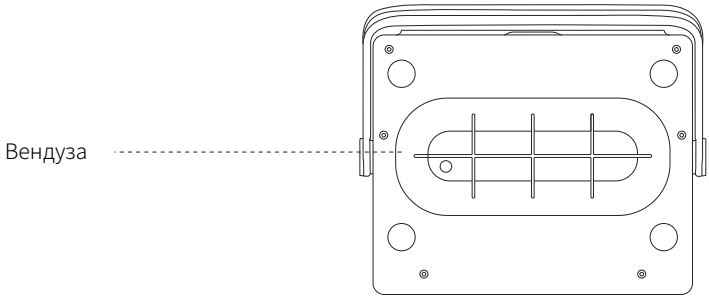
Вендуза

Обяснение на светодиодните индикатори

Синя светлина постоянно свети:

Режим на готовност / работа / зареждането завършено / конфигурация на мрежата успешна / надграждане на фърмуера успешно

Синя светлина трепти с ефект на дишане:

Ниско зареждане, заредете напълно преди употреба

Синя светлина бавно мига:


Резервоарът за вода е празен

Червена светлина мига:

Лошо свързване на захранващия кабел / неуспешна конфигурация на мрежата / неуспешно надграждане на фърмуера / устройството е в пауза и има повреда

Променливо мигане на синя и червена светлина:

Конфигуриране на мрежата

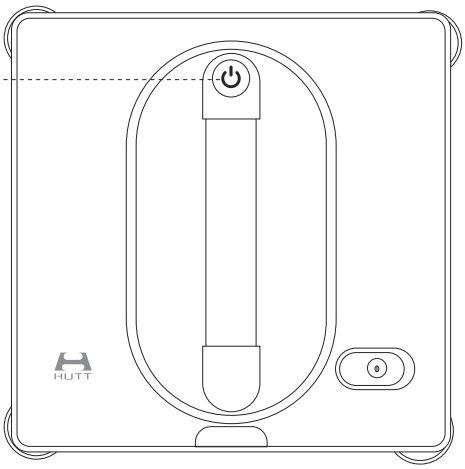

Индикатор за захранване

Синьо постоянно: зарядът е достатъчен


Синьо мига: зарядът е нисък

Червено мига: зарядът е твърде нисък

Индикатор на базовата станция

Синьо постоянно: готовност / работа


Червено мига: повреда в базовата станция

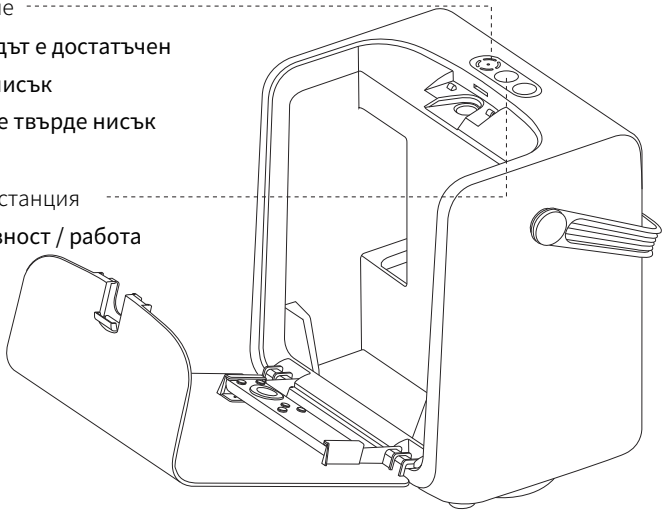

Стъпки на употреба


Изваждане на робота

Отворете откидния капак на базовата станция, плъзнете заключването, за да отключите, и извадете робота.

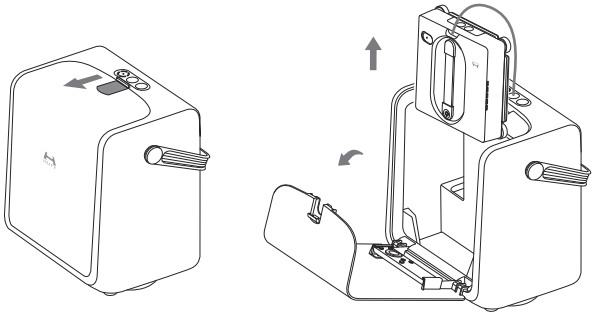

Монтиране на почистващата подложка

Поставете почистващата подложка плътно и равномерно върху долната част на плочата за почистване. Не покривайте задвижващите колела и вътрешната кухина.

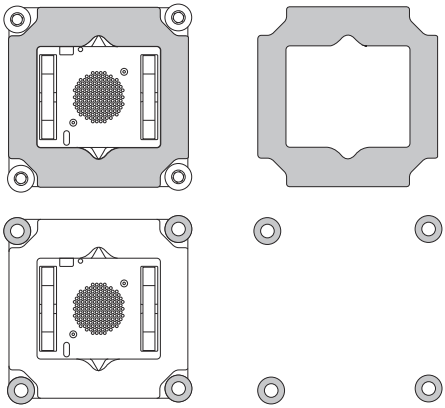


Предупреждение

Уверете се, че подложката прилепва плътно към почистващия пръстен, за да се предотврати изтичане на въздух.

Пълнене на резервоара за вода

Поставете основния блок хоризонтално, отворете капака на резервоара, добавете пречистена вода с помощта на бутилката за пълнене, след което затегнете капака.

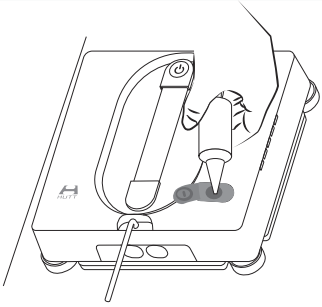

Внимание

Ако по време на почистване резервоарът остане без вода, задръжте бутона за захранване на основния блок за 3 секунди, за да изключите вентилатора, извадете основния блок, долейте пречистена вода или препарат, доставен с продукта. Не добавяйте други почистващи препарати в резервоара.

Правилно позициониране на базовата станция

Поставете базовата станция близо до прозореца, който ще се почиства, върху равна и без процепи повърхност. Когато дръжката виси свободно, вендузата на дъното на станцията трябва да залепне здраво към гладката повърхност.


Внимание

Осигурете свободно разположение на композитния кабел. Не поставяйте предмети и не заставайте между робота и базовата станция, за да избегнете оплитане на кабела или риск от спъване.

Не поставяйте базовата станция върху мебели (например маси, шкафове), за да избегнете падане на устройството и нараняване на хора или домашни любимци.

Не поставяйте базовата станция върху килим или неравна повърхност, тъй като вендузата няма да може да залепне здраво.

При преместване на базовата станция, вдигнете дръжката напълно вертикално, преди да я повдигнете. Не дърпайте и не насилвайте движението, когато дръжката не е вертикална.

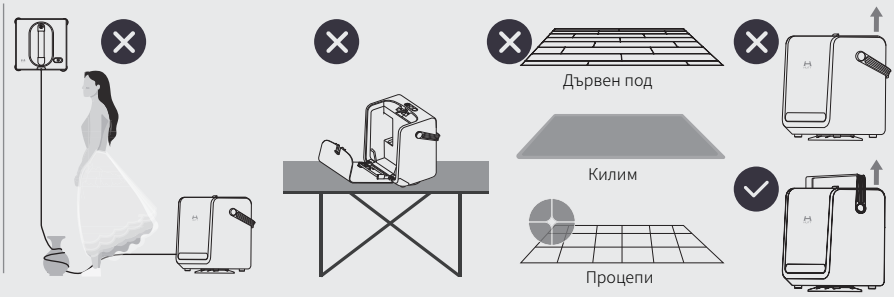



Инструкции за монтиране на осигурителното въже

Проверете дали осигурителното въже не е повредено и карабинерът е заключен здраво, за да предотвратите падане на робота.

Закрепете металния край на въжето към гайката на робота, а другия край завържете за стабилен предмет на закрито.

Оставете достатъчна дължина на въжето, за да осигурите нормалния обхват на работа на робота.

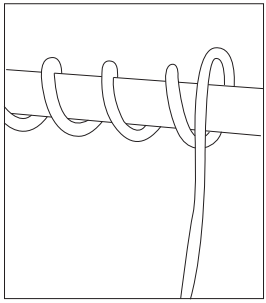

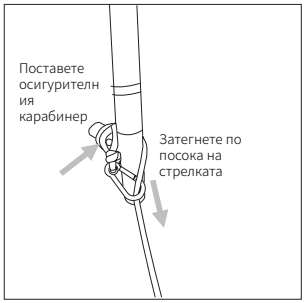


Работа с продукта

Зареждане

Базовата станция има вградена литиева батерия, която при доставка съдържа малко заряд. След получаване на продукта го заредете незабавно. Първото зареждане продължава 5-6 часа.


Включване на базовата станция

Индикатор за захранване
Бутон за захранване (задръжте за включване/изключване)
Бутон за автоматично навиване на кабела (кратко натискане)

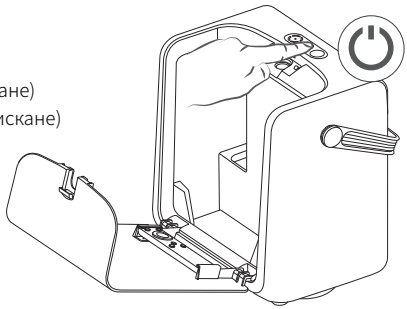

Задръжте бутона за захранване на базовата станция за 3 секунди, за да я включите. Преди употреба се уверете, че станцията е достатъчно заредена; ако зарядът е твърде нисък, следвайте указанията в раздел "Зареждане".

Включване и стартиране на робота

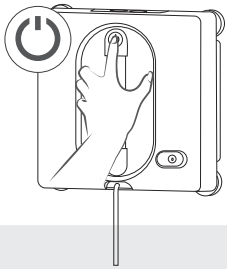

1. Задръжте бутона за захранване на робота за 3 секунди, за да го включите; роботът започва да засмуква.


2. Поставете робота върху стъклената повърхност; след като се уверите, че е залепнал здраво, отпуснете ръката си.

3. Натиснете кратко бутона за захранване, за да стартирате почистването.


Внимание

При леко наклонена стъклена повърхност роботът може да не работи правилно.
Не използвайте в дъждовни дни или при влажна среда; кондензът по стъклото влошава ефективността на почистване.
Преди употреба отстранете стикери и други препятствия от стъклената повърхност.
Не използвайте върху счупено или повредено стъкло.
Бъдете внимателни при почистване на стъкло с покритие или отразяващо стъкло, за да предотвратите надраскване от пясък и прах.
Не се препоръчва използването на този продукт върху стъкло с процепи.

Съвети за почистване

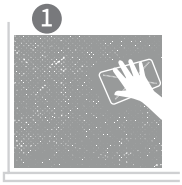

1. Мокро почистване за отстраняване на прах и замърсявания
1) Ако стъклото е силно замърсено с пясък или кал, първо почистете зона с размерите на робота, за да избегнете надраскване.
2) Напълнете пулверизатора с пречистена вода и напръскайте равномерно върху почистващата подложка, без да прекалявате с водата.

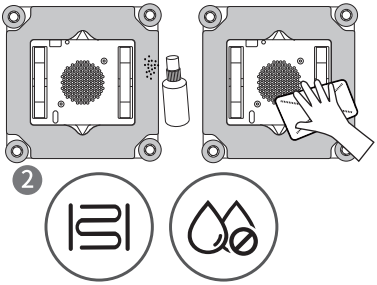

3) Препоръчва се да напръскате 8 пъти равномерно по дългата страна на подложката. Не пръскайте вода върху сензорите за предотвратяване на падане.

2. След напръскване избършете излишната влага от задвижващите колела със суха кърпа, за да предотвратите приплъзване по време на работа.


3. Премахване на упорити замърсявания

Активирайте режима за дълбоко почистване, за да измиете цялото стъкло и да премахнете упоритите петна.

4. Премахване на водни отпечатъци
Използвайте функцията за сухо почистване, като изключите автоматичното пръскане чрез дистанционното управление.

Спиране и отстраняване на робота


Хванете здраво робота и задръжте бутона за захранване за 3 секунди; роботът спира засмукването и се изключва.

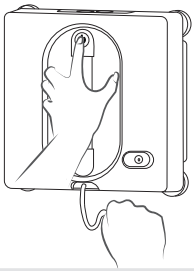


Съхранение на робота

Съхранение на робота

Поставете робота в предното отделение за съхранение на базовата станция с изхода на композитния кабел нагоре и лицевата страна навън.

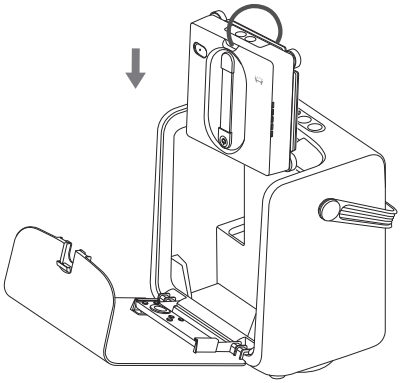

Натиснете кратко бутона за автоматично навиване на базовата станция; тя незабавно навива композитния кабел.

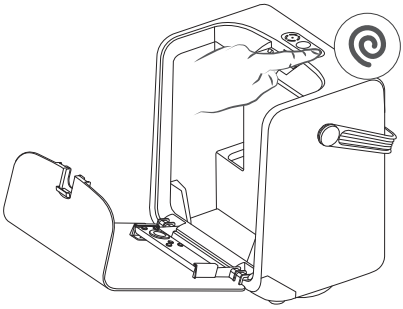


Внимание


Ако по време на навиване кабелът се оплете и не може да се навие напълно, разплетете го на ръка и отново натиснете кратко бутона за автоматично навиване, за да завършите.

Задръжте бутона за захранване на базовата станция за 3 секунди, за да я изключите.

Развържете осигурителното въже, навийте го спретнато и го поставете в задното отделение на базовата станция.

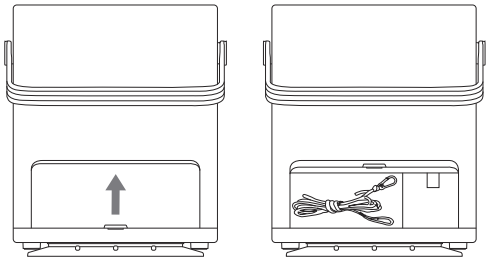

Поставете базовата станция близо до контакт и я включете в мрежата при температура 0-40°C. Когато всичките 4 индикатора за батерия светнат постоянно в синьо, зареждането е завършено.

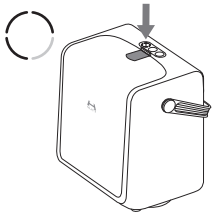

Използване на дистанционното управление



	Бутон за движение наляво	/
	Бутон за движение надясно	/
	Бутон за движение нагоре	/
	Бутон за движение надолу	/
	Бутон за старт/пауза	/
	Бутон за дълбоко почистване	Дълбоко почистване + почистване на ръбове
	Бутон за насочено почистване	Почиства многократно зоната с упорити петна
	Бутон за почистване на ръбове	Извършва пълно почистване на периметъра на стъклото
	Пръскане на вода / включване-изключване Бутон за почистване на ролките	Роботът за почистване на прозорци автоматично контролира функцията за пръскане по време на работа. Когато устройството е спряно, почистете спомагателната ролка.
	Бутон за ръчно пръскане	Всяко натискане активира едно пръскане.


Внимание

Преди употреба поставете батерии в дистанционното управление. При дългосрочно неползване извадете батериите.


По време на почистване не можете да превключвате режимите директно с дистанционното; първо трябва да поставите на пауза и след това да превключите.

Почистване и поддръжка

1. След употреба измийте почистващата подложка, изстискайте я и я оставете да съхне на въздух, за да предотвратите размножаването на бактерии.

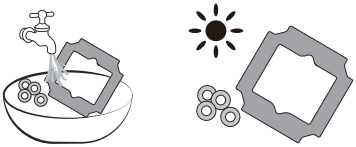

2. След всяка употреба изпразвайте резервоара, за да избегнете застояла вода, която може да предизвика миризми или бактерии.

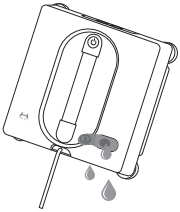

3. След употреба подсушете влагата от повърхността на устройството, преди да го приберете.

Инструкции за пране на почистващата подложка:

- Температура на пране под 60°C (140°F)
- Не използвайте омекотител за тъкани
- Не гладете
- Не използвайте избелвател
- Не чистете на сухо

Честота на поддръжка: след всяка употреба




4. Почистете повърхността на базовата станция: избършете корпуса със суха и мека кърпа, за да премахнете прах и водни отпечатъци.

Описание на планирането на маршрута


Автоматично почистване

Хоризонталното стъкло се почиства по Z-образна траектория; малкото вертикално стъкло – по N-образна траектория.

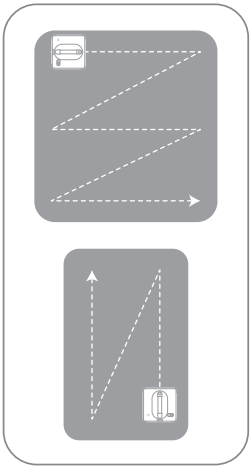


Дълбоко почистване

Основна Z-/N-образна траектория + траектория за почистване на ръбове.

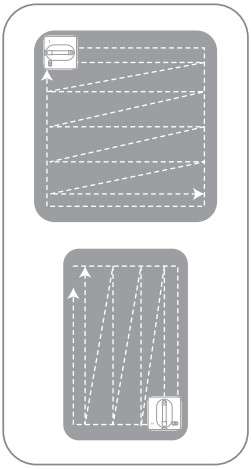


Насочено почистване

Роботът многократно почиства целевата зона, за да премахне упорити замърсявания.

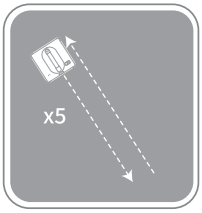

Почистване на ръбове

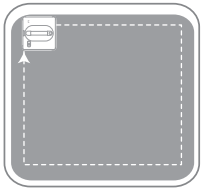

Технически параметри

Компонент	Параметър	Стойност
Дистанционно управление	Батерии	AAA
	Честотен диапазон	2402-2478 MHz
	Максимална излъчвана RF мощност	<10 dBm
Модел на основния блок	Размери на продукта	L225 × W225 × H70 mm
	Обем на резервоара	100 ml
	Вход	24V ⎓3A
	Честотен диапазон	2402-2480 MHz (BLE), 2412-2472 MHz (Wi-Fi), 2402-2478 MHz (само приемане на SRD)
	Максимална RF мощност	<10 dBm (BLE), <20 dBm (Wi-Fi)
Базова станция	Размери	L275 × W230 × H405 mm
	Вход	200-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A
	Изход	24 V DC ⎓ 3A
	Номинална входна мощност	86 W

Внимание

Обяснение на режим на изключване: в изключено състояние консумацията на мощност е <0,3 W. След пълно зареждане устройството преминава в режим на изключване в рамките на 20 минути, за да пести енергия.

Често срещани неизправности и отстраняване

№	Описание на проблема	Решение
1	Роботът се плъзга надолу по време на работа	Проверете дали повърхността на стъклото става хлъзгава след многократно почистване.
		Ако подложката е твърде влажна, тя може да се плъзга по стъкло с нисък коефициент на триене. Сменете с суха подложка и продължете.

№	Описание на проблема	Решение
2	Внезапно прекъсване на захранването	Базовата станция е с вграден непрекъсваем източник (UPS), който осигурява захранване за 30 минути след спиране на тока и задейства аларма. Извадете робота или възстановете захранването възможно най-скоро.
3	Водни отпечатъци по стъклото след почистване	Подложката е твърде мръсна – сменете я и повторете почистването. При силно замърсяване може да напръскате малко количество специален препарат за стъкло равномерно върху повърхността.
4	Роботът спира на височина и дава червен алармен сигнал	Проверете дали захранващата връзка е разхлабена; свържете отново и натиснете бутона за старт на дистанционното, за да рестартирате. Издърпайте леко осигурителното въже под ъгъл, близо до стъклото, за да предотвратите падане на робота. Проверете за лош електрически контакт или повреда на кабела.
5	След приключване на почистването роботът не се връща в началната точка	След почистване роботът се връща в радиус 30 cm от началната точка. Можете да помогнете с бутоните за направление на дистанционното, за да го насочите.
6	Роботът не пръска вода	1. Първа употреба: вътрешната тръба може да не е напълнена с вода, което води до временна липса на пръскане – това е нормално и се възстановява след няколко пръскания. 2. Резервоарът е празен: извадете робота от стъклото и добавете пречистена вода. 3. Ултразвуковата дюза може да е временно запушена от прах или воден филм. Обикновено се прочиства след няколко пръскания; можете също да я избършете леко с памучен тампон, за да ускорите възстановяването.
7	Индикаторът за батерия на базовата станция не работи и мига в червено	1. Извадете захранващия кабел от задното отделение на базовата станция, свържете го към контакт и натиснете кратко бутона за старт/пауза на робота или дистанционното, за да възстановите работата. 2. След приключване на почистването и изваждане на робота, продължете да зареждате базовата станция до пълно зареждане.

Внимание

1. Когато батериите на дистанционното са слаби или засмукването на робота е недостатъчно, използването на дистанционното крие риск; необходим е пряк надзор.
2. Този продукт не е подходящ за почистване на стъкло със силни замърсявания.
3. При използване на дистанционното за спомагателни операции се уверете, че устройството работи в безопасна зона; дръжте робота на разстояние най-малко 50 cm от ръба на стъклото, следете траекторията му и избягвайте препятствия.

Светодиодни индикатори и описание на неизправности

Състояние на индикатора	Неизправност	Решение
Редуващо мигане на синьо и червено	Фърмуерът се актуализира	Изчакайте завършване на обновлението.
Червено мига	Прекъсване на захранването на адаптера по време на работа	Проверете дали контактът и свързващите портове са изправни и не са разхлабени; уверете се, че индикаторът на адаптера свети.
	Ниско налягане на засмукване	1. Проверете дали подложката е монтирана правилно; монтирайте я отново според ръководството. 2. Проверете дали стъклената повърхност има неравности; тя трябва да е гладка и без изпъкналости. 3. Проверете дали стъклото е извито – извитото стъкло води до изтичане на въздух. 4. Проверете дали стъклото има процепи – те предизвикват изтичане на въздух. 5. Проверете дали входящият отвор за въздух не е запушен.
	Роботът пада	Не изваждайте робота насила. Задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да изключите вентилатора, хванете здраво дръжката и след това го отстранете. Ако устройството е паднало, извършете цялостна проверка съгласно неизправност "Ниско налягане на засмукване". Проверете дали подложката е поставена правилно; монтирайте я съгласно ръководството. Проверете за изпъкналости по стъклото: повърхността, върху която се поставя устройството, трябва да е гладка, без изпъкналости. Проверете дали стъклото е извито – при извито стъкло има изтичане на въздух. Проверете за процепи – те причиняват изтичане на въздух. Проверете дали входът за засмукване не е запушен.
	Аномалия на сензора за предотвратяване на падане	1. Проверете дали подложката е монтирана правилно и не покрива четирите сензора за падане на робота. 2. Проверете дали повърхността на сензорите е замърсена. 3. Извадете робота и рестартирайте устройството. Ако не се възстанови, се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

Информация за OEEO



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC) и не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това, за да защитите човешкото здраве и околната среда, трябва да предадете вашето излязло от употреба оборудване на определен пункт за събиране за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогнат за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и условията на тези пунктове за събиране.

Съответствие

Ние, Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd., декларираме, че това устройство отговаря на основните изисквания и съответните разпоредби, посочени в директиви 2014/53/EC и 2011/65/EC.
Декларацията за съответствие CE за този продукт може да бъде намерена на следния линк:

https://www.huttwisdom.com/pages/hutt-wisdom-certificats

EC REP

Name : EUREPSTAR GmbH
Add : Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany
Zip Code : 85051
E-mail:eurep@eurep-gmbh.de
Tel: +49 841 8869 7744

Вносител: Техно Мобил Плюс ООД

Ел. поща: info@hutt.bg

Уебсайт: www.hutt.bg

Адрес: София; бул. Александър Стамболийски 125-2, 1000