


# HTR-RF(20) - Схема на свързване.

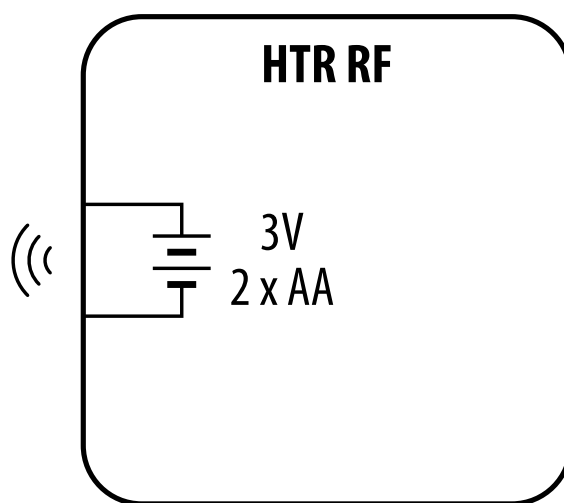

## ЛЕГЕНДА

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Захранване батерии                                                                  |  | Безжична комуникация            |
| L, N                                                                                | Захранващо напрежение 230V AC                                                       |  | Помпа                           |
|  | Предпазител                                                                         |  | Вентил с ел. задвижка           |
| COM, NO, NC                                                                         | Безнапрежени контакти                                                               |  | Темп. сензор                    |
| S, S1, S2                                                                           | Контактни входове                                                                   |  | Вентилатор - 3 скорости 230V AC |
| SL                                                                                  | Напреженов изход 230 V AC                                                           |  | Ел. крушка или друг товар       |
|  | Нормално отворен контакт                                                            |  | Термо-задвижка                  |
|  | Нормално затворен контакт                                                           |  | Таймер                          |
|  | Превключващ контакт NC/COM/NO                                                       |  | Външен нормално отворен контакт |
|  | Котел - Свързване на котел* - свързване с термостат ON/OFF (в зависимост от котела) |  | Трансформатор                   |