


Dimplex®

Alta Series (DT..)

Инструкции за монтаж
Installation guide

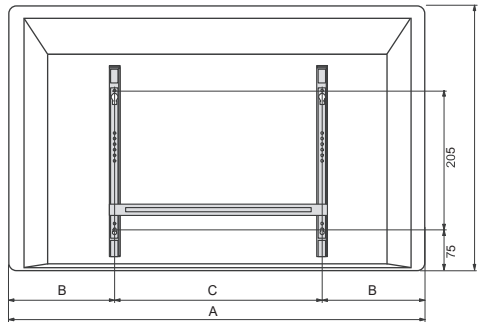

Watt	A mm	B mm	C mm
250	427	139	150
500	527	164	200
750	627	164	300
1000	727	214	300
1250	927	264	400

GlenDimplex
NORDIC

Wessels veg 63
7502 Stjørdal, NORWAY
www.glendimplex.no
email@glendimplex.no





(BG) Никога не поставяйте уреда под или пред електрически контакт.


(GB) The heater must not be located immediately below or in front of a socket outlet.



(BG) Не покривайте уреда.
(GB) Do not cover the heater.







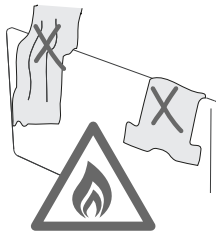
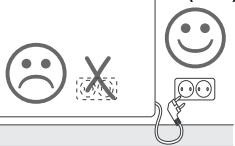


(GB) The heater is to be installed out of reach from people in the shower or bath. Heaters on feet must not be used in the immediate surroundings of a shower, a bath or a swimming pool. Provide additional protection against frost damage.

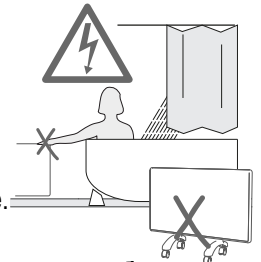

(BG) При инсталиране в мокри помещения, не трябва да имате пряк контакт с уреда, когато ползвате душа и ваната. Не използвайте уреда на крачета в мокри помещения.

(BG) ВНИМАНИЕ! Някои части на уреда могат да бъдат горещи и да предизвикат изгаряне. Не позволявайте на малки деца или хора с увреждания да работят с него, ако не ги наглеждате или не сте осигурили правилно обучение. Децата не трябва да си играят с уреда.
(GB) Caution! Some parts of this product can become very hot and cause burns. Always supervise young children and anyone who is unable to operate the heater safely. Provide the necessary training. Make sure that children do not play with the heater.

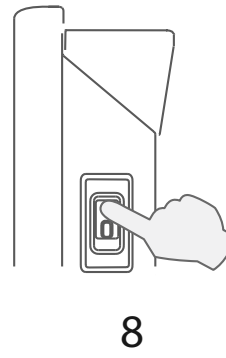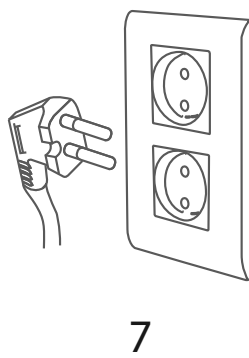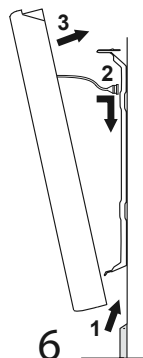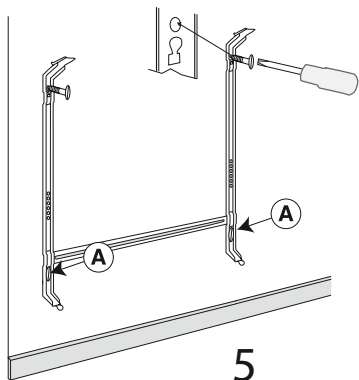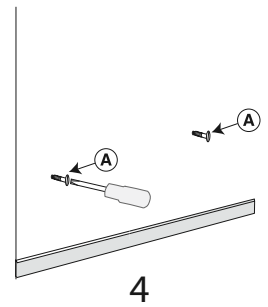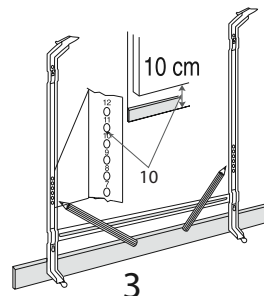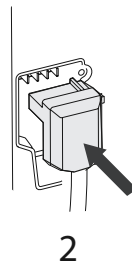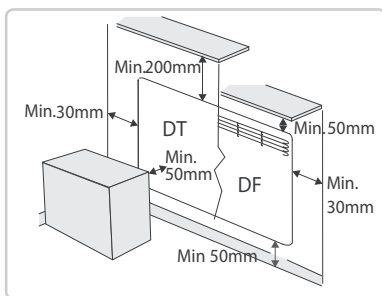

(BG) След излизане от употреба, уредът се рециклира.
(GB) At the end of its service life, the product must be recycled.


Настройка на температурата

Temperature settings

червено-комфортна температура
red- comfort temperature



зелено- еко режим
green- eco

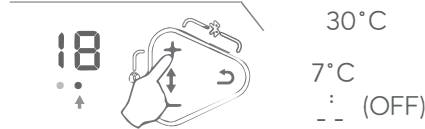


синьо- извън дома
blue- away

изкл.
OFF



свети в жълто, когато нагревателят работи.
Yellow- when heating on.

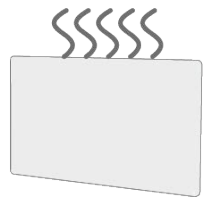

Заклучване/отключване на бутоните

Key lock


заклучени/ locked



натиснете едновременно
press simultaneously

отключени/ unlocked


Работа с мобилното приложение и Wi-Fi/ App. and Wi-Fi settings

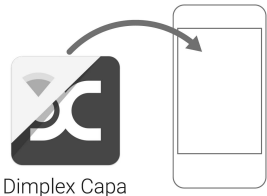

Свалете приложението на вашия телефон или таблет и следвайте инструкциите.
Download the opp to your smartphone or tablet, and follow the instructions on the screen.




Натиснете + на главния екран и добавете радиатора
Press + in the main screen to add the heater.



Номерът на радиатора и пин кода са записани на гърба.


Product ID and PIN code is located at the back of the heater.

За да активирате Bluetooth търсачката, натиснете тези символи едновременно
To activate Bluetooth search, press these symbols simultaneously.

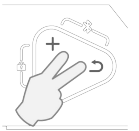

Възстановяване на фабричните настройки

Factory settings

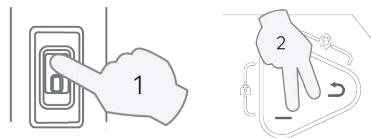


За да изтрием Wi-Fi връзката и възстановим фабричните настройки, изключете и включете радиатора (сн.1) и веднага натиснете едновременно символите на сн. 2. Когато надпис RE се появи на дисплея, изключете и включете уреда отново.

To delete Wi-Fi connection and restore factory settings, turn the heater off and on again, and immediately press the symbols on picture 2. When "RE" appears in the display, turn the heater off and on again.

отмяна на режим override

Натискайки вие преминавате от режим comfort в режим ECO или обратно. Уредът ще се върне в режим програмиране при настъпване на следващия период или в 00.00 часа.

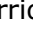За да има коректна настройка на часа е необходима Wi-Fi връзка. Когато червената/зелена лампа мига, уредът е в режим отмяна. Pressing  overrides the status from Comfort to Eco or vice versa. The override is terminated automatically upon the next event in the program, or at 00.00. (Correct time setting requires WiFi connection). If the red/green light flashes, the heater is in override mode.