SALUS CONTROLS

Digital Programmable Thermostat
Model: 091FL, 091FLRF

EN: Quick Guide
RO: Manual de instalare
BG: Ръководство
SRB: Kratko uputstvo

05/2020

Introduction
091FL/091FLRF is a programmable, weekly thermostat used to control room temperature in heating or cooling systems. Before use please read this manual carefully. Use only AA 1.5V alkaline batteries in the thermostat. Place the batteries into the battery slot located under the cover. Do not use rechargeable batteries.

Product compliance
This product complies with the following EU Directives:
091FL: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
091FLRF: 2011/65/EU, 2014/53/EU (ᵠ) 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm
Full information is available on the website www.saluslegal.com

Safety Information
Use in accordance with national and EU regulations. Use the device only as intended, keeping it in a dry condition. The product is for indoor use only. Installation must be carried out by a qualified person in accordance with national and EU regulations.

Introducere
091FL/091FLRF este un termostat programabil, folosit pentru controlul temperaturii ambientale în sistemele de încălzire sau de răcire. Înainte de folosire vă rugăm citiți cu atenție acest manual. Folosiți doar baterii AA 1.5V alcaline. Așezați bateriile în locul destinat, situat sub capac. Nu utilizați baterii reîncărcabile.

Conformitatea produsului
Acest produs respectă următoarele directive UE:
091FL: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
091FLRF: 2011/65/EU, 2014/53/EU (ᵠ) 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm
Informații complete sunt disponibile pe site-ul www.saluslegal.com

Informații de siguranță
Folosiți în conformitate cu reglementările naționale și UE. Utilizați dispozitivul în scopul stabilit, menținându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat numai utilizări în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată în conformitate cu reglementările naționale și UE.

Описание
091FL/091FLRF е програмируем седмичен регулатор, чрез който контролирате температурата в системи за отопление или охлаждане. Преди първата употреба прочетете внимателно това ръководство. Използвайте алкални батерии AA 1,5V. Поставете батериите в отвора под капака. Не използвайте акумулаторни батерии.

Съответствие на продукта
Този продукт отговаря на следните Директиви на ЕС:
091FL: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
091FLRF: 2011/65/EU, 2014/53/EU (ᵠ) 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm
Пълната информация мже да намерите на www.saluslegal.com

Информация за безопасност
Използвайте в съответствие с националните и европейските стандарти. Използвайте устройството по предназначение, не го мокрете. За употреба в затворени помещения. Монтажът трябва да се извърши от квалифицирано техническо лице в съответствие с националните и европейските стандарти.

Uvod
091FL/091 FLRF predstavlja digitalni programski termostat koji se koristi za kontrolu sobne temperature u sistemu grejanja ili hlađenja. Pre prve upotrebe molimo Vas pročitajte ovo uputstvo pažljivo. Koristiti isključivo alkalne baterije AA 1,5V za termostat. Postavite baterije u otvor za baterije koji se nalazi ispod poklopca. Ne koristiti punjive baterije.

Usaglašenost proizvoda
Ovaj proizvod je usaglašen sa sledećim EU direktivama:
091FL: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
091FLRF: 2011/65/EU, 2014/53/EU (ᵠ) 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm
Potpune informacije su dostupne na sajtu www.saluslegal.com

Informacije o bezbednosti
Uređaj koristiti u skladu sa nacionalnim propisima i propisima EU. Uređaj koristiti na pravilan način i držati ga u suvom stanju. Proizvod je namenjen isključivo za unutrašnju upotrebu. Instalacija uređaja mora biti obavljena od strane ovlašćenog lica u skladu sa nacionalnim propisima i propisima EU.

Technical specification

Wired thermostat 091FL

Power supply	2 x AA batteries
Rating max	5 (3) A
Outputs	Voltage-free NO/COM relay
Temperature range	5 - 30°C

Wireless thermostat 091FLRF

Thermostat supply	2 x AA batteries
Receiver supply	230 V AC 50 Hz
Receiver rating max	16 (5) A
Receiver outputs	Voltage-free NO/COM relay
Temperature range	5 - 30°C

Specificații tehnice

Termostat pe fir 091FL

Alimentare	2 baterii tip AA
Amperaj max	5 (3) A
Ieșire	Releu normal deschis NO/COM liber de potențial
Interval de temperatură	5 - 30°C

Termostat fără fir 091FLRF

Alimentare receptor	2 baterii tip AA
Receiver supply	230 V AC 50 Hz
Amperaj maxim receptor	16 (5) A
Ieșire receptor	Releu normal deschis NO/COM liber de potențial
Interval de temperatură	5 - 30°C

Технически характеристики

Жичен регулатор 091FL

Захранване	2 x AA батерии
Макс. натоварване	5 (3) A
Изходи	Безнапреженово реле NO/COM
Температурен обхват	5 - 30°C

Безжичен регулатор 091FLRF

Захранване термостат	2 x AA батерии
Захранване приемник	230 V AC 50 Hz
Макс. натоварване приемник	16 (5) A
Изходи на приемника	Безнапреженово реле NO/COM
Температурен обхват	5 - 30°C

Specifikacija

Žičan termostat 091FL

Napajanje	2 x AA baterije
Maksimalna jačina struje	5 (3) A
Izlaz	Beznaponski NO/COM relej
Opseg temperature	5 - 30°C

Bežičan termostat 091FLRF

Napajanje termostata	2 x AA baterije
Napajanje prijemnika	230 V AC 50 Hz
Maksimalna jačina struje prijemnika	16 (5) A
Izlaz prijemnika	beznaponski NO/COM relej
Opseg temperature	5 - 30°C

Proper thermostat placement
Plasarea corectă a termostatului
Правилно разположение
Pravilno postavljanje termostata

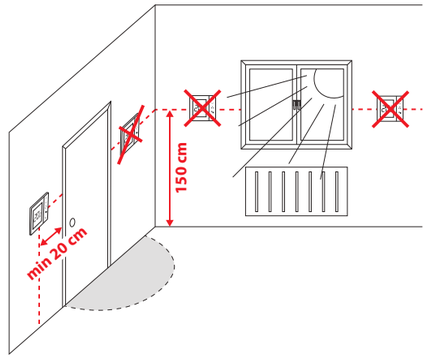

Button Functions

Button	Function
☼	Comfort temperature or changing parameters up
☾	Economic temperature or changing parameters down
D	Set the day of the week
H	Set the hour
M	Set the minutes
Temp	Temperature setpoint
Prog	Weekly programming
Prog #	Program selection
OK	Confirm function
• Reset	Factory Reset

Funcția butoanelor

Buton	Funcție
☼	Temperatura de confort sau modificarea parametrilor
☾	Temperatura economică sau modificarea parametrilor
D	Setați ziua săptămânii
H	Setați ora
M	Setați minutele
Temp	Temperatura de referință
Prog	Programare săptămânală
Prog #	Selectare program
OK	Confirmă funcția
• Reset	Resetare la parametrii din fabrică

Описание на бутоните

Бутон	Функция
☼	Комфортна температура или увеличаване
☾	Икономична температура или намаляване
D	Настройка на ден от седмицата
H	Настройка на час
M	Настройка на минути
Temp	Задаване на температура
Prog	Седмично програмиране
Prog #	Избор на програма
OK	Бутон за потвърждение
• Reset	Заводски настройки

Funkcije termostata

Simbol	Funkcija
☼	Komforna temperatura ili povećavanje
☾	Ekonomična temperatura ili smanjivanje
D	Podešavanje dana u nedelji
H	Podešavanje sata
M	Podešavanje minuta
Temp	Podešavanje temperature
Prog	Nedeljno programiranje
Prog #	Izbor programa
OK	Funkcija potvrde
• Reset	Funkcija resetovanja

LCD Icon description
Descriere simboluri
Описание на екрана
Opis ikona na LCD displeju

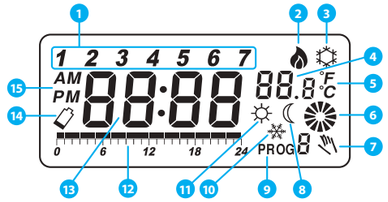

EN:
1. Day of the week indicator
2. Heating Mode ON
3. Cooling Mode ON
4. Room / setpoint temperature
5. Temperature unit
6. Controlled device working status (e.g. boiler)
7. Temporary override
8. Eco Mode
9. Program number
10. Antifrost Mode
11. Comfort Mode
12. Program timeline indicator
13. Clock
14. Low battery indicator
15. AM/PM

RO:
1. Indicatorul Zilei săptămânii
2. Mod încălzire ON
3. Mod răcire ON
4. Temperatura ambientală / punctului de referință
5. Unitatea de temperatură
6. Starea de funcționare a dispozitivului controlat (de exemplu cazanul)
7. Modificare temporară
8. Mod Economic
9. Număr program
10. Mod anti-îngheț
11. Mod Confort
12. Indicatorul de timp al programului
13. Ceas
14. Indicator baterie scăzută
15. AM/PM

BG:
1. Индикатор за ден от седмицата
2. ВКЛ. режим Отопление
3. ВКЛ. режим Охлаждане
4. Стайна температура
5. Температурна единица
6. Индикация за работа на устройство за отопление (напр. котел)
7. Временна промяна
8. Икономичен режим
9. Номер на работна програма
10. Режим против замръзване
11. Режим Комфортна температура
12. Графика на работната програма
13. Часовник
14. Индикатор за изчерпани батерии
15. AM/PM

SRB:
1. Indikator dana u nedelji
2. Režim grejanja uključen (ON)
3. Režim hlađenja uključen (ON)
4. Sobna/podešena temperatura
5. Temperaturna jedinica (oznaka)
6. Status kontrolisanog uređaja (na primer kotla)
7. Ručni režim
8. Ekonomičan režim
9. Broj programa
10. Režim zaštite od smrzavanja
11. Komforan režim
12. Indikator vremenske linije programa
13. Sat
14. Pokazatelj slabih baterija
15. Pre podne / posle podne

091FL Wiring diagram
091FL Schema de legături electrice
091FL Схема на свързване
091FL Šema povezivanja

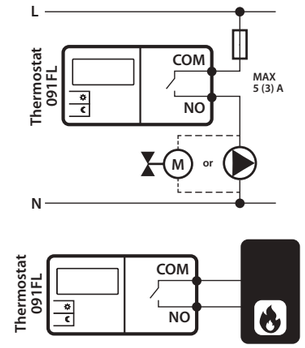

091FLRF Wiring diagram
091FLRF Schema de legături electrice
091FLRF Схема на свързване
091FL Šema povezivanja

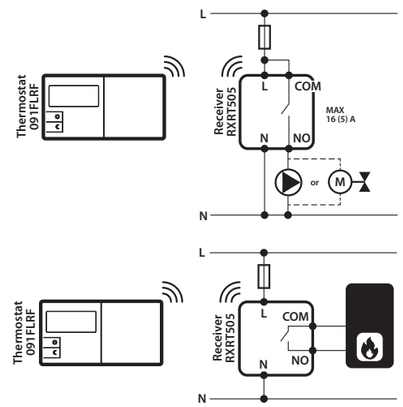

EN: CHANGING THE COMMUNICATION CODE OF 091FLRF
Note: To prevent interference from other wireless devices it is recommended to change the communication code from factory setting.

RO: SCHIMBAREA CODULUI DE COMUNICARE LA 091FLRF
Notă: pentru a prevenii interferențele de la alte dispozitive fără fir, se recomandă să modificați codul de comunicare setat din fabrică.

BG: ПРОМЯНА НА КОМУНИКАЦИОННИЯ КОД НА 091FLRF
Бележка: Препоръчваме да промените фабричния комуникационен код за да предотвратите смущения от други безжични устройства.

SRB: PROMENA KOMUNIKACIONOG KODA KOD 091FLRF
Napomena: Preporučuje se da se promeni komunikacioni kod na drugi u odnosu na fabrički da bi se sprečilo mešanje drugih bežičnih uređaja.

1
EN: Use DIP switches (numbered 1-5) to change the communication code.
RO: Folosiți comutatoarele DIP (numerotate de la 1-5) pentru a schimba codul de comunicare.
BG: Използвайте пинчетата обозначени с 1-5 за да промените комуникационния код.
SRB: Koristiti DIP prekidač numerisan od 1 do 5 za promenu komunikacionog koda.

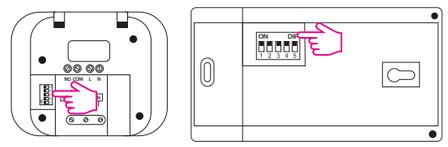

2 **EN:** Set DIP switches randomly – they need to be in the same position on both the receiver and the transmitter.

RO: Setați comutatoarele DIP aleator - este necesar ca poziția lor sa fie identică, atât pe receptor cât si pe termostat

BG: Променете позициите на пинчетата - необходимо е да са на еднакви позиции както в термостата, така и в приемника.

SRB: Postaviti DIP prekidač proizvoljno - ali je neophodno da budi isto postavljeni i na termostatu i na prijemniku.

3 **EN:** Press ● **Reset** button after communication code changing.
RO: Apăsați butonul ● **Reset** după schimbarea codului de comunicare.
BG: Натиснете бутон ● **Reset** след като промените комуникационния код.
SRB: Pritisnuti dugme za ● **Reset** nakon promene komunikacionog koda.

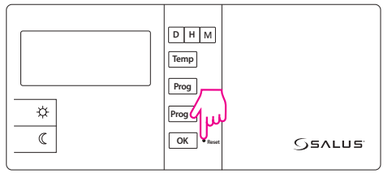

Setting Time
Setarea timpului
Настройка на часа
Podešavanje vremena

EN: Press OK button to highlight the display.
Press D to set the day.
Press H to set the hour.
Press M to set the minutes.

RO: Apăsați butonul OK pentru a lumina afișajul.
Apăsați D pentru a seta ziua.
Apăsați H pentru a seta ora.
Apăsați M pentru a seta minutul.

BG: Натиснете OK за да включите екрана.
Натиснете D за да изберете ден от седмицата.
Натиснете H за да изберете часа.
Натиснете M за да изберете минутите.

SRB: Pritisnuti OK dugme da osvetlite displej.
Pritisnite D za podešavanje dana.
Pritisnite H za podešavanje sata.
Pritisnite M za podešavanje minuta.

Setting the comfort temperature
Setarea temperaturii de confort
Настройка на комфортна температура
Podešavanje komforne temperature

1 **EN:** Press OK button to highlight the display.
Press ☼ and then press Temp.
RO: Apăsați butonul OK pentru a lumina afișajul.
Apăsați ☼ și apoi apăsați Temp.
BG: Натиснете бутон OK за да включите екрана.
Натиснете ☼, след което натиснете Temp.
SRB: Pritisnuti OK dugme za osvetljenje displeja.
Pritisnuti ☼ i zatim pritisnuti Temp.

2

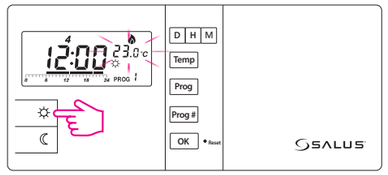

EN: Display will show current comfort temperature.
To change this temperature, press ☼ or ☾ button.
RO: Afișajul va indica temperatura de confort actuală. Pentru a schimba temperatura, apăsați butonul ☼ sau butonul ☾.
BG: На екрана ще видите настроената комфортна температура.
За да промените стойността изберете ☼ за увеличение или ☾ за намаление.
SRB: Na displeju će biti prikazana trenutna komforna temperatura.
Za promenu ove temperature, pritisnuti ☼ ili ☾ dugme.

3 **EN:** To confirm press OK button.
RO: Pentru a confirma, apăsați butonul OK.
BG: Потвърдете настройката с бутон OK.
SRB: Za potvrdu pritisnuti OK dugme.

Setting the economic temperature
Setarea temperaturii economice
Настройка на икономична температура
Podešavanje ekonomične temperature

1 **EN:** Press OK button to highlight the display.
Press ☾ and then press Temp.
RO: Apăsați butonul OK pentru a lumina afișajul.
Apăsați ☾ și apoi apăsați Temp.
BG: Натиснете бутон OK за да включите екрана.
Натиснете ☾, след което натиснете Temp.
SRB: Pritisnuti OK dugme za osvetljenje termostata.
Pritisnuti ☾ i zatim pritisnuti Temp.

2

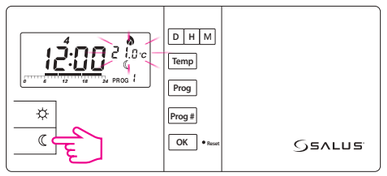

EN: Display will show current economic temperature.
To change this temperature, press ☼ or ☾ button.
RO: Afișajul va indica temperatura economică actuală. Pentru a schimba temperatura, apăsați butonul ☼ sau butonul ☾.
BG: На екрана ще видите настроената икономична температура.
За да промените стойността изберете ☼ за увеличение или ☾ за намаление.
SRB: Na displeju će biti prikazana trenutna ekonomična temperatura.
Za promenu ove temperature, pritisnuti ☼ ili ☾ dugme.

3 **EN:** To confirm press OK button.
RO: Pentru a confirma, apăsați butonul OK.
BG: Потвърдете настройката с бутон OK.
SRB: Za potvrdu pritisnuti OK dugme.

Programs
Programe
Програми
Programi



☼ **EN:** Comfort temperature
RO: Temperatură de confort
BG: Комфортна температура
SRB: Komforna temperatura

☾ **EN:** Economic temperature
RO: Temperatură economică
BG: Икономична температура
SRB: Ekonomična temperatura

EN: There are 9 programs available. Programs 0-5 are factory programs. Programs 6-8 can be defined by user.

RO: Utilizatorul poate alege unul dintre cele 9 programe. Programele 0-5 sunt prestabilite din fabrică, iar programele 6-8 pot fi definite în funcție de nevoile utilizatorului.

BG: Разполагате с 9 програми. Програми от 0 до 5 са предварително конфигурирани. Програми от 6 до 8 могат да бъдат конфигурирани от потребителя.

SRB: Postoje 9 dostupnih programa. Programi od 0 do 5 predstavljaju fabričke programe. Programi od 6 do 8 se mogu menjati po potrebama korisnika.

Selection of factory (0-5) programs
Selectarea programelor prestabilite (0-5)
Избор на зададена програма (0-5)
Izbor fabričkih (0-5) programa

1 **EN:** Press OK to highlight the display.
Select the day of the week by pressing Prog button.
RO: Apăsați butonul OK pentru a lumina afișajul.
Selectați ziua săptămânii prin apăsarea butonului Prog.
BG: Натиснете бутон OK за да включите екрана.
Изберете деня от седмицата с бутон Prog.
SRB: Pritisnuti OK za osvetljenje displeja.
Izabrati dan u nedeji pritiskom Prog dugmeta.

2 **EN:** Press Prog # to set the program number (0-5) for the selected day.
RO: Apăsați Prog # pentru a seta numărului programului (0-5) pentru ziua selectată.
BG: Натиснете бутон Prog # за да изберете номера на програма (0-5) за избрания ден.
SRB: Pritisnuti Prog # za izbor broja programa (0-5) za izabran dan.

EN: **Program 0** is a special program. It will set the thermostat to antifrost temperature (7°C) for the full day.

RO: **Programul 0** este dedicat, și anume anti-îngheț, este setat la o temperatură de 7°C pentru toată durata zilei.

BG: **Програма 0** е специална. Тя задава режим против замръзване за целия ден (7°C).

SRB: **Program 0** predstavlja specijalan program. On će podesiti zastitu od smrzavanja (7C) tokom celog dana.

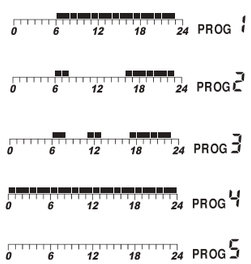

3 **EN:** To confirm press OK button.
RO: Pentru a confirma, apăsați butonul OK.
BG: Потвърдете с бутон OK.
SRB: Za potvrdu pritisnuti OK dugme.

EN: NOTE! Label with programs descriptions is sticking on the flip side of the cover.
RO: NOTĂ! Eticheta cu descrierea programelor poate fi găsită pe spatele capacului.
BG: БЕЛЕЖКА! От вътрешната страна на капака е поставен етикет с описание на програмите.
SRB: NAPOMENA! Sa unutrašnje strane poklopca nalazi se opis programa.

Choosing and programming (6-8) user programs
Selectarea și setarea programelor (6-8) în funcție de nevoile utilizatorului
Избор и настройка на потребителски програми
Izbor i programiranje (6-8) korisničkih programa

1 **EN:** Press OK to highlight the display.
Select the day of the week by pressing Prog button.
RO: Apăsați butonul OK pentru a lumina afișajul.
Selectați ziua săptămânii prin apăsarea butonului Prog.
BG: Натиснете OK за да включите екрана. Изберете деня от седмицата с бутон Prog.
SRB: Pritisnuti OK za osvetljenje displeja.
Izabrati dan u nedeji pritiskom Prog dugmeta.

2 **EN:** Press Prog # to set the program number (6, 7 or 8) for the selected day.
RO: Apăsați Prog # pentru a seta numărul programului (6, 7 sau 8) pentru ziua selectată.
BG: Натиснете Prog # за да изберете номер на програмата (6, 7 или 8) за избрания ден.
SRB: Pritisnuti Prog # za izbor broja programa (6,7-8) za izabran dan.

3



EN: Press ☼ or ☾ button (each pressing one of these buttons moves the timeline by one hour and assigns a comfortable or an economic temperature).
RO: Apăsați butonul ☼ sau butonul ☾ (fiecare apăsare a unuia dintre aceste butoane decalează programul cu o oră și setează temperatura de confort sau temperatura economică).
BG: Натиснете ☼ или ☾ (всяко натискане на бутоните задава комфортна или икономична температура за 1 час).
SRB: Pritisnuti ☼ ili ☾ dugme (pritiskom na bilo koji od ovih dugmadi pomera se vremenska linija za 1 sat i dodeljuje komforna ili ekonomična temperatura).

4 **EN:** To confirm press OK button.
RO: Pentru a confirma, apăsați butonul OK.
BG: Потвърдете с бутон OK.
SRB: Za potvrdu pritisnuti OK dugme.

Service menu
Meniu setări
Сервизно меню
Servisni meni

EN: Press OK button to highlight the display. Then open service menu by holding OK button for 5 seconds.

1 - **Heating mode** - the relay closes the contacts when there is a need for heating (default setting).
- **Cooling mode** - the relay closes the contacts when there is a need for cooling (with 5 minutes delay).
Press ☼ or ☾ to select mode.
To confirm your option press OK.

2 dLY OFF - **Heating device delay switch disabled** (default setting).
dLY ON - **Heating device delay switch is ON** (5 min)
Select by pressing ☼ or ☾ button.
To confirm your option press OK.

3 SPAN 1.0°c - **Temperature span selection**, possible values are 0.5°C or 1.0°C (default = 1.0°C).
Press ☼ or ☾ to set span.
To confirm your option press OK.

4 OFFS 0.0°c - **Measured temperature correction***
(value range: -3.0°C to + 3.0°C, default = 0.0°C).
Press ☼ or ☾ to set correction.
To confirm your option press OK.

*this feature is available from 2.4 software version

RO: Apăsați butonul OK pentru a lumina afișajul. Apoi accesați meniul setărilor prin apăsarea butonului OK pentru 5 secunde.

1 - **Mod încălzire** - releul închide contactul când există comandă pentru încălzire (setare implicită).
- **Mod răcire** - releul închide contactul când există comandă pentru răcire (cu o întârziere de 5 minute).
Apăsați ☼ sau ☾ pentru a selecta modul dorit.
Pentru a confirma opțiunea dumneavoastră, apăsați OK.

2 dLY OFF - **Temporizator dezactivat** (setare implicită).
dLY ON - **Temporizator activat** (5 minute).
Selectați funcția prin apăsarea butonului ☼ sau a butonului ☾.
Pentru a confirma opțiunea dumneavoastră, apăsați OK.

3 SPAN 1.0°c - **Valoarea histerezei**, setabilă 0.5°C sau 1.0°C (setare implicită = 1.0°C).
Apăsați ☼ sau ☾ pentru a seta histereza.
Pentru a confirma opțiunea dumneavoastră, apăsați OK.

4 OFFS 0.0°c - **Calibrarea temperaturii***
(ajustabilă în intervalul -/+ 3.0°C, setare implicită = 0.0°C).
Apăsați ☼ sau ☾ pentru a seta calibrarea.
Pentru a confirma opțiunea dumneavoastră, apăsați OK.

*această funcție este disponibilă odată cu versiunea de software 2.4

BG: Натиснете бутон OK за да включите екрана. За да влезете в сервизното меню задръжте бутон OK за 5 секунди.

1 - **Режим Отопление** - релето затваря контакта при нужда от подаване на отопление (зададено по подразбиране).
- **Режим Охлаждане** - релето затваря контакта при нужда от охлаждане (с 5 минутно закъснение).
Натиснете ☼ или ☾ за да изберете режима.
Потвърдете с бутон OK.

2 dLY OFF - **Изкл. отложен старт на устройство за отопление** (зададено по подразбиране).
dLY ON - **Вкл. отложен старт** (5 мин.).
Изберете с бутони ☼ или ☾. Потвърдете с OK.

3 SPAN 1.0°c - **Избор на температурен обхват**, точност от 0.5°C или 1.0°C (настройката по подразбиране е 1.0°C).
Натиснете ☼ или ☾ за избор на настройка.
Потвърдете с OK.

4 OFFS 0.0°c - **Корекция на измерената температура***
(стойност; -3.0°C +3.0°C, настройка по подразбиране 0.0°C).
Натиснете ☼ или ☾ за настройка.
Потвърдете с OK.

*тази функция е достъпна при софтеурна версия 2.4 или по-висока.

SRB: Pritisnuti OK dugme za osvetljenje displeja. Zatim otvoriti servisni meni pritiskom i držanjem OK dugmeta 5 sekundi.

1 - **Režim grejanja** - relej zatvara kontakte kada postoji potreba za grejanjem (fabrički podešeno).
- **Režim hladjenja** - relej zatvara kontakte kada postoji potreba za hlađenjem (sa 5 minuta kašnjenja).
Pritisnuti ☼ ili ☾ za izbor režima.
Za potvrdu Vašeg izbora pritisnuti OK.

2 dLY OFF - **Opcija kašnjenja grejanja je onemogućena** (fabrički podešeno).
dLY ON - **Kašnjenje grejanja je omogućeno** (5 min)
Izbor vršimo pritiskom na ☼ ili ☾ dugme.
Za potvrdu Vašeg izbora pritisnuti OK.

3 SPAN 1.0°c - **Izbor raspona merenja temperature** u mogućem rasponu od 0.5°C ili 1.0°C (fabrički = 1.0°C).
Pritisnuti ☼ ili ☾ za podešavanje.
Za potvrdu Vašeg izbora pritisnuti OK.

4 OFFS 0.0°c - **Korekcija izmerene temperature***
(opseg: -3.0°C do +3.0°C, fabrički = 0.0°C).
Pritisnuti ☼ ili ☾ za podešavanje korekcije.
Za potvrdu Vašeg izbora pritisnuti OK.

*ovo podešavanje je dostupno od 2.4 verzije softvera.

IMPORTER:
SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield
Business Park
Forge Way, Parkgate,
Rotherham S60 1SD,
United Kingdom

IMPORTATOR:
SALUS Controls România
Strada Traian Vuia 126
Cluj-Napoca
România

ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ:
Салус България ООД
гр. София 1715
ж.к. Младост 4,
бл. 483, офис 1

www.salus-controls.eu